

取扱説明書

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

本書の説明文中のハードウェアは全てPlayStation®4となっておりますが、
PlayStation®3、PCでご使用になる際も同様の手順でご使用いただけます。

必ずお読みください

本品が動作しない場合は以下のことをご確認ください

① PSボタンを押してもPlayStation®4の電源が入らない

本品の仕様上、PSボタンを押してもPlayStation®4の電源は入りません。ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)のPSボタンを押すかPlayStation®4本体のスイッチを入れてください。

② ゲームプレイ中にPSボタンを押しても反応しない

本品のハードウェア切替スイッチをご確認ください。PlayStation®4をご使用の場合はスイッチをPS4に切り替えてください。PlayStation®3をご使用の場合はスイッチをPS3に切り替えてください。

③ ホーム画面で操作できるのに、ゲーム中では操作できない

PlayStation®4ではゲームを開始した時と異なるユーザーアカウントでは、ゲーム中のコントローラーの操作ができません。各ゲームを開始した時のユーザーアカウントでサインインしてからゲームを開始してください。


④ PSボタンを押してもコントローラーでの操作ができない

PlayStation®4ご購入後すぐ、あるいはPlayStation®4内の設定を全て初期化された場合、初期設定画面では本品をご使用頂けません。ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)をご使用になり初期設定を行ってください。

本品の内容



コントローラー本体…1台

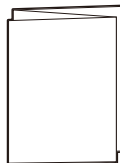

取扱説明書(本書)…1部

使用上のご注意



ご注意

保護者の方へ 必ずお読みください



- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っぱったりしないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

対応機種

PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC

対応OS	Windows®10/8～8.1/7
必要システム	USBポート、インターネット接続環境
※本品はInput対応のゲームのみ対応しています。 DirectInput対応のゲームには対応していません。	

【表記についてのご案内】

- ※ Microsoftのサポート終了に伴い、現在は Windows®11 / 10のみ対応しております。
- ※ Windows®10 以降でご使用の場合は、ドライバーのインストールは不要です。

重要

本品をPlayStation®4およびPlayStation®3でご使用になる前に、各ハードウェアの取扱説明書を必ずご確認ください。



- ※ ハードウェアのシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。
(PlayStation®4…Ver.4.00以降推奨 / PlayStation®3…Ver.2.80以降推奨)
システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関しては各ハードウェア本体の取扱説明書をご覧ください。

- ※ 本品はステレオヘッドホン / マイク端子、ライトバー/タッチパッド機能、振動機能およびモーションセンサー機能には対応していません。また、記載されている機能以外は搭載していません。一部のPlayStation®4およびPlayStation®3規格ソフトウェアではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは弊社ホームページ(<http://www.hori.jp>)をご覧ください。

- ※ 本品はPlayStation®2、PlayStation®およびPS one®にはご使用になりません。
- ※ 本品はPlayStation®2規格のソフトウェアでの動作保証は致しません。
- ※ 本品はワイヤレスコントローラーではありません。
- ※ ホーム画面において、連射または連射ホールド機能を使用すると、意図しない動作が起こる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 本書以外にも、弊社WEBサイトの製品ページおよびサポートページ (<http://www.hori.jp/support/>) を合わせてご覧ください。

ボイスチャットに関して

本品にはステレオヘッドホン/マイク端子はございません。ボイスチャット機能をご使用の場合は、USBヘッドセット(別売)をPlayStation®4本体のUSB端子に差し込みご使用ください。

PCでのご使用方法




本品をPCでご使用になる際はドライバーをインストールする必要があります。下記のURLにアクセスし、記載の手順に従ってインストールしてください。 URL=http://www.hori.jp/products/p44fc_pro/

【表記についてのご案内】

- ※ Microsoftのサポート終了に伴い、ドライバーの配布は終了しております。
- ※ Windows®10 以降でご使用の場合は、ドライバーのインストールは不要です。

各部の名称

ボタン説明：PlayStation®4（PlayStation®3 / PC）

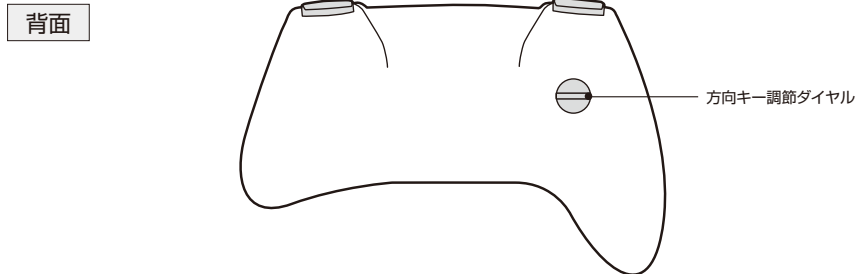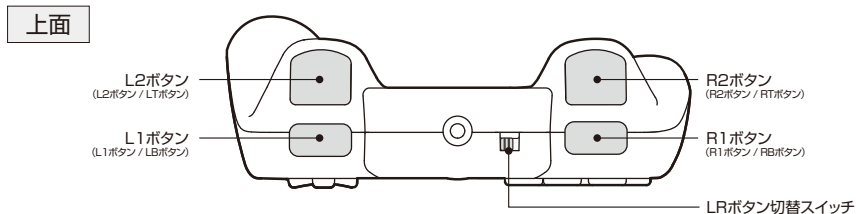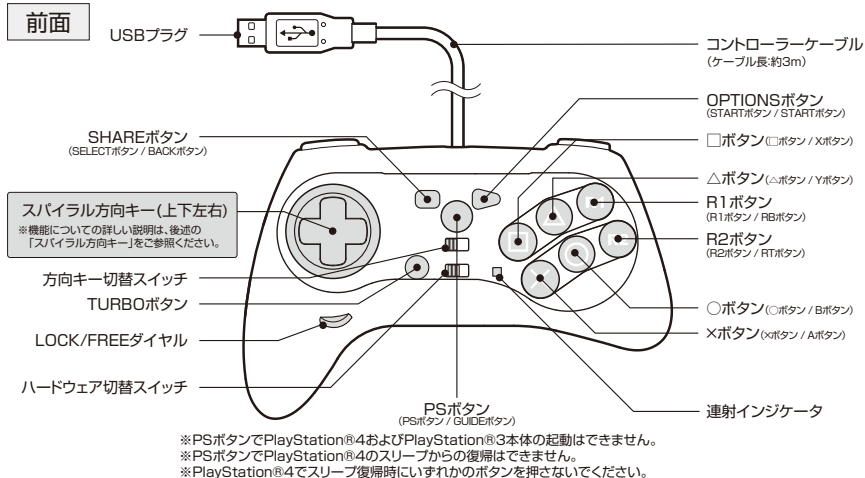

接続方法

コントローラーケーブルのUSBプラグを、PlayStation®4本体のUSB端子に接続してください。

※いずれかのボタンを押しながらUSBプラグを接続しないでください。

※接続する際はUSBプラグの方向をよく確認してから差し込んでください。





切替機能に関して



下記の各切替機能は誤操作や予期せぬ動作を防ぐため、ご使用前に各切替ボタンの状態を必ず確認してください。

ハードウェア切替機能

ハードウェア切替スイッチを切り替えることで本品をPlayStation®3本体、PCで使用することができます。

※スイッチを切り替えてから各ハードウェア本体に接続してください。
接続中にスイッチを切り替えた場合、意図しない動作になる場合があります。

※誤って切り替えた場合は、一度USBプラグを抜いて再接続してください。

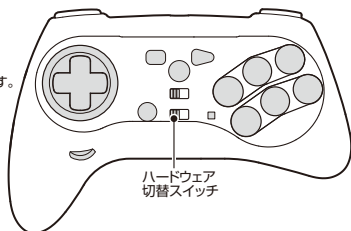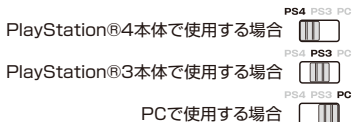

方向キー切替機能

方向キー切替スイッチを切り替えることで、方向キーにワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)、ワイヤレスコントローラ(DUALSHOCK®3)、ワイヤレスコントローラ(SIXAXIS®)などの方向キーや左スティックまたは右スティックの機能を割り当てることができます。

※アナログ入力には対応しておりません。

方向キー



左スティック




右スティック



LRボタン切替機能

LRボタン切替スイッチで、コントローラー上面のR1、R2ボタンをL1、L2ボタンにL1、L2ボタンをL3、R3ボタンに切り替えることができます。これにより、右手で最大8ボタンの操作が可能になり、格闘ゲームに最適なポジションに設定できます。また、左手でL3、R3ボタンがご使用いただけます。

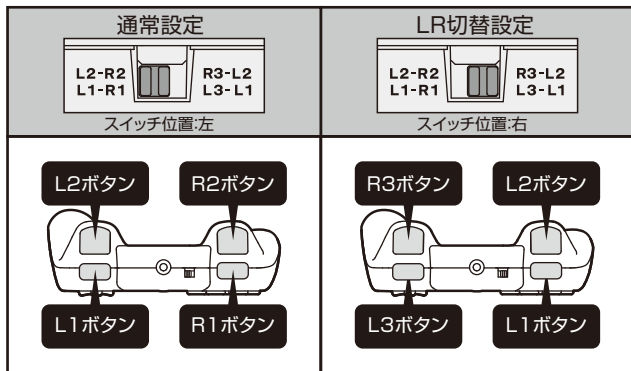

スパイラル方向キー


スパイラル方向キーとは…方向キーの角度と斜めの入力範囲を任意に調節することができ、ゲーム性に合わせて操作性を向上させる方向キーユニットです。

■方向キー角度調節機能


方向キーの角度は0度から最大約20度まで調節ができます。

角度調節を行なう場合は、方向キー下部にあるLOCK/FREEダイヤルをFREEの方向に回して緩めることで可能になります。
角度調節完了後、ダイヤルをLOCKの方向に回して固定してください。


※方向キーを回す際は、方向キーをつまんで持って回してください。

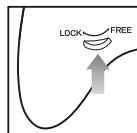

LOCK/FREEダイヤル

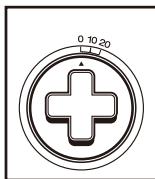

<方向キー通常時>

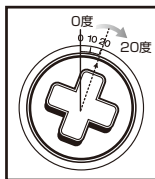

<方向キー角度調節時>

ポイント

方向キーの入力が思い通りにいかないのは、方向キーの角度がプレイヤーの手に合っていないことが考えられます。方向キーの角度を調節することで、プレイヤーに合った操作ポジションでプレイすることができます。


■方向キー入力範囲調節機能

斜め方向の入力範囲を3段階に調節できます。

入力範囲の調節を行なう場合は、コントローラー背面にある方向キー調節ダイヤルを回します。ダイヤルはコインなどを使用して押し込みながら回してください。




方向キー調節ダイヤル

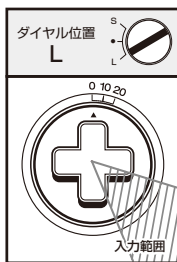


<L>

斜めの入力範囲が広くなります。

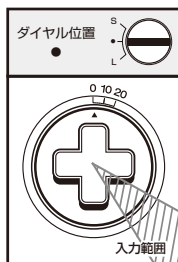

<普通>

通常の入力範囲です。

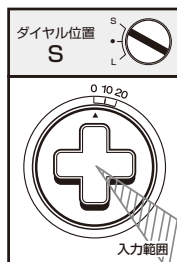

<S>

斜めの入力範囲が狭くなります。

ポイント

<L>…格闘ゲームなどで技のコマンド入力が苦手な方に有効です。(斜めに入力しやすくなります)
<S>…パズルゲームなど、タテ・ヨコの入力を重要視するのに有効です。(斜めに入力しにくくなります)

※ダイヤルは必ず押し込みながら回してください。押さずに回したり過度な力を入れて回すと、破損および故障の原因となります。

連射機能設定方法

本品は下記のボタンに連射機能および連射ホールド機能を設定することができます。

[連射ホールド]: ボタンを押さなくても連射状態を保つ機能です。(ボタンを押すとOFFになります。)

連射設定可能ボタン

方向キー(上下左右) / ○ボタン / ×ボタン / △ボタン / □ボタン / L1ボタン / L2ボタン
/ R1ボタン / R2ボタン

※方向キー(上下左右)に連射ホールド機能の設定はできません。※連射速度は20回/秒のみです。

また、方向キー切替スイッチがLSおよびRSに設定されている場合は連射および連射ホールド機能の設定はできません。

設定方法

各モードでの連射インジケータの状態

連射モード

TURBO TURBOボタン
○ を押しながら ○ 連射モードにしたい
ボタンを押す




連射ホールド

TURBO TURBOボタン
○ を押しながら ○ 連射モード状態の
ボタンを押す
※方向キー(上下左右)は連射OFFになります。



連射OFF

TURBO TURBOボタン
○ を押しながら ○ 連射ホールド状態の
ボタンを押す




全ボタン 連射OFF

PlayStation®4の場合

SHARE SHAREボタン
○ を押す

PlayStation®3 / PCの場合

TURBO TURBOボタン SHARE SHAREボタン
○ を押しながら ○ を押す



※PSボタンを押すと連射および連射ホールド機能の設定が解除されます。ゲーム再開時、再度連射および連射ホールド機能をご使用になる場合は連射および連射ホールド機能を再設定する必要があります。

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- "PlayStation"、"PS4"、"PS3"、"PS one"、"DUALSHOCK" および "SIXAXIS" は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
- "PS" および "SHARE" は株式会社ホリの登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。