


# 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

本書の説明文中のハードウェアは全てPlayStation®4となっておりますが、  
PCでご使用になる際も同様の手順でご使用いただけます。

## 接続(ペアリング)の前に

図のようにフットペダルのモジュラープラグをステアリングユニットのモジュラープラグ接続口に接続してください。  
※接続する際はモジュラープラグの方向をよく確認してから差し込んでください。  
※本品はフットペダルを接続しなくても、ステアリングユニット単体でもご使用頂けます。(ステアリングモード時除く)

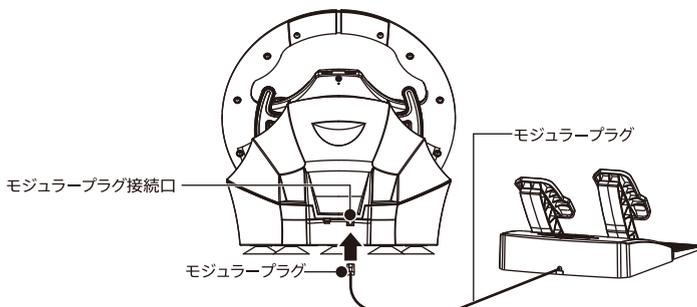

## 接続方法(ペアリング)

※本品はUSBケーブルを接続してのペアリングは行えません。

### PlayStation®4の接続方法 ※ワイヤレス接続のみ


- ① ハードウェア切り替えスイッチを「PS 4-N」に切り替えます。



- ② 接続済みのコントローラーでPlayStation®4のホーム画面から、[設定]→[周辺機器]→[Bluetooth機器]を選択します。



- ③ 本品のSHAREボタンを押しながら、PSボタンを長押ししてください。(約5秒以上)  
本品のASSIGN LED(左)が点滅し、ペアリングモードになります。

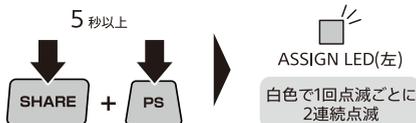

- ④ リストの中から「HORI Wireless Racing Wheel」を選択してペアリングが完了します。




- ◆ 本品を一度PlayStation®4にペアリングした場合、再度ペアリングの必要はありません。ペアリング後、本品を使い始めるときはPSボタンを押して再接続してください。
- ◆ 他のPlayStation®4やPCとペアリングをした場合、元のPlayStation®4でプレイする場合は再度ペアリングが必要となります。ペアリングまたは再接続の際は、ステアリングを左右に傾けた状態で行わないでください。正常に操作できなくなります。詳細は後述の「センター補正に関して」をご参照ください。
- ◆ 本品の充電残量がない場合、ペアリングが行えません。後述の「充電方法」に従い充電を行ってください。

### 充電方法

USBケーブルを本品のUSB端子およびPlayStation®4本体※のUSB端子に接続することで充電することができます。  
充電中はASSIGN LED(左)が電源OFF時にはオレンジ色、ゲームプレイ中はユーザーに割り当てられた色でゆっくり点滅し、充電が完了すると消灯します。  
※電源ONまたはスタンバイモード時

PlayStation®4本体のUSB端子へ


USB端子(Micro-B)

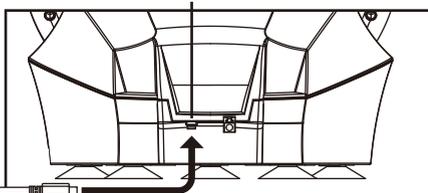

## ペアリング後

ステアリングを一度だけ左右いっぱいに切り、フットペダルのLペダル、Rペダルを一度だけ全て踏み込んでください。

※USBプラグの再接続時 / PlayStation®4本体の電源を入れ直した後 / PlayStation®4本体のスタンバイモードからの復帰時 / PC本体の電源を入れ直した後は毎回行なってください。

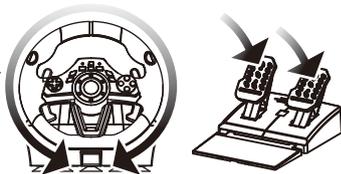

## PCの接続方法

本品をPCでご使用になる際はドライバーをインストールする必要があります。下記のURLにアクセスし、記載の手順に従ってインストールしてください。【URL】<https://hori.jp/info/install/>

※Windows®8～8.1/7をお使いの場合のみです。Windows®10をお使いの場合は上記のインストールは不要です。

### 【表記についてのご案内】

- ※ Microsoft のサポート終了に伴い、ドライバーの配布は終了しております。
- ※ Windows®10 以降でご使用の場合は、ドライバーのインストールは不要です。

## PC:ワイヤード接続

ハードウェア切り替えスイッチを「PC」に切り替え、付属のUSBケーブルを本品とPCのUSB端子に接続します。



## PC:ワイヤレス接続

PCでワイヤレス接続を行う場合、PCがBluetoothに対応している必要があります。Bluetooth非対応のPCをお使いの場合は、市販のBluetoothアダプターをご購入ください。

### Windows®10

- 1.画面左下のWindows®マークをクリックします。
- 2.スタートメニューの中から「設定」を選択し、
- 3.「Windows®の設定」の画面で「デバイス」を選択します。
- 4.「Bluetoothとその他のデバイス」の画面で「Bluetooth」をオンにした後、「Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する」を選択
- 5.「デバイスを追加する」の画面で「Bluetooth」を選択します。
6. 本品のSHAREボタンを押しながら、PSボタンを押してください。(約5秒以上長押し) 本品のASSIGN LED(左)が点滅し、ペアリングモードになります。
7. リストの中から「HORI Wireless Racing Wheel」を選択してペアリングが完了します。

### Windows®8.1 / 8

- 1.マウスカーソルを画面右下に固定し、右側にチャームを表示させます。
- 2.右側のチャームから「設定」を選択し、→「PC設定の変更」を選択します。
- 3.「PC設定」の画面で  
<Windows®8.1の場合>「PCとデバイス」→「Bluetooth」を選択してください。  
その後、「Bluetooth デバイスの管理」の画面で「Bluetooth」をオンにしてください。  
<Windows®8.0の場合>「ワイヤレス」→「Bluetooth」をオンにしてください。  
その後もう一度、3.の「PC設定」の画面で「デバイス」→「デバイスの追加」を選択してください。
4. 本品のSHAREボタンを押しながら、PSボタンを押してください。(約5秒以上長押し) 本品のASSIGN LED(左)が点滅し、ペアリングモードになります。
5. リストの中から「HORI Wireless Racing Wheel」を選択してペアリングが完了します。

### Windows®7

- 1.画面右下のタスクトレイにあるBluetoothアイコン※を右クリックし、「デバイスの追加」をクリックします。  
※Bluetoothアイコンがない場合  
①画面左下のWindows®マークをクリックします。  
②スタートメニューの中から「デバイスとプリンター」を選択し、  
デバイスの一覧の中からPCを右クリックして、「Bluetooth 設定」を選択します。  
「オプション」タブをクリックし、「Bluetooth アイコンを通知領域に表示する」にチェックをつけます。
2. 本品のSHAREボタンを押しながら、PSボタンを押してください。(約5秒以上長押し) 本品のASSIGN LED(左)が点滅し、ペアリングモードになります。
3. リストの中から「HORI Wireless Racing Wheel」を選択してペアリングが完了します。

## 必ずお読みください

本品が動作しない場合は以下のことをご確認ください

### ①ゲームプレイ中にPSボタンを押しても反応しない

本品のハードウェア切替スイッチをご確認ください。PlayStation®4をご使用の場合はスイッチを“PS4-N”もしくは“PS4-S”に切り替えてください。PCでご使用の場合はスイッチを“PC”に切り替えてください。  
※各設定の詳細は後述の“ハードウェア切替機能”をご参照ください。

### ②ホーム画面で操作できるのに、ゲーム中では操作できない

PlayStation®4ではゲームを開始した時と異なるユーザーアカウントでは、ゲーム中のコントローラーの操作ができません。各ゲームを開始した時のユーザーアカウントでサインインしてからゲームを開始してください。

### ③PSボタンを押してもコントローラーでの操作ができない

PlayStation®4ご購入後すぐ、あるいはPlayStation®4内の設定を全て初期化された場合、初期設定画面では本品をご使用頂けません。ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)をご使用になり初期設定を行ってください。

### ④コントローラーの操作ができない

本品のハードウェア切替スイッチを「ステアリングモード」の位置にしているときは対応ソフトウェア以外、動作いたしません。あらかじめご了承ください。



ご注意

保護者の方へ 必ずお読みください



- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

## 通信に関するご注意

本品の使用周波数は2.4GHz帯です。他の無線機器も同じ周波数帯を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

1. 本品を使用する前に、近くで「他の無線機器」が使用されていないことを確認してください。
2. 万一、本品と「他の無線機器」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

病院など使用を禁止された場所や、電子機器<sup>※</sup>の近くでは使用しないでください。電波が電子機器<sup>※</sup>に影響をおよぼし、誤動作による事故の原因となります。

※心臓ペースメーカー、その他医療用電子機器、火災報知機、自動ドア、その他の自動制御機器など。

## バッテリーに関するご注意

本品に内蔵しているリチウムイオンバッテリーは、安全面を考慮し設計・製造されており、安心してお使いいただけます。ただし、本品を分解し内蔵バッテリーを傷つけたり過度に強い衝撃を与えると、内蔵バッテリーの電極がショートし、急激な発熱を伴う、発煙、発火、破裂などを引き起こす可能性があり、大変危険です。

- ・使用および保管場所に関して、次のことにご注意ください。内蔵バッテリーが発熱、破裂し、火災や感電、けが、機器の変形や故障の原因になります。
- ・火の中に入れたり、電子レンジや高压容器に入れたり、ドライヤーで乾かしたりしないでください。
- ・次のような熱のこもる場所や高温になる場所で使用、保管しないでください。
  - ・直射日光の当たる場所や、ストーブやヒーターなどの熱源のそば
  - ・ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、AV機器などの上
  - ・屋外や夏の車内
- ・指定以外の方法で充電しないでください。内蔵バッテリーの破裂や発熱の原因だけでなく、火災や機器の故障の原因にもなります。
- ・雷が鳴りはじめたら、充電中の本品には触らないでください。落雷による感電の恐れがあります。
- ・端子部に金属類を触れさせないでください。発熱や破裂、感電、ショートの原因になります。
- ・分解や修理、改造は絶対にしないでください。火災や破裂、発熱の原因になります。
- ・落としたり、踏みつけたり、過度に強い衝撃を与えたりしないでください。発火や発熱、破裂の原因になります。
- ・液体や異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因になります。万一、液体や異物が入った場合は、すぐに使用を中止し、弊社に点検を依頼してください。
- ・水中に投入したり濡れた手や油などで汚れた手で使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- ・湿気やホコリ、油煙、タバコの煙が多い場所で使用・設置しないでください。感電や故障の原因になります。
- ・端子部に異物やホコリが付いたまま使用しないでください。感電や故障、接触不良の原因になります。異物やホコリが付着している場合は、乾いた布で取り除いてください。
- ・室温が10～35℃の場所で充電してください。この温度範囲外の場所では正しく充電できなかつたり、通常より充電に時間がかかったりすることがあります。
- ・本品の内蔵バッテリーの充放電寿命は約500回です。バッテリーの寿命は、保管方法や使用状況、環境などにより異なります。
- ・十分に充電したバッテリーで使用時間が著しく短くなる場合、またはご利用いただけない場合はバッテリーの寿命となります。
- ・長期間使わないときでも、機能を維持するため、3ヶ月に1度は満充電してください。



リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。

Li-ion 00 リサイクルにご協力いただける場合は弊社までお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせはこちら

・WEBでのお問い合わせ <https://hori.jp/contact/>

・お電話でのお問い合わせ TEL:045-934-6787

【受付時間】9時30分～11時30分、12時30分～17時00分  
(土日祝、夏季・冬季休業日、その他弊社休業日除く)

〒224-0054

横浜市都筑区佐江戸町 640

株式会社ホリ

## 対応機種

### PlayStation®4 / PC

対応OS	Windows®10 / 8.1 / 7
必要システム	Bluetooth対応PC※1、USBポート、インターネット接続環境※2
<small>※1 ワイヤレス接続のみ ※2 インターネット接続環境はPlayStation®4本体のバージョンを更新もしくはPCにXInputのドライバーをインストールする際に必要となります。 ※本品はXInput対応のゲームのみ対応しています。DirectInput対応のゲームには対応していません。</small>	

#### 【表記についてのご案内】

- ※ Microsoftのサポート終了に伴い、現在はWindows®11 / 10のみ対応しております。
- ※ Windows®10以降でご使用の場合は、ドライバーのインストールは不要です。

#### 重要

本品をPlayStation®4およびPCでご使用になる前に、各ハードウェアの取扱説明書を必ずご確認ください。

※PlayStation®4のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。(Ver.4.73以降推奨)システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関してはPlayStation®4本体の取扱説明書をご覧ください。

※本品はPlayStation®R3、PlayStation®R2、PlayStation®およびPS one®にはご使用になれません。

※本品はPlayStation®R4はワイヤレス通信のみとなります。PCではワイヤレス/ワイヤード両方の通信が可能です。


※インターネット接続環境はPlayStation®4本体のバージョンを更新もしくはPCにXInputのドライバーをインストールする際に必要となります。

※本品はステレオヘッドホン / マイク端子、ライトバー / タッチパッド機能、モーションセンサー機能およびフォースフィードバック機能には対応していません。また、記載されている機能以外は搭載していません。一部のPlayStation®4規格ソフトウェアではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは弊社ホームページ(<http://www.hori.jp>)をご覧ください、弊社へお問い合わせください。

#### ボイスチャットに関して

本品にはステレオヘッドホン / マイク端子はございません。ボイスチャット機能をご使用の場合は、USBヘッドセット(別売)をPlayStation®4本体のUSB端子に差し込みご使用ください。

# 本品の内容

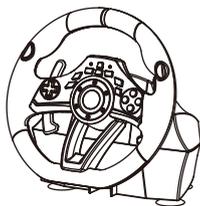


ステアリングユニット ×1



フットペダル ×1




吸盤 ×5

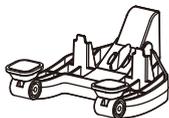

クランプ ×1



クランプシャフト ×1

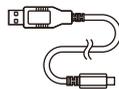

USBケーブル ×1




取扱説明書(本書) ×1


# 各部の名称

## ステアリングユニット


正面

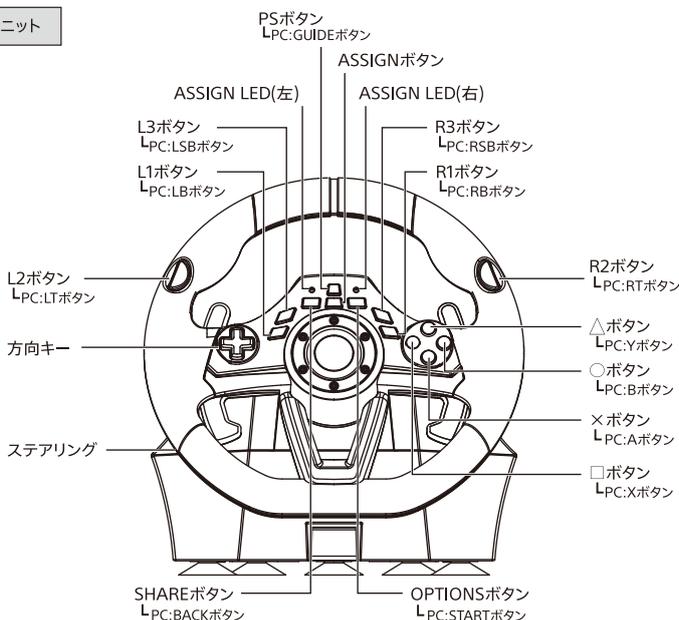

背面

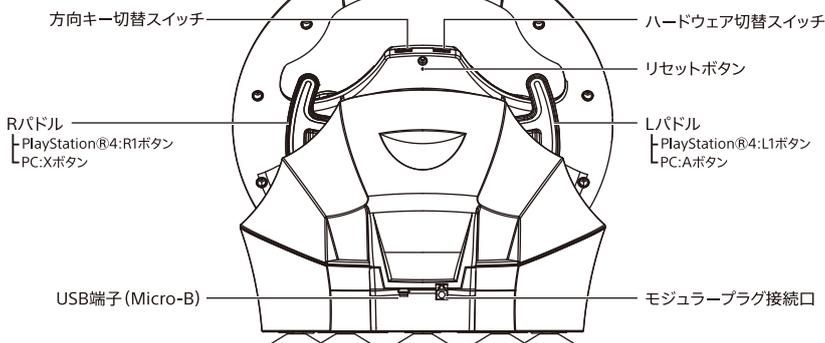

## フットペダル

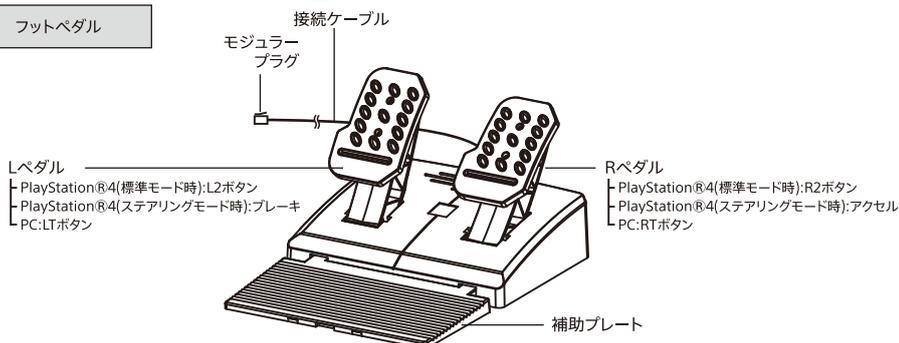

## ハードウェア切替機能

ハードウェア切替スイッチを切り替えることで本品をPlayStation®4またはPC本体で使用することができます。  
 ※スイッチを切り替えてから各ハードウェア本体に接続してください。接続中にスイッチを切り替えた場合、意図しない動作になる場合があります。  
 ※標準モードの場合、ゲーム内では「ワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK®4)」として認識されますので、ゲーム内の設定も「ワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK®4)」として調節してください。

PlayStation®4本体で『標準モード』を使用する場合	PlayStation®4本体で『ステアリングモード』を使用する場合	PC本体で使用する場合
 PS4-N PS4-S PC	 PS4-N PS4-S PC	 PS4-N PS4-S PC

## ステアリングモード機能 ※PlayStation®4のみ ※対応したソフトウェア以外、動作いたしません。

本品のステアリングモードを用いることで、よりレースゲームに特化した操作でお楽しみ頂けます。

1. ハードウェア切替スイッチを「PS4-S」の位置に切り替えてください。
2. PlayStation®4とペーキング接続します。



## 設置方法

### ステアリングユニット ※ステアリングユニットの固定に関して、「吸盤」と「クランプ」を併用しないでください。吸盤が変形する恐れがあります。


#### 吸盤で固定

- ①5つの吸盤をステアリングユニット底面に取り付けます。



取り付ける向きに注意して、5つの吸盤をステアリングユニット底面に取り付けます。


- ②設置場所のゴミ・ホコリを取り除き、①で取り付けた5つの吸盤を平滑で通気性の無い素材・場所にしっかり固定してください。

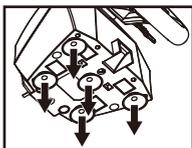

※ガラス製などの壊れやすい家具への固定はお避けください。  
 ※本品を固定している家具などから取り外す際は、本品や本品を固定している家具などを破損しないようにゆっくりと取り外してください。

#### クランプで固定

- ①ステアリングユニット底面にクランプおよびクランプシャフトを取り付けます。

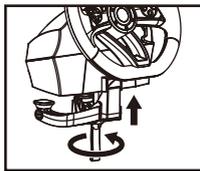


- ②ステアリングユニットとクランプで挟み、クランプシャフトを回して机などに固定してください。




## フットペダル

フットペダルは底面にある補助プレートを開き、ご使用ください。

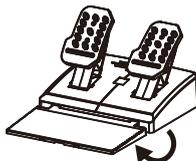

## 方向キー切替機能


方向キー切替スイッチを切り替えることで、方向キーにワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK®4) の左スティックまたは右スティックの機能を割り当てることができます。  
 ※方向キーはアナログ操作できません。  
 ※ソフトウェアによっては方向キーに左スティックおよび右スティックの機能を割り当てても動作しない場合があります。詳しくは各ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

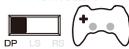

方向キー





左スティック

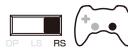

右スティック

## ウイニングモード

ステアリングの切れ角を270° から180° に切り替えることで、クイックなハンドリングを可能にします。  
 ※設定値は、PlayStation®4の電源OFFや接続を解除した後も保存されます。

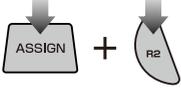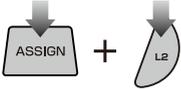角度	設定方法
180° 	  
270° 	  





③

割り当てたい機能のボタン



○ボタン / ×ボタン / △ボタン / □ボタン  
/ Lボタン / L2ボタン / L3ボタン  
/ R1ボタン / R2ボタン / R3ボタン  
/ Lパッド / Rパッド / Lベダル / Rベダル

方向キー (上下左右)  
/ 左スティック (上下左右) ※  
/ 右スティック (上下左右) ※



ASSIGN LED(右)

緑色に点灯

※左スティック (上下左右) を割当てたい場合は、  
方向キー (D P / L S / R S) 切替えスイッチを [L S] に、  
右スティック (上下左右) を割当てたい場合は [R S] に  
切替えてから、割当てたい向きの方角キーを押します。



左スティック (上下左右)



右スティック (上下左右)

※①の後に②の操作を行わなかった場合、または②の後に③の操作をしなかった場合は、4秒後にASSIGN LED(右)が消灯し、ボタン割り当てモードは自動的に終了します。

※②～③の間はコントローラーからPlayStation®4本体へのボタンの入力は無効になります。

※③のASSIGN LED(右)の点灯は、ボタン割り当てが行われていることを示し、ボタン割り当てをデフォルトに戻すまで消えることはありません。

※ボタン機能を無効にしたい場合は、③の操作時に②で押したボタンと同じボタンを3秒間押し続けてください。

※③の操作時に複数のボタンを同時に押した場合は、1番最後まで押されていたボタンの機能が割り当てられます。

※設定値は、PlayStation®4の電源OFFや接続を解除した後も保存されます。

#### ボタン割り当て部分解除方法

手順②で押したボタンと同じボタンを手順③で押すことで、部分的にボタン割り当てを解除することができます。

#### ボタン割り当て全解除方法

①



緑色にゆっくり点滅

②



消灯

## センター補正に関して

本品は次の際にステアリングのセンター補正をしており、ステアリングを左右に傾けた状態で行わないでください。万一、傾けた状態で接続するなどセンターの位置がずれた場合は、本品の再接続を行ってください。


- ・ベアリングおよび再接続時
- ・USBプラグの再接続時(PCのみ)
- ・PlayStation®4 / PCの電源を入れ直した後
- ・PlayStation®4 / PCのスタンバイモードからの復帰時

## コントローラーが反応しない、または勝手に反応する場合

ボタンを押してもコントローラーが反応しない場合、充電が足りていない可能性があります。前述の「充電方法」に従い充電を行ってください。

充電できない、充電が完了してもコントローラーが反応しない、または勝手に反応する場合は先の細い棒などでコントローラー底面のリセットボタンを押し、コントローラーをリセットして再度接続してください。それでもコントローラーが反応しない場合は弊社にお問い合わせください。

※リセットボタンを押す際に、先の尖った金属針を使用せずペーパークリップの先端などをご使用ください。

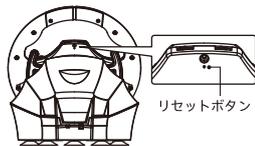

リセットボタン

- ・コントローラーを接続してもすぐにボタンが効かなくなった場合は1度機器の登録を解除して再度ベアリングしてください。
- ・ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)が接続できなくなった場合は1度PlayStation®4本体の電源を切って、再度電源を入れてください。

## 主な仕様

### ステアリングユニット

外形寸法 : 約(W)280mm×(D)275mm×(H)286mm

ステアリング直径 : 約280mm

質量 : 約1400g

回転角 : 約270°

通信方式 : Bluetooth®通信

連続動作時間 : 最大 約18時間(振動なしの場合)

### フットペダル

外形寸法 : 約(W)234mm×(D)305mm×(H)180mm

質量 : 約700g

ケーブル長 : 約1.5m

### 対象年齢: 6歳以上

- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- "PlayStation"、"PS one"および"DUALSHOCK"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
- "Bluetooth"はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- "®"および"™"は株式会社ホリの登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。