

ワイレスカラオケマイク for Nintendo Switch™ / PC

取扱説明書


このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

⚠️ ご注意

- ！ ゲームソフトによっては、
期間券(利用券)などを使用後
遊べる時間に制限がある場合がございます。
**本品の接続が完了してから
期間券(利用券)などをご購入ください。**
- ！ **マイクの音は、ゲームソフトを起動
しないと出ない仕様です。**
 - 期間券(利用券)を購入しなくても、音が出るか確認できます。
詳しくは、【接続方法】の各項目をご確認ください。

?? **音が出ない、うまく動作しない場合は**
→本書ウラ面の【故障かな?と思ったら】をご確認ください。

内容物

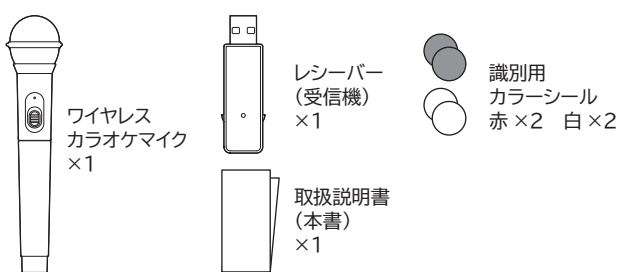

接続方法

！ 本品はマイク単体では動作しません。Nintendo Switch™本体やPCに接続してご使用ください。

① 電池カバーを取り外して、 下記の(1)～(2)を行ってください。




※ 電池カバーの付け外しの際は、
マイクの上部に手を触れないでください。




(1) 電池収納部に乾電池をセットしてください。

- ※ 本品に電池は付属しておりません。
別途ご購入ください。
- ※ 乾電池をセットする・取り外す際に、
硬い場合がありますので
指を挟まないようご注意ください。
- ※ 詳しいセット方法は【乾電池のセット
・交換】をお読みください。

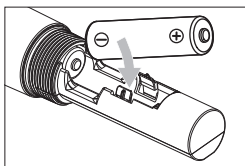


(2) 周波数切替スイッチを、使用する本数に応じて 切り替えてください。

- 周波数切替スイッチは、電池収納部の反対側にあります。

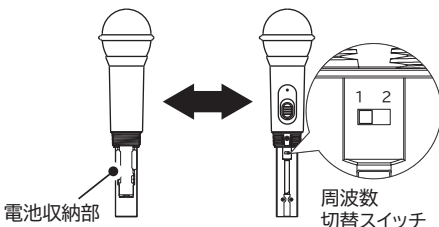


1 1本で使用する場合

周波数切替スイッチを「1」に切り替えてください。




2 2本同時に使用する場合

周波数切替スイッチを一方は「1」、もう一方を「2」に切り替えてください。

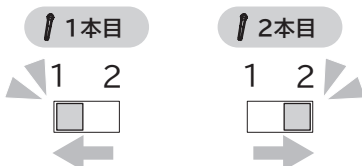

- ※ 本品は同梱されているワイレスカラオケマイクと
レシーバー間でのみ通信されるため、他のマイクや
レシーバーとは通信できません。
- ※ 本品を2本使用する際は、ペアとなるマイクと
レシーバーを識別できるよう付属のカラーシールを
ご使用ください。




② 電池カバーを取り付けてください。

※ 電池カバーを固く締めすぎると、電池交換の際に取り外しにくくなりますのでご注意ください。



③ ご使用の機器に応じてレシーバーを接続してください。


- ！ USBハブや延長ケーブルを介して本品を使用しないでください。
本品が正常に動作しない場合があります。
- ！ 使用中はレシーバーを抜いたりしないでください。
Nintendo Switch™本体やPC、および本品の故障の原因になります。
レシーバーの抜き差しをする際は、マイクの電源をOFFにしてから行ってください。



Nintendo Switch™

1) Nintendo Switch™本体を更新してください。


1. HOMEメニューから「設定」を選択してください。

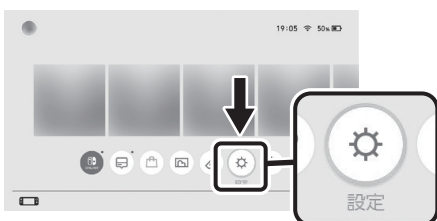

2. 「本体」→「本体の更新」の順に選択し、更新してください。
(「本体のバージョンは最新です。」と表示されていたら、更新の必要はありません。)




2) Nintendo Switch™本体の電源を OFF にしてレシーバーを Nintendo Switch™ドックの USB 端子に差し込んでください。

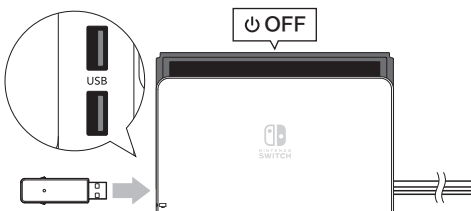


PC

レシーバーを PC の USB 端子に差し込んでください。



④ マイクの電源スイッチを ON に切り替えてください。

マイクの電源スイッチを ON にすると、マイクの電源 LED が点灯します。
レシーバーのペアリング LED は「点滅」から「点灯」に変わります。
両方の LED が点灯していれば、マイクから音が出ます。

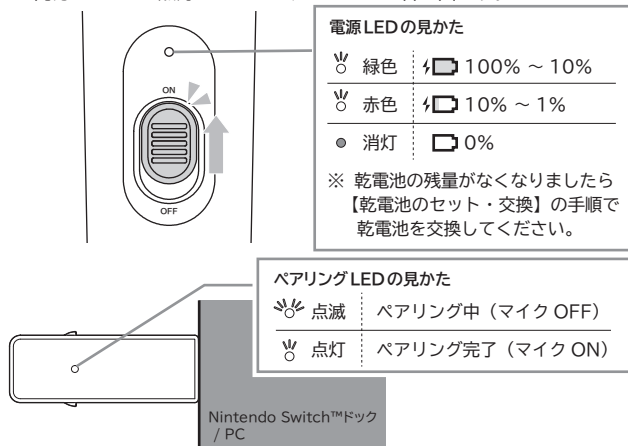

- 電源LEDやペアリングLEDが点灯しない場合は、本書ウラ面の【故障かな？と思ったら】をご確認ください。

⑤ ゲームソフトを起動し、マイクの音量を確認してください。

- 本品はNintendo Switch™の電源をONにただけでは音は出ない仕様です。ゲームソフトを起動した状態で、音が出ているかご確認ください。
(ゲームソフトが本品に対応しているかは、ゲームソフトの取扱説明書などをご確認ください。)
- 期間券(利用券)を購入しなくても、音が出るか確認できます。

マイク音量の確認方法

- (1) Nintendo Switch™の HOME メニューからゲームソフトのアイコンを選択してください。



(2) マイクに向かって声を出し、
マイクの音が出るかご確認ください。



- ・マイクの音量が小さい場合は、テレビやPC、またはゲーム内の音量設定をご確認ください。



- ・テレビやPCの音量設定
- ・ゲーム内の音量設定
(ゲームの音と、マイクの音の設定が分かれている場合があります。)



× ワイヤレスマイク側では
音量設定はできません。

対応機種

Nintendo Switch™

重要

本品をNintendo Switch™でご使用になる前に、
Nintendo Switch™の取扱説明書を必ずご確認ください。

本品をご使用になる際は、Nintendo Switch™本体の
システムを最新のバージョンに更新してご使用ください。

※ Nintendo Switch™本体のバージョンを更新する際は
インターネット接続環境が必要となります。


PC

対応 OS	Windows®11 / 10
必要環境	USB ポート (Type-A)

各部の名称

ワイヤレスカラオケマイク

レシーバー

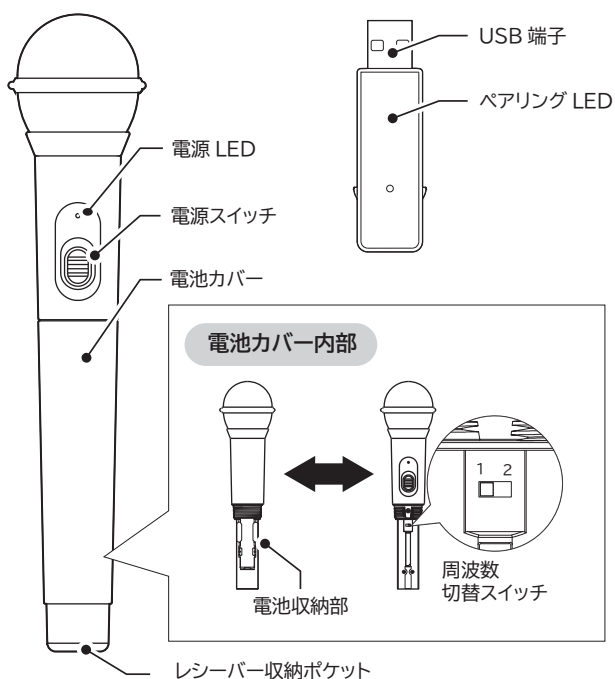

乾電池のセット・交換

！ 本品に電池は付属しておりません。別途ご購入ください。


！ 乾電池をセットする・取り外す際に、硬い場合がありますので
指を挟まないようご注意ください。

！ 小さなお子様がご使用になる場合は、保護者の方がセットを行ってください。

！ 電池を交換する際は必ず2本とも同時に交換してください。古い電池を混ぜて
使用すると液漏れなどの恐れがあります。

！ 電池はアルカリの単3形乾電池をご使用ください。アルカリ以外の電池では十分な
性能が出せない場合があります。

！ 電池カバーの付け外し
の際は、マイクの上部に
手を触れないでください。




- ① マイクの電源スイッチを OFF に切り替えて、
電池カバーを取り外してください。



- ② 電池収納部に乾電池を
2 本セットしてください。

※ プラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく
入れてください。

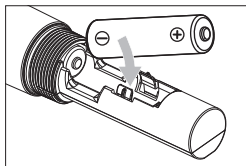


- ③ 電池カバーを取り付けてください。

※ 電池カバーを固く締めすぎると、
電池交換の際に取り外しにくくなります
のでご注意ください。



- 電池カバーがゆるんできた場合は、取り付け直してください。

- 乾電池を取り外すときは、
マイナス(-)側をつまんで
取り外してください。

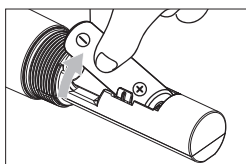

- ウラ面もお読みください。


レシーバーの収納

本品を使用しないときは、レシーバーをワイヤレスカラオケマイクに収納することができます。

※ カチッと音がするまで差し込んでください。

※ レシーバーを取り出す際は、最初は硬い場合があります。

小さなお子様のご使用になる場合は、保護者の方が取り出してください。

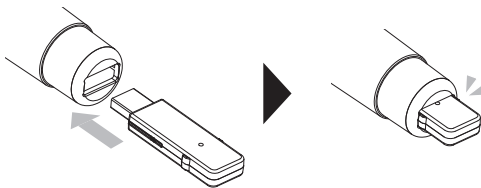

マイクカバーについて

別売の「マイクカバー for Nintendo Switch™」を本品に装着することができます。マイクカバーの取り付け方は、ご購入されたマイクカバーの取扱説明書をご確認のうえ、装着してください。



「マイクカバー for Nintendo Switch™」
製品詳細はこちら

https://hori.jp/products/nsw/mic_cover/




故障かな？と思ったら

● 電源 LED が点灯しない


- ・マイクの電源スイッチの位置が「ON」になっているか、ご確認ください。

「OFF」になっていたり、中途半端な位置になっていると、電源がONにならず、電源LEDも点灯しません。

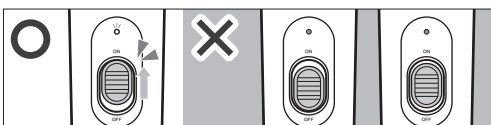

- ・乾電池がセットされているか、ご確認ください。


【乾電池のセット・交換】をご確認のうえ、乾電池をセットしてください。
乾電池がセットされていても電源LEDが点灯しない場合は、乾電池の残量が無くなっておりまので、新しい乾電池に交換してください。



● ペアリング LED が点灯しない

- ・レシーバーをしっかりと差し込んでいるか、ご確認ください。

※ 本品を2本使用する場合は【接続方法】をご確認のうえ、それぞれのレシーバーを接続してください。

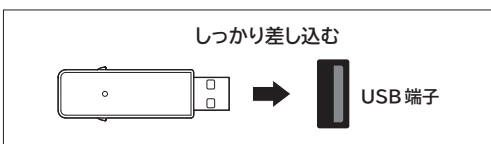

● マイクの音が出ない

- ・本書オモテ面の【接続方法】の各項目を行っているか、もう一度ご確認ください。

- ・テレビやPC / ゲームソフト側の設定音量を下げすぎているか、ご確認ください。

テレビやPC / ゲームソフトの設定音量が小さかったり、ミュートなどになっていると、音声は聞こえない場合があります。



・テレビやPCの音量設定

・ゲーム内の音量設定
(ゲームの音と、マイクの音の設定が分かれている場合があります。)

- ・マイクを3本以上接続していないか、ご確認ください。

Nintendo Switch™本体に同時に接続できるマイクの本数は、本品以外のマイク (NSW-088 カラオケマイク for Nintendo Switch™ など) も含めて2本までです。

使用しないマイクはレシーバーやUSBプラグを抜いてください。



2 本まで

- ・声を少しずつ大きくしながら、音が出るかご確認ください。

声が小さいと、マイクが反応しない場合があります。

※ 最初から声を大きくしすぎると、テレビやPCから突然大きな音が出て耳を痛める恐れがありますので、ご注意ください。

声を少しずつ大きくする




● 接続が途中で切れる

※ 無線の特性上、正しく接続されていても音が途切れることがありますが、こちらは故障ではありません。

- ・電池残量をご確認ください。

マイクの電源スイッチをONに切り替え、電源LEDの色をご確認ください。乾電池の残量が少ないと、接続が途切れることがあります。

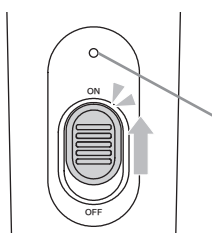

電源LEDの見かた


🔆 緑色 🔋 100% ~ 10%

🔆 赤色 🔋 10% ~ 1%

● 消灯 🔋 0%

※ 乾電池の残量がなくなりましたら【乾電池のセット・交換】の手順で乾電池を交換してください。


- **USBハブや延長ケーブルを使用していないか、ご確認ください。**
本品をご使用の際は、レシーバーを直接Nintendo Switch™ドック / PCのUSB端子に接続してご使用ください。USBハブや延長ケーブルと合わせて使用すると、音が途切れる場合があります。

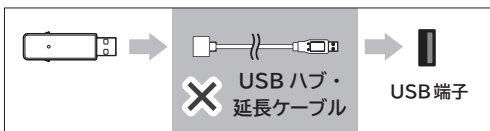

- **電子レンジや他のワイヤレス機器等の近くで使用していないか、ご確認ください。電波干渉の原因となる場合があります。**



- **ワイヤレスカラオケマイクとレシーバーの間に何も置いていないか、ご確認ください。**

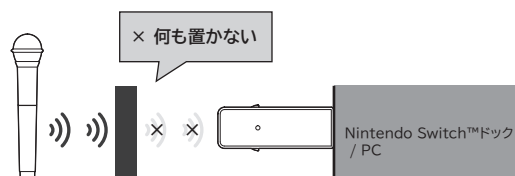


● 音がずれる

- **テレビ / PC側に「ゲームモード」などの設定があるか、ご確認ください。**
ご使用になるテレビ / PCによっては「ゲームモード」などに設定を変更することで、テレビ / PC内での音声処理時間を短縮でき、音のずれが改善される場合があります。
詳しくは、テレビ / PCの取扱説明書をご確認ください。




- **Nintendo Switch™でご使用の場合は、Nintendo Switch™本体のヘッドホンマイク端子にお手持ちのスピーカーを接続してください。**
音をテレビからではなくNintendo Switch™本体に接続したスピーカーから出すことで、テレビ内での音声処理時間を短縮でき、音のずれが改善される場合があります。

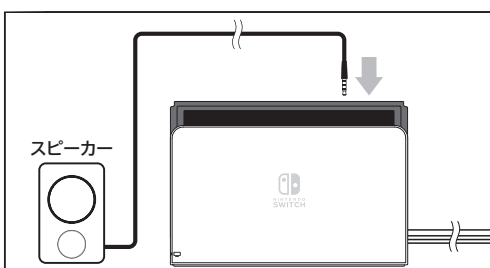

● ノイズが入る / ハウリングが発生する

- **騒音がある環境で使用していないか、またはスピーカーの音量を大きくして使用していないか、ご確認ください。**
周囲の環境音や、テレビ / PCのスピーカーから発生する音などに本品が反応している場合があります。

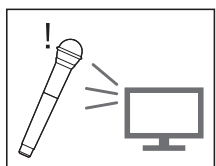

- **マイクの上からまっすぐに声を出すようにしてください。**
本品は単一指向性（前方からの音を拾いやすい性質）のマイクです。ご使用の際は、マイクの上からまっすぐに声を出すようにしてください。



- **マイクの上部を持っていないか、ご確認ください。**
マイクの上部に手などが触れていると、ノイズが入る場合があります。



- **電子レンジや他のワイヤレス機器等の近くで使用していないか、ご確認ください。ノイズが入る原因となる場合があります。**



● 音が割れる

- **マイクと口の距離が近すぎないか、ご確認ください。**
マイクと口の距離が近すぎると、音が割れる場合があります。



- テレビやPC / ゲームソフト側の設定音量を上げすぎているか、ご確認ください。

テレビやPC / ゲームソフトの設定音量が大きすぎると、音が割れる場合があります。



・テレビやPCの音量設定

・ゲーム内の音量設定
(ゲームの音と、マイクの音の設定が分かれている場合があります。)

その他の症状についてはこちら

<https://hori.jp/support/nsw-352>



使用上・安全上のご注意



ご注意ください 保護者の方へ 必ずお読みください

- 電池から漏れた液には触らないでください。万一、液が目に入った場合は、目に障害を与える恐れがあります。すぐに多量の水でよく洗い流し、直ちに医師の診察を受けてください。万一、液が口に入った場合は、すぐにうがいをし、直ちに医師の診察を受けてください。漏れた液は、手に付かないように注意しながらふき取り、万一、手に付いた場合は、水でよく洗い流してください。
- 使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。電池が液漏れ、発熱、破裂し、感電や火災、けが、故障の原因になります。また、機器の変形や故障の原因にもなります。
 - ・ 火の中や電子レンジ、高圧容器に入れたり、ドライヤーで乾かしたりしないでください。
 - ・ 直射日光の当たる場所やストーブ、ヒーターなど熱源のそばで使用、保管しないでください。
- 端子部に異物やホコリが付いたまま使用しないでください。
- 端子部を指や金属で触らないでください。感電やけが、故障の原因になります。
- 電池のプラス (+) やマイナス (-) 端子に金属類を触れさせないでください。発熱や破裂、感電、ショートの原因になります。
- 電池は、差し込む向きを確認して正しくセットしてください。正しくセットしないと、発熱やショート、故障の原因になります。
- 乾電池の使用方法に注意してください。
 - ・ 古い電池と新しい電池を混ぜない ・ 種類やメーカーの異なる電池を混ぜない
 - ・ 乾電池を充電しない
- 次のような電池は使用しないでください。
 - ・ 改造された電池や、指定された以外の電池
 - ・ 変形したり、表面のラベルに傷が付いたりしている電池 ・ 液漏れした電池
- 本品をしっかりと持ちご使用ください。本品が汗などで濡れた場合は、タオルで拭き取るなどして乾かしてからご使用ください。濡れたまま使用して本品が手から飛び出した場合、人や物にあたって、事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。
- 破損した機器は使用しないでください。感電やけが、故障の原因になります。
- 電池の消耗をさけるため、長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。
- ワイヤレスマイクを小さなお子様の手の届く場所や不安定な場所に置かないでください。落として、けがや故障の原因になります。
- 小さな部品がありますので 3 歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- レシーバーを小さなお子様の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込む危険があります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断を受けてください。
- 無線通信が禁止されている場所（病院や公共機関など）では、絶対に使用しないでください。電波の影響により、機器の動作に影響を与えることがあります。
- 心臓ペースメーカーを装着している方は、使用前に必ず医師と相談してください。
- 煙が出たり、変なにおいがするなどの異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると火災や故障の原因になります。
- 周囲の迷惑にならないよう、使用する時間帯や音量などに注意してください。
- レシーバーを USB 端子に接続するときは、差す向きを確認し、しっかり奥まで差してください。逆向きに差そうとすると故障の原因になります。
- レシーバーを Nintendo Switch™本体に接続したり取り外したりするときは、Nintendo Switch™本体やレシーバーに無理な力が加わらないように十分注意してください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布をご使用ください。また、ペンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 使用しない時やお手入れの際は、本品を Nintendo Switch™ドックや PC から抜いてください。火災や感電、故障の原因となります。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- 廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

製品仕様

マイク方式	：ムービングコイル型ダイナミックマイク
指向性	：単一指向性マイク
音声方式	：モノラル
再生周波数帯域	：50Hz～15KHz
マイク感度	：約-52dB
無線周波数	：800Mhz帯
使用電源(マイク本体)	：単3形アルカリ乾電池×2(別売)
交信範囲	：約5m以内 ※ 使用環境によって交信範囲が変動する可能性があります。
連続動作時間	：最大 約30時間 ※ 使用環境によって大幅に使用時間が短くなる可能性があります。
外形寸法 マイク	：(幅)約φ54mm × (高さ)約270mm
レシーバー	：(幅)約18mm × (奥行)約63mm × (高さ)約8mm
質量	：マイク 約200g / レシーバー 約10g
接続方式	：USB(Type-A)接続

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
- “”および“”は株式会社ホリの登録商標です。
- その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。

© Nintendo