


## パッド型デジタルコントローラー「ファイティングコマンダー」 FIGHTING COMMANDER for PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC

このたびは、弊社の「ファイティングコマンダー for PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。


本書の説明文中のハードウェアは全てPlayStation®4となっておりますが、PlayStation®3 / PCでご使用になる際も同様の手順でご使用いただけます。

1860-21

### 本品の内容

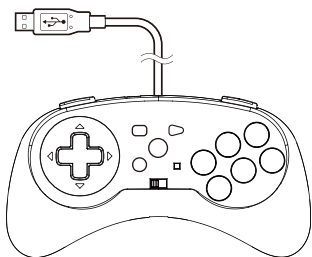

コントローラー本体…1台

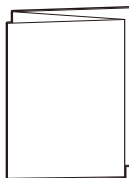

取扱説明書(本書)…1部

### 対応機種

## PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC

対応OS	Windows®8～8.1、7、Vista®
必要システム	USBポート、インターネット接続環境
※本品はXinput対応のゲームのみ対応しています。 DirectInput対応のゲームには対応していません。	

#### 【表記についてのご案内】

- ※ Microsoft のサポート終了に伴い、現在は Windows®11 / 10 のみ対応しております。
- ※ Windows®10 以降でご使用の場合は、ドライバーのインストールは不要です。

#### 重要

本品をPlayStation®4およびPlayStation®3でご使用になる前に、各ハードウェアの取扱説明書を必ずご確認ください。



※PlayStation®4のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。(Ver.1.75以降推奨) システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関しましてはPlayStation®4本体の取扱説明書をご覧ください。

※本品はステレオヘッドホン / マイク端子、ライトバー / タッチパッド機能、振動機能およびモーションセンサー機能には対応していません。また、記載されている機能以外には搭載していません。一部のPlayStation®4およびPlayStation®3規格ソフトウェアではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは弊社ホームページ(<http://www.hori.jp>)をご覧ください。

- ※PlayStation®3のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。(Ver.2.80以降推奨) システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関しましてはPlayStation®3本体の取扱説明書をご覧ください。
- ※本品はPlayStation®2、PlayStation®およびPS one®にはご使用できません。
- ※本品はPlayStation®2規格のソフトウェアでの動作保証は致しません。
- ※本品はワイヤレスコントローラーではありません。
- ※ホーム画面において、連射または連射ホールド機能を使用すると、意図しない動作が起こる場合がありますのでご注意ください。

#### ボイスチャットに関して

本品にはステレオヘッドホン / マイク端子はございません。ボイスチャット機能をご使用の場合は、USBヘッドセット(別売)をPlayStation®4本体のUSB端子に差し込みご使用ください。

#### PCでのご使用方法

本品をPCでご使用になる際はドライバーをインストールする必要があります。下記のURLにアクセスし、記載の手順に従ってインストールしてください。URL: [http://www.hori.jp/products/ps4/ps4\\_newbie\\_forp4/](http://www.hori.jp/products/ps4/ps4_newbie_forp4/)


#### 【表記についてのご案内】

- ※ Microsoft のサポート終了に伴い、ドライバーの配布は終了しております。
- ※ Windows®10 以降でご使用の場合は、ドライバーのインストールは不要です。

## 各部の名称


ボタン説明：PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC

### 前面

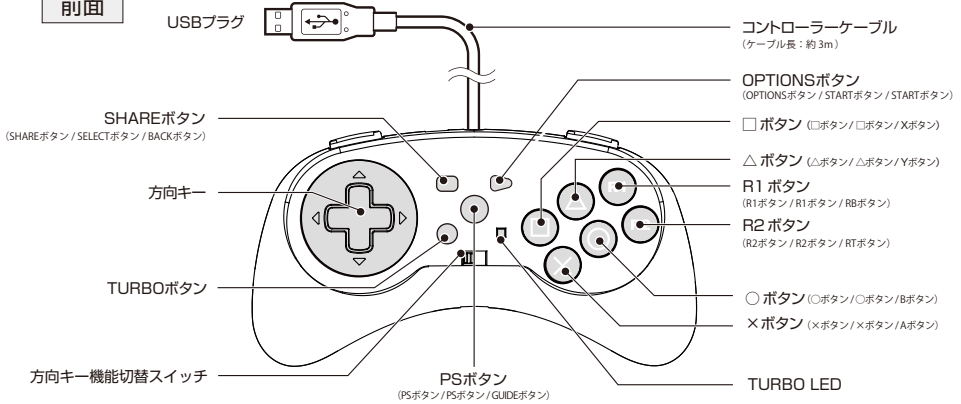


※PSボタンでPlayStation®4およびPlayStation®3本体の起動はできません。  
※PSボタンでPlayStation®4のスタンバイモードからの復帰はできません。  
※PlayStation®4でスタンバイモード復帰時にいずれかのボタンを押さないでください。

### 上面

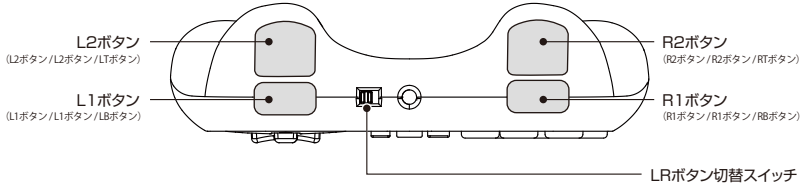

### 底面

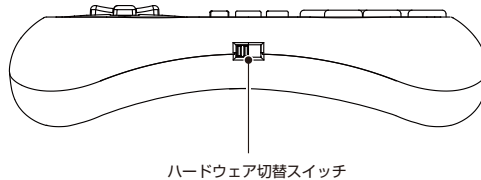

## 接続方法

コントローラーケーブルのUSBプラグを、PlayStation®4本体のUSB端子に接続してください。

※いずれかのボタンを押しながらUSBプラグを接続しないでください。

※接続する際はUSBプラグの方向をよく確認してから差し込んでください。





## 切替機能に関して

下記の各切替機能は誤操作や予期せぬ動作を防ぐため、ご使用前に各切替ボタンの状態を必ず確認してください。




## ハードウェア切替機能


ハードウェア切替スイッチを切り替えることで本品をPlayStation®3本体やPCで使用することができます。

※スイッチを切り替えてから各ハードウェア本体に接続してください。

※接続中にスイッチを切り替えた場合、意図しない動作になる場合があります。

※誤って切り替えた場合は、一度USBプラグを抜いて再接続してください。

- PlayStation®4本体で使用する場合  左
- PlayStation®3本体で使用する場合  中
- PCで使用する場合  右

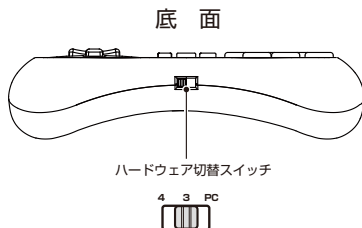

## 方向キー切替機能

方向キー切替スイッチを切り替えることで、方向キーにワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)、ワイヤレスコントローラ(DUALSHOCK®3)、ワイヤレスコントローラ(SIXAXIS®)などの方向キーや左スティックまたは右スティックの機能を割り当てることができます。

※アナログ入力には対応しておりません。

方向キー



左スティック




右スティック



## LRボタン切替機能

LRボタン切替スイッチで、コントローラー上面のR1、R2ボタンをL1、L2ボタンにL1、L2ボタンをL3、R3ボタンに切り替えることができます。これにより右手で最大8ボタンの操作が可能になり、格闘ゲームに最適なポジションに設定できます。また、左手でL3、R3ボタンがご使用いただけます。

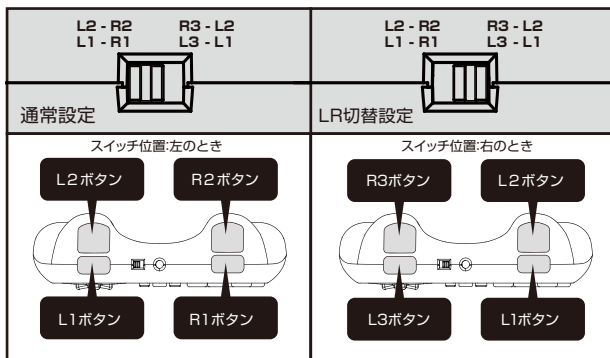

## 連射機能設定方法

本品は下記のボタンに連射機能および連射ホールド機能を設定することができます。

[連射ホールド]: ボタンを押さなくても連射状態を保つ機能です。(ボタンを押すとOFFになります。)

### 連射設定可能ボタン

方向キー(上下左右) / ○ボタン / ×ボタン / △ボタン / □ボタン / L1ボタン / L2ボタン / R1ボタン / R2ボタン

※方向キー(上下左右)に連射ホールド機能の設定はできません。※連射速度は20回/秒のみです。

また、方向キー切替スイッチがLSおよびRSに設定されている場合は連射および連射ホールド機能の設定はできません。

#### 設定方法

#### 各モードでの連射インジケータの状態

連射モード	TURBO ○ TURBOボタン を押しながら	○ 連射モードにしたい ボタンを押す	点滅 ○ ボタンON	点灯 ○ ボタンOFF
連射ホールド	TURBO ○ TURBOボタン を押しながら <small>※方向キー(上下左右)は連射OFFになります。</small>	○ 連射モード状態の ボタンを押す	点灯 ○ ボタンON	点滅 ○ ボタンOFF
連射OFF	TURBO ○ TURBOボタン を押しながら	○ 連射ホールド状態の ボタンを押す	消灯 □	※ある特定のボタンを連射OFFの状態にしても、連射インジケータが消灯しない時は、他のボタンが連射モードまたは連射ホールドの設定になっている状態です。
全ボタン 連射OFF	PlayStation®4の場合 ○ TURBOボタン を押しながら	○ SHARE ボタン を押す	消灯 □	※どのボタンを連射モードまたは連射ホールドに設定したか分からなくなった場合は、一度全てのボタンを連射OFFの状態にし、最初から設定を仕直してください。
	PlayStation®3 / PCの場合 ○ TURBOボタン を押しながら	○ SHARE ボタン を押す		

※PSボタンを押すと連射および連射ホールド機能の設定が解除されます。ゲーム再開時、再度連射および連射ホールド機能をご使用になる場合は連射および連射ホールド機能を再設定する必要があります。

## 使用上のご注意



ご注意

保護者の方へ

必ずお読みください



- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

対象年齢:6歳以上

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- "PlayStation"、"PS one"、"DUALSHOCK"および"Sixaxis"は株式会社ソニーコンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- は株式会社ソニーの登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

株式会社ホリ

〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町640

お問い合わせ先 TEL: 045-9334-6787

<http://www.hori.jp>