



ワイヤレスホリパッド TURBO

for Nintendo Switch™

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

目次

Ⅰ 内容物	2	Ⅰ コントローラーの充電方法	10-11
Ⅰ 接続方法	2-6	Ⅰ 充電 / TURBO ランプ	12
Ⅰ 対応機種	7	Ⅰ 連射 / 連射ホールド機能	13-15
Ⅰ 各部の名称	8	Ⅰ 使用上・安全上のご注意	16-18
Ⅰ Nintendo Switch™本体の更新	9	Ⅰ 製品仕様	19


- ※ 本品をご使用になる際は、Nintendo Switch™本体のシステムバージョンを最新に更新してからご使用ください。
- ※ 本品はワイヤレス通信専用のコントローラーです。有線での通信はできません。
- ※ 本品は以下の機能を搭載していません。これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。

モーション IR カメラ ・ HD 振動 ・ おしらせランプ ・ NFC (近距離無線通信)


内容物



コントローラー ×1



USBケーブル (USB Type-C™) ×1



取扱説明書(本書) ×1


接続方法

本品をご使用になる前に
下記をご確認ください。

- ✔ Nintendo Switch™本体の更新
- ✔ コントローラーの充電を確認

※ 詳細は P.9～10 をご参照ください。

1 Nintendo Switch™本体のHOMEメニューから「コントローラー」→「持ちかた/順番を変える」の順に選択してください。

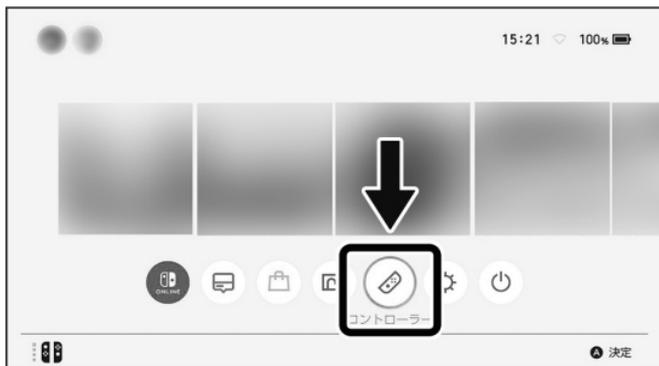


Joy-Con™またはタッチスクリーンで操作してください。



2

本品のシンクロボタンをプレイヤーランプが点滅するまで長押しして、画面に「登録しました」と表示されたら完了です。

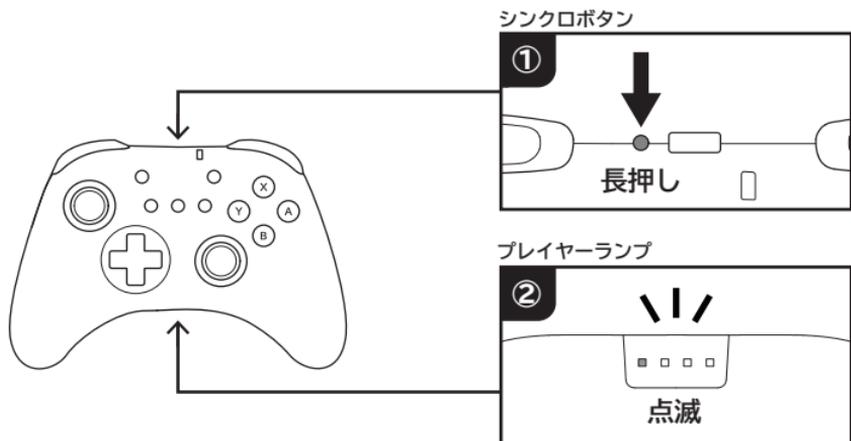

登録後、本品を使い始めるときは本品のAボタンを押してください。

⚠️ ご注意

LスティックおよびRスティックに触れた状態で
登録または再接続をしないでください。
(スティックが正常に動作しなくなります。)



コントローラーが反応しない、 または反応がおかしいときは

- Nintendo Switch™本体のシステムバージョンが最新に更新されているかご確認ください。
- 別の Nintendo Switch™本体に登録した後、元の Nintendo Switch™本体で遊ぶ場合は「(P.2)接続方法」に従い、接続し直してください。
- Lスティック / Rスティックの動作がおかしい時は、「(P.2)接続方法」に従い、接続し直してください。
- 充電できない、充電が完了してもコントローラーが反応しない、または勝手に反応する場合は、先の細い棒などでコントローラー背面のリセットボタンを押し、コントローラーをリセットして再度接続してください。

その他の症状についてはこちら

<https://hori.jp/support/nsw/nsw-461/faq/>



対応機種

Nintendo Switch™ / Nintendo Switch™(有機 EL モデル) / Nintendo Switch™ Lite

※ 本品は PC でご使用いただけません。


重要

本品を Nintendo Switch™ でご使用になる前に、
Nintendo Switch™ の取扱説明書を必ずご確認ください。
本品をご使用になる際は、Nintendo Switch™ 本体の
システムを最新のバージョンに更新してご使用ください。


※ Nintendo Switch™ 本体のバージョンを更新する際はインターネット接続環境が必要となります。

各部の名称

正面

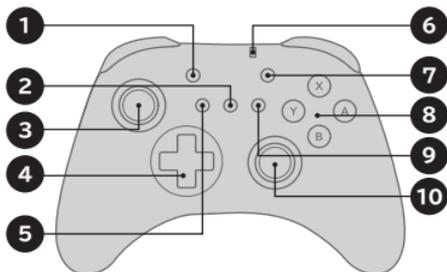


背面

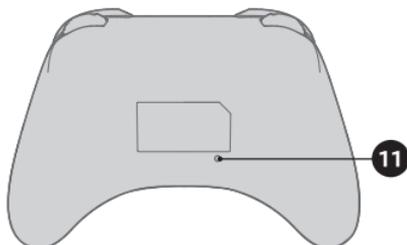


- | | | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| ① - ボタン | ④ 十字ボタン
(上下左右) | ⑥ 充電 / TURBO ランプ | ⑨ HOME ボタン |
| ② TURBO ボタン | ⑤ キャプチャー
ボタン | ⑦ + ボタン | ⑩ Rスティック
(押し込み時
Rスティックボタン) |
| ③ Lスティック
(押し込み時
Lスティックボタン) | ⑧ A/B/X/Y ボタン | ⑪ リセットボタン | |

天面

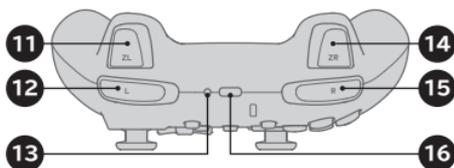


底面

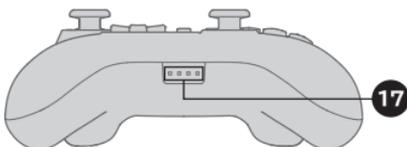


- | | | | |
|----------|-----------|------------|----------------------------------|
| ⑪ ZL ボタン | ⑬ シンクロボタン | ⑮ R ボタン | ⑯ USB 端子 (USB Type-C™)
※ 充電専用 |
| ⑫ L ボタン | ⑭ ZR ボタン | ⑰ プレイヤーランプ | |

Nintendo Switch™本体の更新

コントローラーをご使用になる前に、
Nintendo Switch™本体の更新を行ってください。

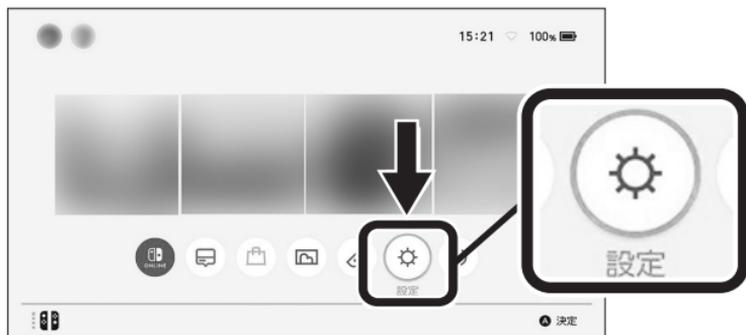


HOMEメニューから「設定」を選択。

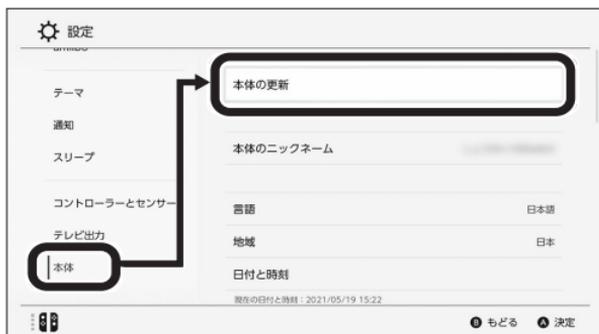


「本体」→「本体の更新」の順に選択し、更新してください。
(本体が最新のバージョンであれば問題ありません。)

コントローラーの充電方法


Nintendo Switch™
付属の AC アダプター

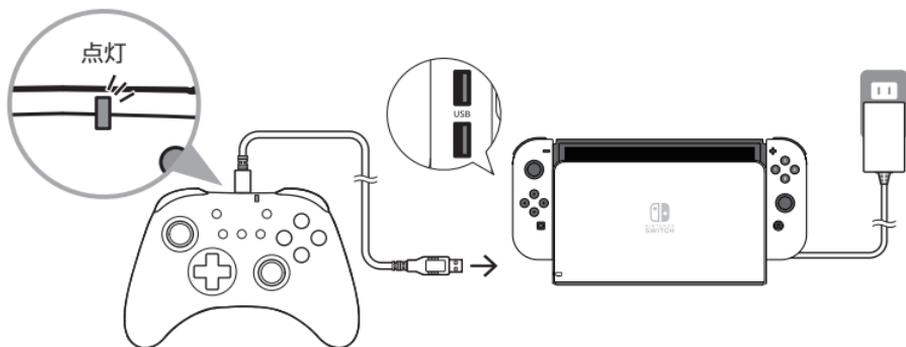


充電時は正しいケーブルをご使用ください。



本品付属のUSBケーブル

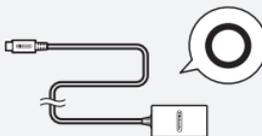

Nintendo Switch™本体
付属の AC アダプター

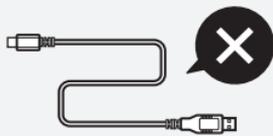


X その他のケーブル
※ 故障の原因となるため、
使用しないでください。

本品は下記の状態でも、充電可能です。

※ 指定以外の方法で充電しないでください。



ACアダプターでの充電。

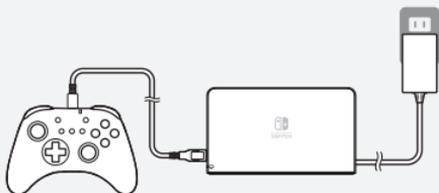

Nintendo Switch™本体が
Nintendo Switch™ドックに
接続されていない状態。



Nintendo Switch™本体が
スリープモードまたは
電源がOFFの状態。

充電 / TURBOランプ

充電状況や連射の設定によって、ランプの点灯パターンが変化します。

充電

充電残量少

赤
点滅

充電中

橙
点灯

※ 充電が完了するとランプは消灯します。

TURBO

連射ボタン設定時
連射ホールドストップ中

ゆっくり

緑
点滅


※ 充電中は橙色にゆっくり点滅

連射中 / 連射ホールド中

緑
点滅

連射速度に応じて点滅

※ 充電中は橙色点滅

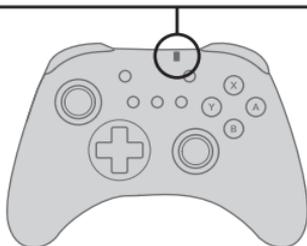

その他、詳しい点滅パターンはこちらをご確認ください。


<https://hori.jp/manual/nsw/nsw-461/>



連射 / 連射ホールド機能

連射


連射したいボタンを
押し続けている間、連射します。

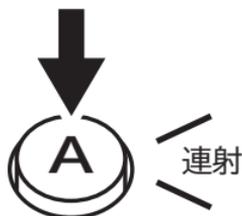

連射ホールド

連射したいボタンを
押し続けていなくても
連射します。

※ ボタンを押している間は連射が止まります。

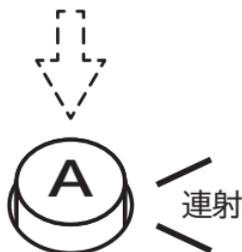

設定可能ボタン



Aボタン / Bボタン / Xボタン / Yボタン /
Lボタン / Rボタン / ZLボタン / ZRボタン /
十字ボタン(上下左右)※

※ 十字ボタン(上下左右)には
連射ホールドは設定できません。



連射 / 連射ホールド機能

設定方法

① 連射ON



② 連射ホールド
ON



③ 連射OFF



全ボタン
連射OFF



連射 / 連射ホールド機能

連射速度切替

連射速度を秒間約5・10・20回の3段階に切り替えることができます。

5 回/秒 → 10 回/秒 → 20 回/秒
← ←



TURBO ボタン
を押しながら

+



- ボタンを押す

1段階遅くなる



TURBO ボタン
を押しながら

+



+ ボタンを押す

1段階速くなる

- ※ 連射速度が切り替わると、TURBOランプが設定された連射速度に応じて点滅します。
- ※ デフォルト(初期状態)では約10回/秒に設定されています。



ちゅうい
ご注意

ほごしゃ かた
保護者の方へ

かなら よ
必ずお読みください



しょうじょう ちゅうい
使用上のご注意

ほんびん いか きのう どうさい
※ 本品は以下の機能を搭載していません。

きのう しょう かいてき
これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。

モーション IR カメラ ・ HD 振動 ・ おしらせランプ ・ NFC (近距離無線通信)

ほんびん つうしんせんよう ゆうせん つうしん
※ 本品はワイヤレス通信専用のコントローラーです。有線での通信はできません。

ほんびん いか きのう たいおう
※ 本品は Nintendo Switch™ の以下の機能には対応していません。

コントローラーをさがす ・ ボタンの割り当てを変える ・
スティック補正 ・ ジャイロセンサーの補正

- ちい びびん さいみまん こさま ぜったい あた
● 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- にゅうようじ て とど お まんいちの こ ばあい いし そうだん
● 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ほんびん しつけ おお お
● 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- ほんびん もの あ らっか つよ しょうげき あた
● 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ぶんかい しゅうり かいぞう ぜったい
● 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- てい さい かわ やわ めの しょう やくひん
● お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は
使用しないでください。
- ほんらい もくてきがい しょう ほんらい もくてきがい しょう ばあい じこ そんがいたい
● 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、
弊社は一切その責任を負いません。

通信に関するご注意

本品の使用周波数は 2.4GHz 帯です。他の無線機器も同じ周波数帯を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

1. 本品を使用する前に、近くで「他の無線機器」が使用されていないことを確認してください。
2. 万一、本品と「他の無線機器」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

病院など使用を禁止された場所や、電子機器※の近くでは使用しないでください。

電波が電子機器※に影響をおよぼし、誤動作による事故の原因となります。

※心臓ペースメーカー、その他医療用電子機器、火災報知機、自動ドア、その他の自動制御機器など。

バッテリーに関するご注意

本品に内蔵しているリチウムイオンバッテリーは、安全面を考慮し設計・製造されており、安心してお使いいただけます。ただし、本品を分解し内蔵バッテリーを傷つけたり過度に強い衝撃を与えると、内蔵バッテリーの電極がショートし、急激な発熱を伴う、発煙、発火、破裂などを引き起こす可能性があり、大変危険です。

- ・使用および保管場所に関して、次のことにご注意ください。内蔵バッテリーが発熱、破裂し、火災や感電、けが、機器の変形や故障の原因になります。
 - ・火の中に入れたり、電子レンジや高圧容器に入れたり、ドライヤーで乾かしたりしないでください。
 - ・次のような熱のこもる場所や高温になる場所で使用、保管しないでください。
 - ・直射日光の当たる場所や、ストーブやヒーターなどの熱源のそば
 - ・ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、AV機器などの上
 - ・屋外や夏の車内
- ・指定以外の方法で充電しないでください。内蔵バッテリーの破裂や発熱の原因だけでなく、火災や機器の故障の原因にもなります。
- ・雷が鳴りはじめたら、充電中の本品には触らないでください。落雷による感電の恐れがあります。
- ・端子部に金属類を触れさせないでください。発熱や破裂、感電、ショートの原因になります。
- ・分解や修理、改造は絶対に行わないでください。火災や破裂、発熱の原因になります。
- ・落としたり、踏みつけたり、過度に強い衝撃を与えたりしないでください。発火や発熱、破裂の原因になります。
- ・液体や異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因になります。万一、液体や異物が入った場合は、すぐに使用を中止し、弊社に点検を依頼してください。
- ・水中に投入したり濡れた手や油分などで汚れた手で使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- ・湿気やホコリ、油煙、タバコの煙が多い場所で使用・設置しないでください。感電や故障の原因になります。
- ・端子部に異物やホコリが付いたまま使用しないでください。感電や故障、接触不良の原因になります。異物やホコリが付着している場合は、乾いた布で取り除いてください。

- ・室温が 10 ～ 35℃の場所で充電してください。この温度範囲外の場所では正しく充電できなかったり、通常より充電に時間がかかったりすることがあります。
- ・本品の内蔵バッテリーの充放電寿命は約 500 回です。バッテリーの寿命は、保管方法や使用状況、環境などにより異なります。
- ・十分に充電したバッテリーで使用時間が著しく短くなる場合、またはご利用いただけない場合はバッテリーの寿命となります。
- ・長期間使わないときでも、機能を維持するため、3ヶ月に1度は満充電してください。



リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。
リサイクルにご協力いただける場合は弊社までお問い合わせください。

製品仕様

外形寸法：(幅)約160mm×(奥行)約105mm×(高さ)約65mm

質量：約180g

ケーブル長：約0.3m

接続方式：Bluetooth® 5.0通信

充電時間：約3時間 ※1

連続動作時間：最大 約15時間 ※2

最大通信距離：約10m

※1 充電時間については目安となります。ご使用環境によっては時間が前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※2 使用環境によって大幅に使用時間が短くなる可能性があります。

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- Nintendo Switchのロゴ、Nintendo Switchは任天堂の商標です。
- “Bluetooth”はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- “USB Type-C”はUSB Implementers Forumの商標です。
- “”および“”は株式会社ホリの登録商標です。

© Nintendo

対象年齢：6歳以上