

# ホリパッド TURBO

## for Nintendo Switch™ / PC

### 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

- ※ 本品をご使用になる際は、Nintendo Switch™本体のシステムバージョンを最新に更新してからご使用ください。
- ※ 本品はワイヤレスコントローラーではありません。
- ※ 本品は以下の機能を搭載しておりません。これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。

・ジャイロセンサー ・加速度センサー ・モーション IR カメラ ・プレイヤーランプ  
・HD 振動 ・おしらせランプ ・NFC (近距離無線通信)

## 使用上のご注意



ちゅう い  
ご注意


ほ ご しゅ かた がなら よ  
保護者の方へ 必ずお読みください

- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 危険ですので、接続ケーブルはお子様などが勝手に巻きつけて遊ばないように十分注意してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。内部が過熱し、故障の原因となります。
- USBプラグを指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

## 内容物



コントローラー × 1

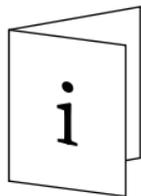

取扱説明書 × 1

## 対応機種

### Nintendo Switch™ Nintendo Switch™(有機 EL モデル)

#### 重要

本品を Nintendo Switch™ でご使用になる前に、Nintendo Switch™ の取扱説明書を必ずご確認ください。本品をご使用になる際は、Nintendo Switch™ 本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。


※ Nintendo Switch™ 本体のバージョンを更新する際はインターネット接続環境が必要となります。

### PC (XInput対応)


対応OS	Windows®11 / 10
入力規格	XInput
必要システム	USB 端子 (Type-A)

※ 本品は XInput 対応のゲームのみ対応しています。DirectInput 対応のゲームには対応していません。

## 各部の名称

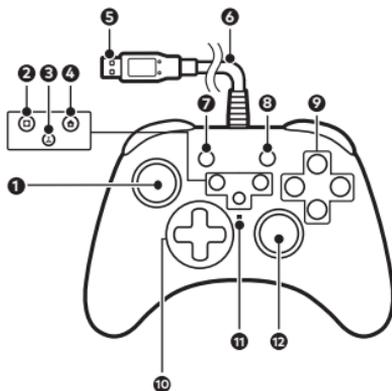

- 1 Lスティック  
(押し込み時Lスティックボタン)
- 2 キャプチャーボタン  
(PC 使用不可)
- 3 連射ボタン
- 4 HOME ボタン  
PC: GUIDE ボタン
- 5 USB プラグ
- 6 コントローラーケーブル  
1 ボタン  
PC: BACK ボタン
- 7 + ボタン  
PC: START ボタン
- 8 A / B / X / Y ボタン
- 9 十字ボタン(上下左右)
- 10 連射LED

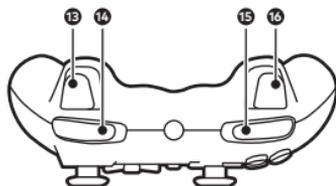

- 11 Rスティック  
(押し込み時Rスティックボタン)
- 12 ZL ボタン  
PC: LT ボタン
- 13 L ボタン  
PC: LB ボタン
- 14 R ボタン  
PC: RB ボタン
- 15 ZR ボタン  
PC: RT ボタン

## 接続方法

Nintendo Switch™本体の電源がOFFの状態、Nintendo Switch™ドックのUSB端子に、プラグの向きに注意してまっすぐ差し込んでください。

- ※ 使用中は、USBプラグを抜いたりしないでください。Nintendo Switch™本体やコントローラーの故障、保存されているデータの消失の原因となります。
- ※ USBプラグの抜き差しは、Nintendo Switch™本体の電源がOFFのときに行ってください。
- ※ 市販のUSB/HUBまたはUSB延長ケーブルを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※ USBプラグを接続する際は、Lスティック / Rスティックや各種ボタンに触れないでください。
- ※ USB端子以外に接続しないでください。故障の原因となります。



Nintendo Switch™ ドックのUSB端子へ



## 🎮 連射 / 連射ホールド機能

本品は下記のボタンに連射および連射ホールドを設定できます。

設定可能ボタン

Aボタン / Bボタン / Xボタン / Yボタン / Lボタン / Rボタン  
/ ZLボタン / ZRボタン / Lスティックボタン / R スティックボタン  
/ 十字ボタン(上下左右) ※

※ 十字ボタン(上下左右)に連射ホールドの設定はできません。

### 連射モード

設定したボタンを  
押している間、連射します。



### 連射ホールドモード

設定したボタンを押していなく  
ても連射します。



### 設定方法

### 連射機能の使い方

#### ① 連射モード



連射ボタン  
を押しながら

連射モードにしたい  
ボタンを押す

#### 連射モードON

(設定したボタンを押しているとき)



#### 連射モードOFF

(設定したボタンを押していないとき)



#### ② 連射ホールドモード



連射ボタン  
を押しながら

①で押した  
ボタンを押す

#### 連射ホールドモードON

(設定したボタンを押していないとき)



#### 連射ホールドモードOFF

(設定したボタンを押しているとき)



#### ③ 連射OFF



連射ボタン  
を押しながら

②で押した  
ボタンを押す



※ ある特定のボタンを連射OFFの状態にしても、  
連射LEDが消灯しない時は、他のボタンが  
連射モードの設定になっている状態です。

#### 全ボタン 連射OFF



連射ボタン  
を押しながら

ーボタンを押す



※ どのボタンを連射モードに設定したか分からなくな  
った場合は、一度全てのボタンを連射OFFの  
状態にし、最初から設定を直してください。

※ 点滅は設定された連射速度に応じて点滅します。

※ HOMEボタンを押すと連射設定が解除されます。ゲーム再開時、再度連射をご使用になる場合は再設定する必要があります。

※ 使用するソフトによっては、連射機能が正常に動作しない場合がございます。その場合、連射速度を変えるか、連射OFFにしてご使用ください。

## 連射速度切替

本品は連射の速度を秒間約5/10/20回の3段階に切り替えられます。

### 連射速度を上げる

連射ボタンを押しながらRスティックを上方向に入力する毎に連射速度が5回/秒→10回/秒→20回/秒の順で上がります。



### 連射速度を下げる

連射ボタンを押しながらRスティックを下方向に入力する毎に連射速度が20回/秒→10回/秒→5回/秒の順で下がります。



- ※ デフォルト（初期状態）では秒間10回に設定されています。
- ※ Rスティックを都度センターに戻さないと続けての切り替えはできません。
- ※ 連射速度が切り替わると、連射LEDが約2秒間、設定された連射速度に応じて点滅します。

## 仕様

外形寸法 : (幅) 約11cm × (奥行) 約15.5cm × (高さ) 約6.25cm

質量 : 約246g (ケーブル含む) / 約170g (ケーブル除く)

ケーブル長 : 約3.0m

接続方式 : USB(Type-A)接続

動作がおかしい場合は、  
こちらをご覧ください。

<https://hori.jp/contact/>



- 記載されている機能以外は搭載していません。
  - 写真およびイラストと本品は多少異なる場合があります。
  - 内容欄に記載されているものは含まれておりません。
  - 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
  - Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
  - その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。
  - "H" および "CORONA" は株式会社ホリの登録商標です。
- © Nintendo