



# 使用说明书

非常感谢您购买本产品。

为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读此使用说明书。

为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好此使用说明书。

## 请务必仔细阅读

### 如果本产品不能正常工作，请检查以下内容

#### ① 即使按下PS键，也无法打开PlayStation®5 / PlayStation®4 主机的电源

根据本产品的规格，即使按下PS键，也不会打开PlayStation®5 以及 PlayStation®4 主机的电源。

对于PlayStation®5 → 按下PlayStation®5 主机上的电源键，或按下与PlayStation®5 主机配对的 DualSense™ 无线控制器上的PS键。

对于PlayStation®4 → 按下PlayStation®4 主机上的电源键，或按下与PlayStation®4 主机配对的 无线控制器(DUALSHOCK®4)上的PS键。

#### ② 即使在游戏过程中按PS键，主机也不会响应

检查本产品的硬件切换开关。如果使用的是PlayStation®5 或PlayStation®4 主机，请将开关切换到"PS4 / PS5"。

※ 请在开关完成切换后，再连接到各设备。如果在连接时切换开关，则可能会发生意外的动作。

#### ③ 可以在主屏幕上进行操作，但在游戏过程中，却无法操作

对于PlayStation®5 和PlayStation®4 主机，无法在游戏期间使用与启动游戏时不同的用户帐户来操作控制器。

在开始游戏之前，请使用开始各游戏的用户帐户登录。

另外，本产品可能不能支持使用于部分PlayStation®5 以及PlayStation®4 标准的软件。请事先知悉。

有关详细信息，请访问本公司网站“常见问题” (<https://hori.jp/faq/>)。

#### ④ 即使按下PS键也无法操作控制器

对于刚购买的PlayStation®5 以及PlayStation®4 主机，或者初始化所有设置后的PlayStation®5 和PlayStation®4 主机，无法在初始设置屏幕上使用本产品。

对于PlayStation®5 → 请使用DualSense™ 无线控制器进行初始设置。

对于PlayStation®4 → 请使用无线控制器 (DUALSHOCK®4) 进行初始设置。

#### ⑤ 硬件切换功能 / 按键锁定功能无法正常工作

请检查每个开关（硬件切换开关，按键锁定开关）是否切换到正确的位置。

在使用前，请务必检查每个开关的状态，以防止错误操作和意外操作。

本说明书文中提及的所有硬件均为PlayStation®5 和PlayStation®4 主机，但是在PlayStation®3 主机和PC上使用时，可以按照相同的步骤使用。



### 注意 致各位家长 请务必阅读

- 本产品含有细小零部件，请勿让3岁以下儿童接触。
- 请放置在婴幼儿无法触及的地方，万一发生误吞的情况，请立即咨询医生处理。
- 请注意不要让儿童将连接线缠绕在脖子等部位上玩耍，否则会有危险。
- 请注意不要将手或衣服夹在本产品的可动部件中。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了改变，请停止使用。
- 请勿对本品浇水或放在受到水淋的地方。否则可能会造成触电或故障。
- 请不要放在暖气设备等热源附近。另外，请不要放在阳光直射的地方。  
否则可能会使产品内部过热，导致故障。
- 请不要用手指或金属触碰USB插头的金属部分。否则可能会造成受伤或故障。
- 请勿使用物品对本产品施加撞击，或使本产品跌落等强烈冲击。
- 请勿用力弯曲或拉拽连接线。
- 禁止擅自对本产品进行拆解或修理、改造。
- 请使用干燥软布对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此发生事故或者造成损害，本公司不承担任何责任。




由于本产品较重，如将本产品摔在脚上可能会造成严重伤害。  
另外，在不使用时，请将本产品存放在儿童触及不到的地方。



本产品的一些功能可能需要复杂的操作或较大的力量。  
当由儿童使用时，请监护人应进行操作。

## 产品内容

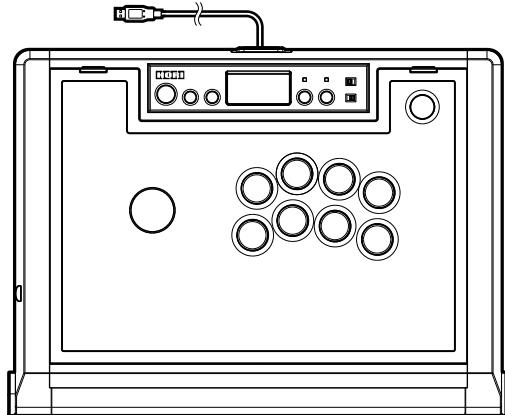

摇杆控制器 ×1

## 适用主机

# PlayStation®5 , PlayStation®4 , PC

适用操作系统	Windows®10
系统要求	USB 接口, 网络连接环境

※ 本产品仅支持适用XInput的游戏。  
不支持适用DirectInput的游戏。

**重要** 使用本产品之前, 请务必查看各设备的使用说明书。  
使用本产品时, 请将各主机的系统升级到最新版本。

本产品并没有配备除所列以外的其他功能。  
可能不能支持使用于部分PlayStation®5 以及PlayStation®4 标准的软件。 请事先知悉。  
有关详细信息, 请访问本公司网站“常见问题” (<https://hori.jp/faq/>) 。

- ※ 取决于PlayStation®5 以及PlayStation®4 主机的系统软件, 可能无法使用所有功能。  
此时, 请将系统软件升级版本后再使用。  
(PlayStation®5: 推荐Ver.1.00以上 / PlayStation®4: 推荐Ver.4.73以上)  
关于系统软件的版本的确认以及升级, 请参阅各硬件的使用说明书。
- ※ 本产品不适用于PlayStation®3、PlayStation®2、PlayStation® 以及PS one® 主机。
- ※ 不保证本产品支持PlayStation®3、PlayStation®2、PlayStation® 以及PS one® 标准的软件中使用。
- ※ 本说明书以外的最新情报, 本公司主页(<https://hori.jp/>)的产品详情中有所介绍。敬请关注。


## 各部名称

### 注意


- ※ 不能通过PS键启动PlayStation®5 和PlayStation®4 主机。
- ※ 不能通过PS键唤醒PlayStation®5 主机的休眠模式以及PlayStation®4 主机的待机模式。
- ※ 请不要在唤醒PlayStation®5 主机的休眠模式或PlayStation®4 主机的待机模式时，操作各种按键，开关以及操作杆。
- ※ 立体声耳机 / 麦克风端口不支持在PC上使用。
- ※ 触摸板 / 触摸板键不支持在PC上使用。

# PlayStation®5

正面

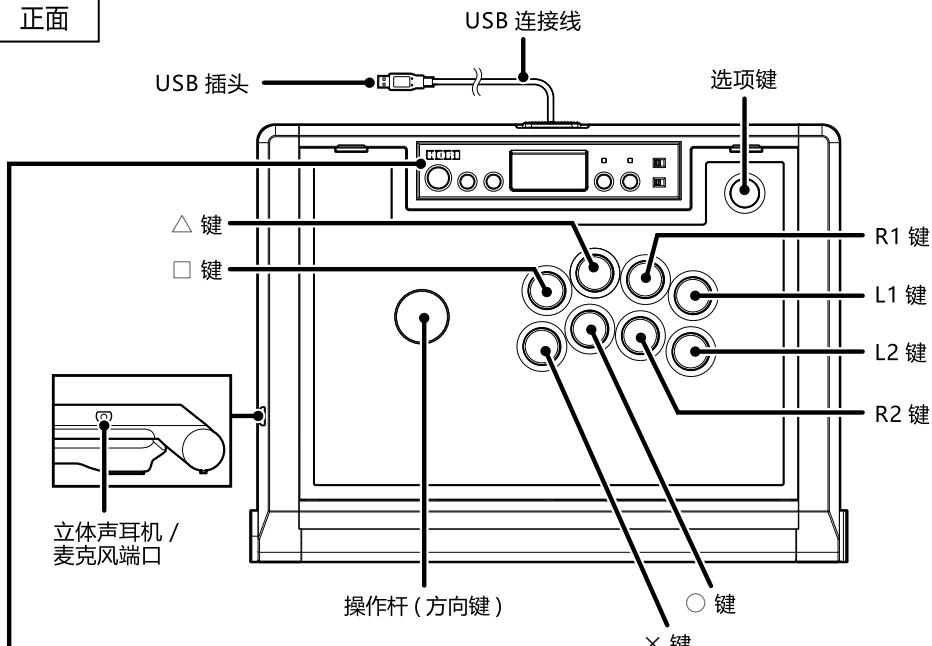


子面板

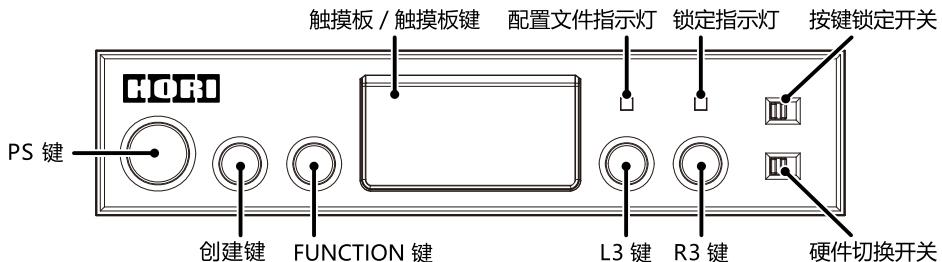


# PlayStation®4

正面

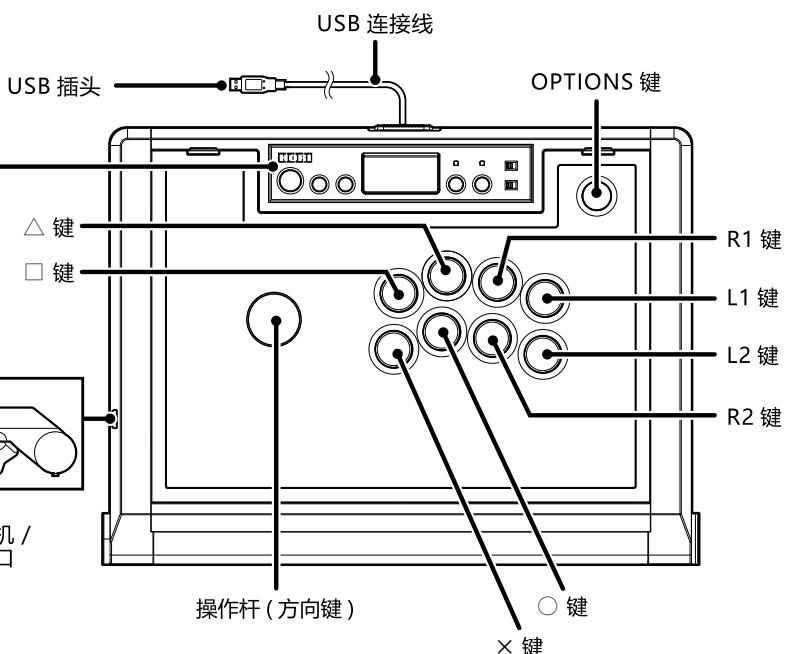


子面板

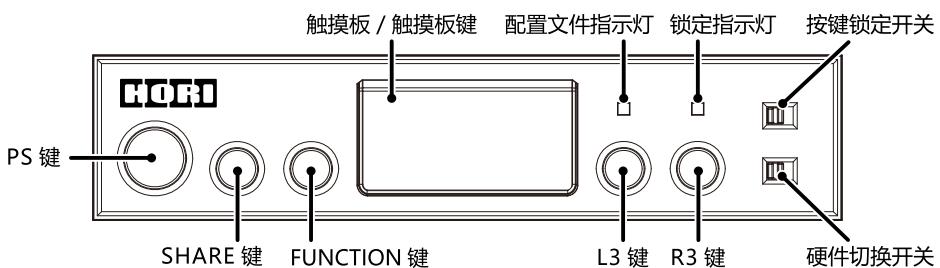


# PC

正面

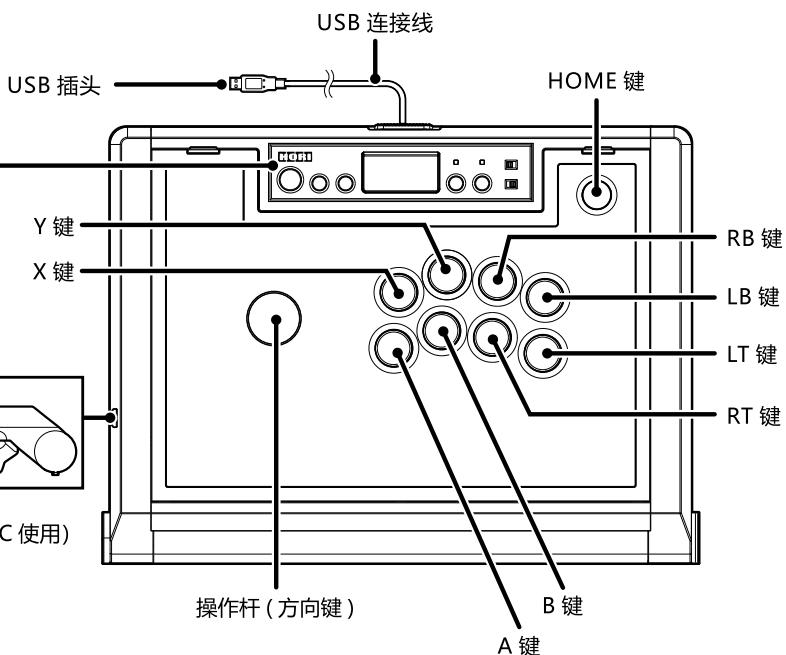

子面板

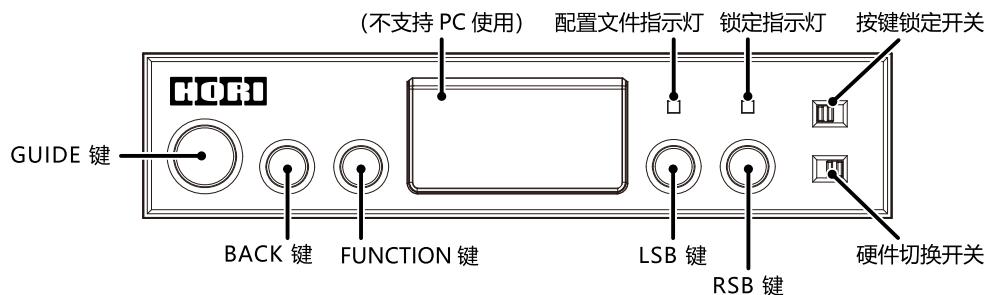


## 连接方法

① 请打开框体盖，将USB连接线取出。

1) 打开框体盖，从连接线绕线部分拉出USB连接线。

※ 有关框体盖打开方法的信息，请参阅使用说明书中的“关于维护和更换面板卡”项的内容。

2) 请将USB连接线穿过连接线通孔，然后合上盖子。

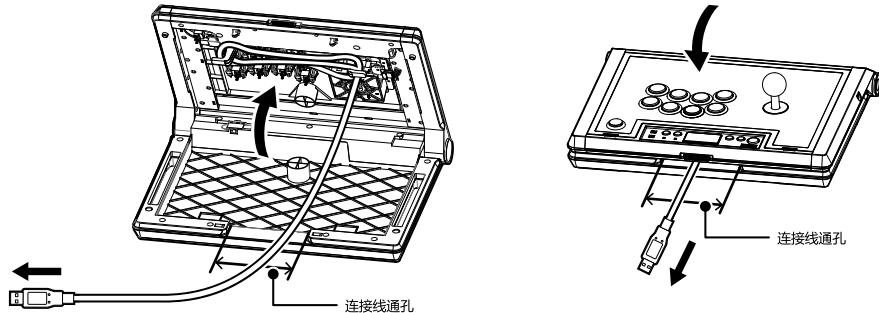

● 收纳时，请将连接线按上述相反的顺序卷好进行收纳。

※ 打开或关闭框体盖时，请注意不要夹到手或USB连接线。

※ 关闭框体盖时，请将USB连接线部分缠绕在绕线处后，再关闭框体盖。


否则可能会断线风险。

② 请根据本产品的使用环境通过硬件切换开关选择模式后，再连接USB插头。


※ 请勿在按下任何按键的同时连接USB插头。

※ 连接时，请仔细确认USB插头的方向后再插入。

【 PS5/PS4 】 (连接至PlayStation®5 / PlayStation®4 时)



【 PC 】 (连接至PC时)



## 立体声耳机 / 麦克风端口

可通过将耳机或耳麦连接到立体声耳机 / 麦克风端口进行使用。(不可在 PC 端使用)

当使用耳机或耳麦，请注意音量大小。


持续长时间在大音量下听声音，可能会对听力造成不良影响。

在初始音量调得过高的状态下，则可能突然发出很大的声音并伤到耳朵。

## 按键锁定功能

您可以通过按键锁定开关切换到按键锁定模式（部分按键输入被禁用）。


在按键锁定模式下，列表中的按键功能被禁用。



"PS4/PS5" 模式时	"PC" 模式时
PS 键 选项/OPTIONS 键 创建/SHARE 键	HOME 键 GUIDE 键

## 配置文件功能

配置文件的切换可通过FUNCTION键进行。(各配置文件可通过APP进行设置)

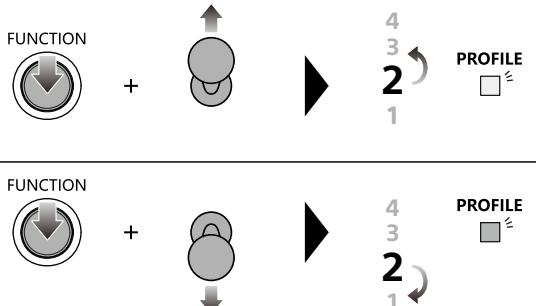

根据设定的配置文件，  
配置文件指示灯会以以下颜色点亮。

设定的配置文件	配置文件指示灯
1	绿色
2	红色
3	蓝色
4	白色

## APP的下载

通过APP可以对以下功能进行设置。

■方向键 / 模拟摇杆切换功能 ■编程(分配按键)功能 ■配置文件功能

### 『HORI Device Manager』

対応 OS

Windows®10



DOWNLOAD

# 关于维护和更换面板卡

您可以打开框体进行维护，也可以更换面板卡以享受自己喜欢的设计。




- 请注意，对于因超出本说明书中描述的内容范围的操作（如操作杆或按键更换等的改造）导致的故障（如按键损坏、Faston快接端子的损坏、操作杆的损坏、连接线的断线等），不在保修范围内。
- 此外，对于其他设备的任何故障或损坏，本公司不承担任何责任。请事先知悉。


- 为防止由静电导致损坏，请在触摸本产品内部之前，触摸身边的金属以去除身上的静电。
- 请勿在USB插头连接到PlayStation®5, PlayStation®4 主机 / PC的USB端口的状态下进行。
- 取出主要按键时请注意，因为在游戏操作过程中将无法使用已取出按键的功能。
- 请注意，如果直接用手触摸内部金属，可能会受伤。
- 打开或关闭顶板时，请注意不要夹到手、手指、头发、连接线等。

## 框体盖的打开方法

- ① 请滑动开关的同时打开框体。

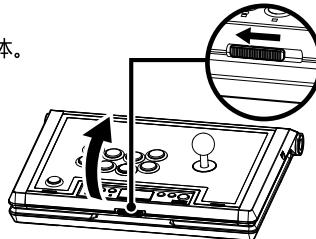

- ② 请将框体翻折并置于稳定的地方。

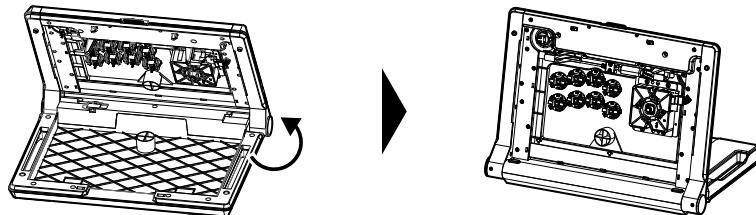


- 在维护时，请参阅以下的“按键的取出方法”和“连接线配线图”。

## 按键的取出方法

- 1) 取出连接到每个按键的Faston快接端子。

※ 拔出Faston快接端子时，请勿仅握住连接线部分将其拔出。

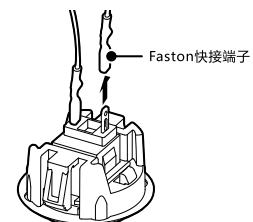

- 安装按键时，将Faston快接端子牢固插入到底。  
有关各按键的配线，请参阅下面的按键配线图。


- 2) 如图所示，请按下两个挡片的同时，

将按钮一点一点地从框体盖上向外侧取出。

※ 如果按压力度过大，可能会导致产品损坏。

※ 请注意框体盖上的按键孔的边缘，以免割伤手。

- 安装按键时，请将按键推入直到挡片牢固卡入框体盖内。  
※ 安装后，请确保按键和框体盖之间没有间隙。

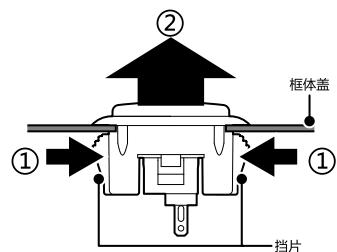


## 连接线配线图

内部连接线的配线图如下图所示。

如果忘记了插入和拔出后的Faston快接端子的安装位置时，请参考下面的配线图。


※ 图的方向是框体盖被打开时的内部一侧所示。

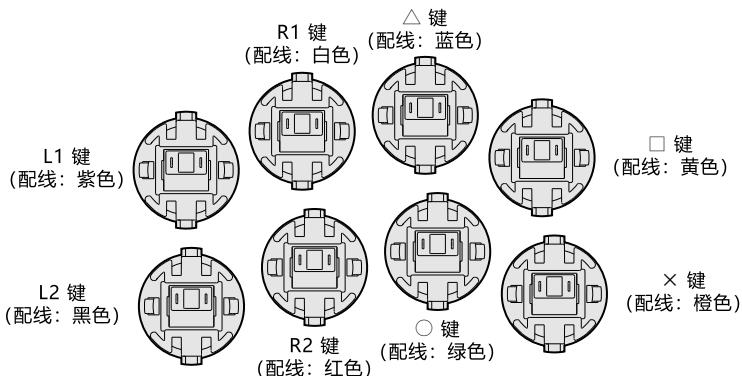

## 面板卡的更换


- ① 请打开框体盖，将其放置于稳定的平面上，  
然后拆下右图所示的按键(9个)。

※ 有关打开框体盖的方法，请参阅前述的“框体盖的打开方法”。

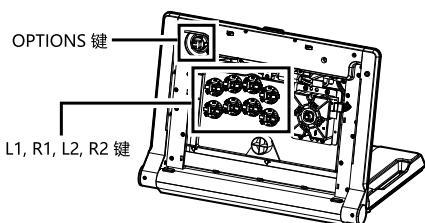


- ② 请拆下下图所示的螺钉(8个)和摇杆球。


※ 请注意不要丢失拆下的零部件。

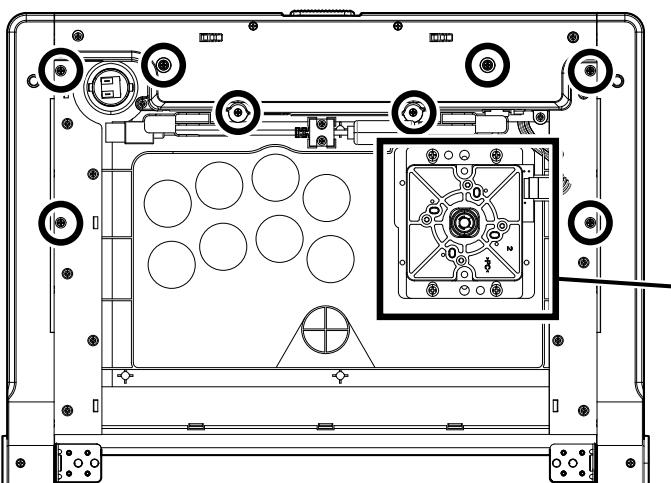

## 摇杆球取出除方法

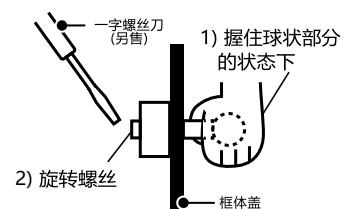


● 如下图所示，拆分出零部件。

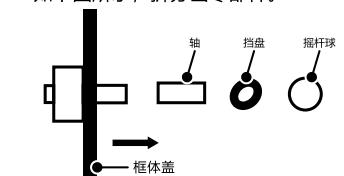


③ 请打开面板框并更换面板卡。

※ 请勿拆下透明面盖。

如果发生脱落, 请对准面板框上的凹槽重新安装。

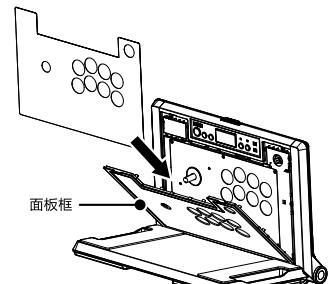

④ 合上面板框, 将按钮、螺钉和摇杆恢复到原始状态, 然后合上框体盖。

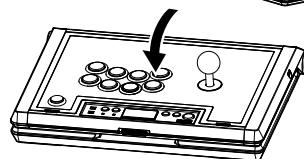

## 规格

外形尺寸	: (长)约410mm×(宽)约300mm×(高)约120mm
重量	: 约2.7kg
连接线长	: 约3.0m
连接方式	: USB连接
操作杆	: "HAYABUSA"(HORI 制造)
按键( $\triangle$ , $\circlearrowright$ , $\times$ , $\square$ , L1, R1, L2, R2 键)	: "HAYABUSA"(HORI 制造)
按键(OPTIONS 键)	: HORI 按键(HORI 制造)

图片与实物存在一定差异。

本公司对本产品规格及外观的改良, 可能不会另行通知。请理解。

"PlayStation", "PS5", "PS4", "PS one", "DualSense" and "DUALSHOCK" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment Inc.

" $\blacksquare$ "以及"HORI"是HORI公司的注册商标。

其他提及到的公司名、产品名、是各公司的注册商标或商标。

©2021 Sony Interactive Entertainment Inc.

适用年龄：6岁以上