

コントロールスティック/スロットルの取り付けと固定について

※フライトコックピット商品に関しては、販売メーカーへお問い合わせください。

HPC-045 HORI Flight Control System & Mount for WindowsPC


コントロールスティック、スロットル

- ※1：M5 ネジ固定対応のフライトコックピットに固定する事が可能です。
- ※2：M5 ネジでのフライトコックピットへの取り付けは M5 ネジが 2 本です。
- ※3：M5 ネジの長さは固定面の厚み 11mm以内のものを使用することができます。
範囲外の寸法のネジを使用すると製品内部の破損または、正しく取り付けができない恐れがあります。（下図を参照）
- ※4：フライトコックピット、M5 ネジは別売りとなります。

M5 ネジ固定


コントロールスティック底面

スロットル底面

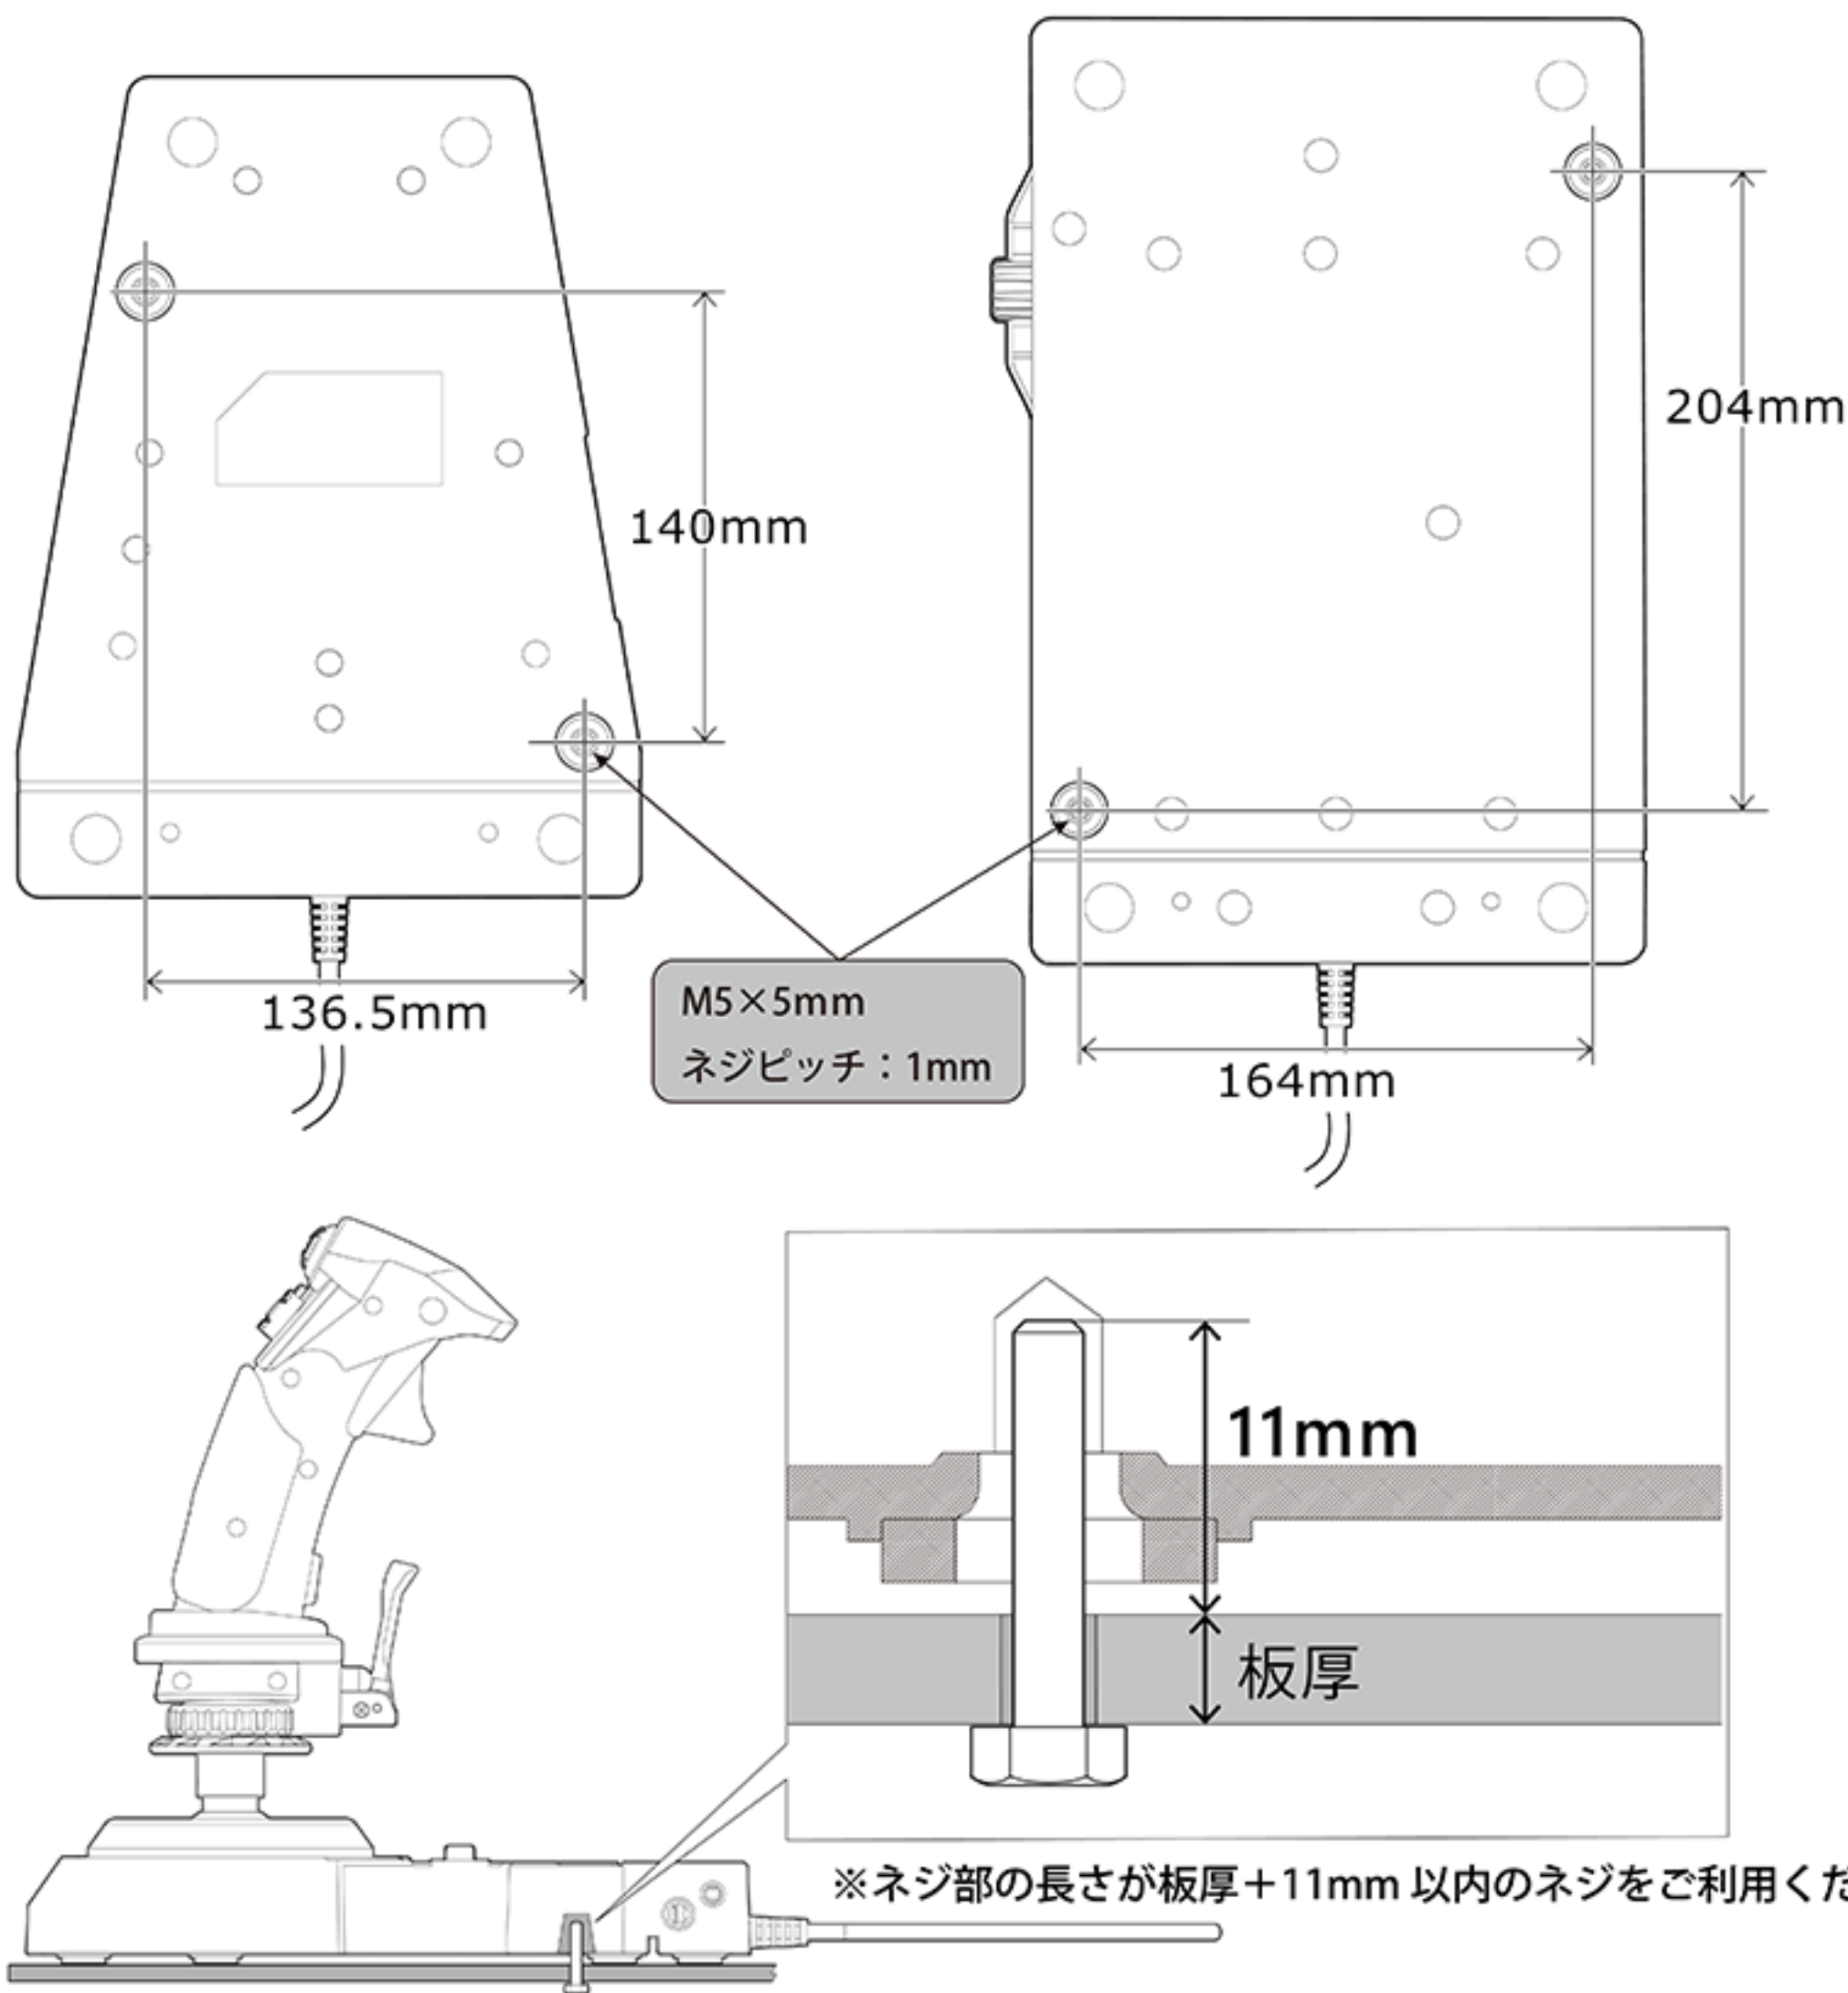


クランプ固定

- ※1：クランプで固定できる板厚は 16mm～ 55mm です。（下図の※1 を参照）
16mm～ 55mm の厚みの範囲外だと、正しく固定が行えません。

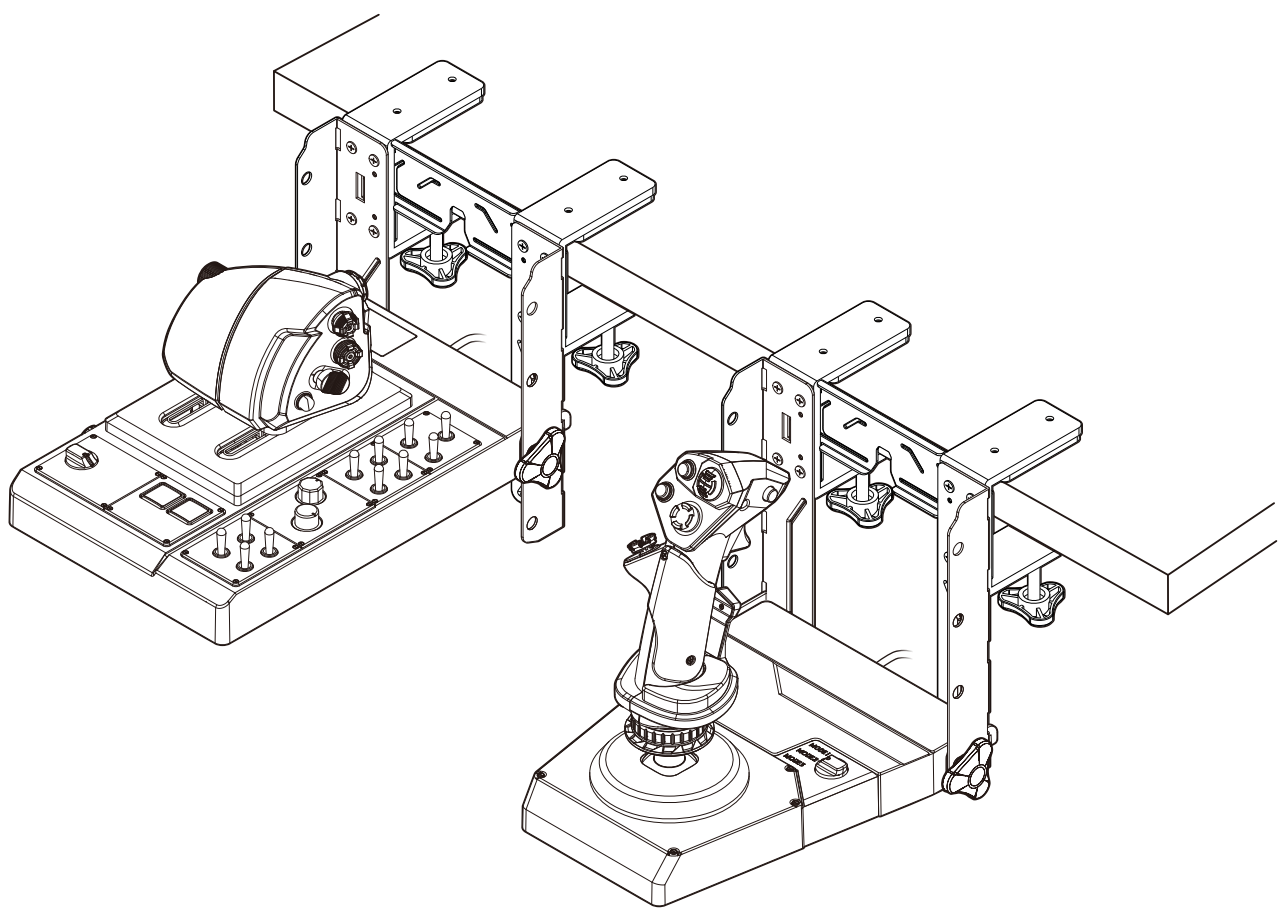


取付可能な天板サイズ

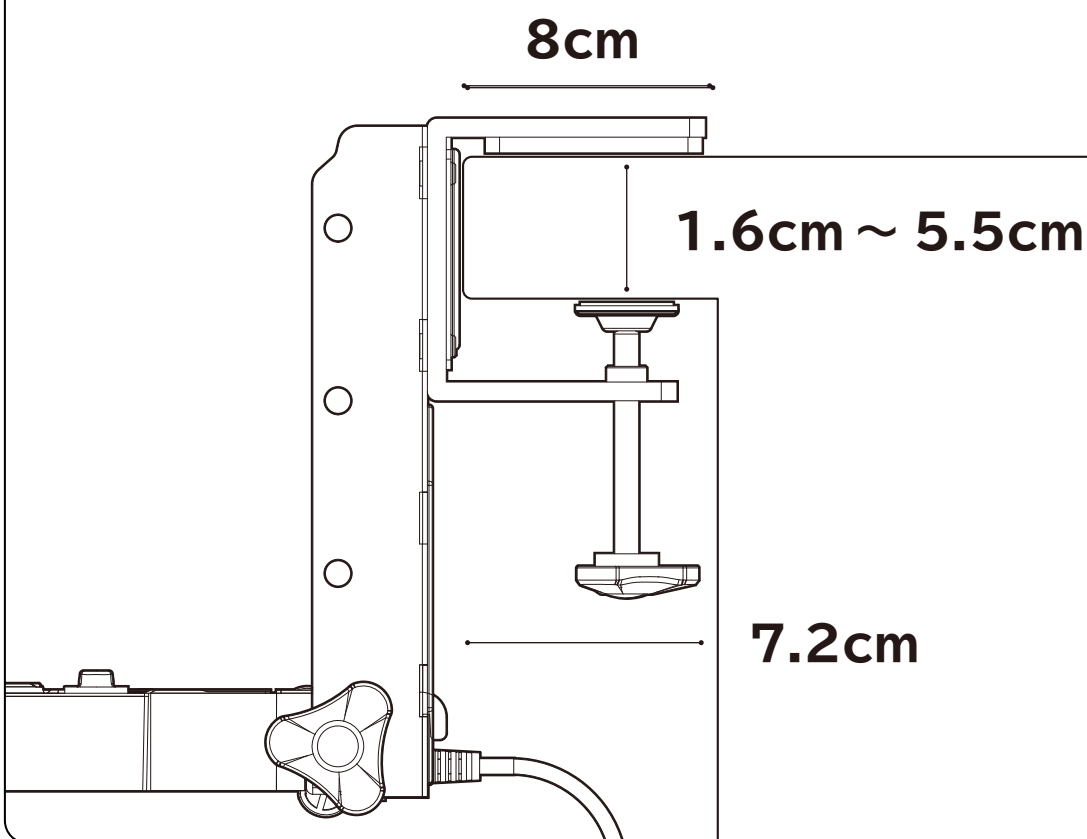


設置する前に必ずお読みください


- ⚠ 完全に固定されるまでは落下に十分注意し、必ずコントロールスティック / スロットルを支えながら作業してください。
- ⚠ 製品を取り外す際は、本品や本品を固定している家具などを破損しないようにゆっくりと取り外してください。
- ⊘ 下図のような《不安定な設置》はしないでください。落下の原因となります。

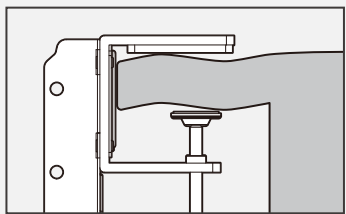


平らでない

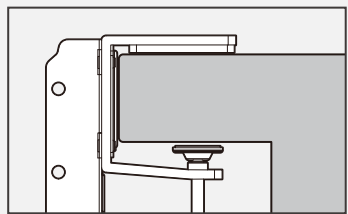


厚い

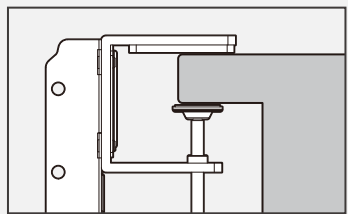

クランプの掴みが浅い

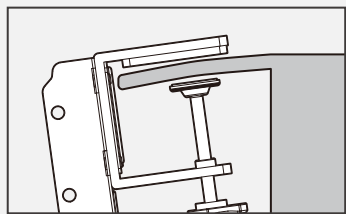

薄すぎる・柔らかい

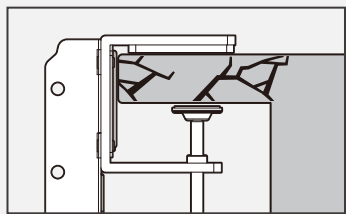

壊れやすい (ガラスなど)