



取扱説明書


このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

使用上のご注意


 **ご注意** 保護者の方へ **必ずお読みください**

- 小さな部品がありますので 3 歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 危険ですので、接続ケーブルはお子様が首などに巻きつけて遊ばないように十分注意してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。内部が過熱し、故障の原因となります。
- USB プラグの金属部を指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っぱり張ったりしないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。
本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。
- USB ハブまたは USB 延長ケーブルを介して本品を使用しないでください。
本品が正常に動作しない恐れがあります。
- 断線の原因となるため、ケーブル部を引っ張って抜かないでください。
必ずプラグを持って抜き差ししてください。
- ケーブルを足にひっかけないようにご注意ください。けがや断線の原因となります。
- ケーブルはお子様や首などに巻きつけて遊ばないように十分注意してください。
窒息の恐れがあります。

本品の内容

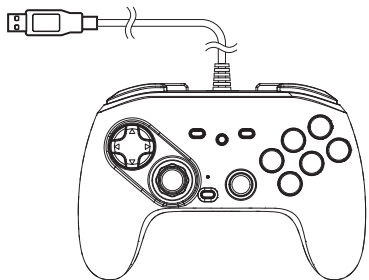

コントローラー ×1

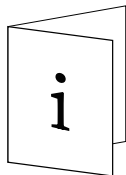

取扱説明書 × 1

対応機種


PC (Windows®11 / 10)

必要環境	USB ポート (Type-A), インターネット接続環境
XInput	○
DirectInput	×

重要


本品をご使用になる前に、PC本体およびその他接続する機器やソフトの取扱説明書を必ずご確認ください。

各部の名称

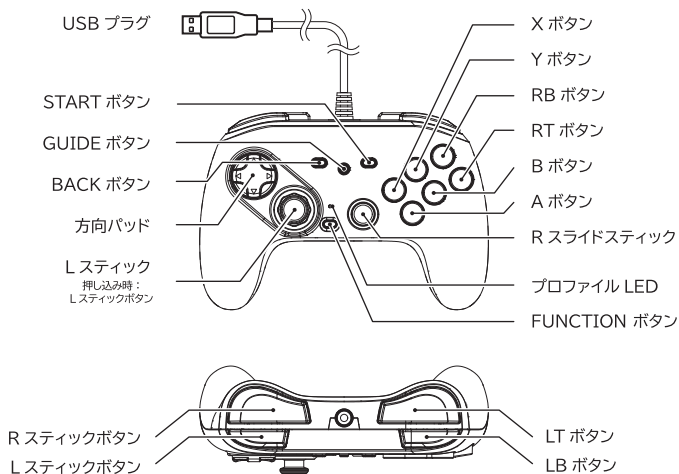

接続方法

- ① PCのUSBポートへ接続してください。

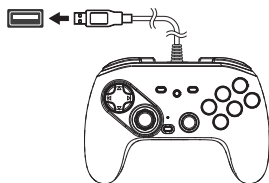

- ② USBポート接続後GUIDEボタンを押し、接続の設定を完了いただくことでご使用可能になります。



アプリのダウンロード

専用のアプリを使用することで、本品の各機能を細かく設定することができます。

『HORI Device Manager』


アプリでは以下の機能を設定することができます。

■アサイン（ボタン割り当て）機能 ■方向パッド入力域の設定機能 ■プロファイル機能

対応 OS Windows®11 / 10

下記 URL からダウンロードいただけます。
<https://hori.jp/manual/hpc-046/>

プロファイル機能

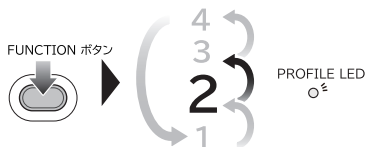

設定したプロファイルに応じて、
プロファイル LED が下記の色で点灯します。

設定したプロファイル	プロファイル LED
1	緑色
2	赤色
3	青色
4	白色

プロファイルの切り替えは FUNCTION ボタンで行います。
(各プロファイルはアプリで設定することができます。)

仕様

外観寸法	: (幅)約17cm × (奥行)約9cm × (高さ)約4.8cm
質量	: 約250g
ケーブル長	: 約3.0m
接続端子	: USB Type-A 端子

※ 記載されている機能以外は搭載していません。

※ 内容欄に記載されているもの以外は同梱されておりません。

※ イラストと本品は多少異なる場合があります。

※ 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

● “**■**” および “**□□□□**” は株式会社ホリの登録商標です。

● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。