



クイックスタートガイド


内容品

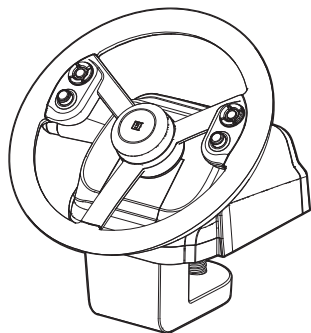


ステアリングユニット × 1

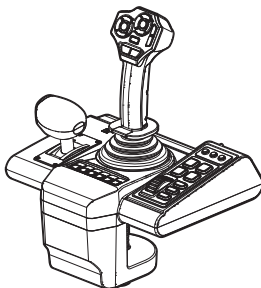


パネルユニット × 1

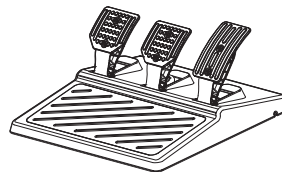


フットペダル × 1

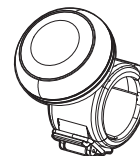


ハンドルスピナー × 1

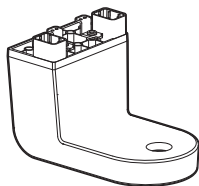

ステアリングユニット用クランプ × 1

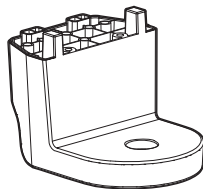


パネルユニット用クランプ × 1



クランプシャフト × 2



クランプ用ネジ × 4

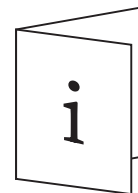

クイックスタートガイド × 1


設置方法

設置する前に必ずお読みください


- 完全に固定されるまでは落下に十分注意し、必ずステアリングユニットおよびパネルユニットを支えながら作業してください。
- 製品を取り外す際は、本品や本品を固定している家具などを破損しないようにゆっくりと取り外してください。

■ ステアリングユニット


取付可能な天板サイズ

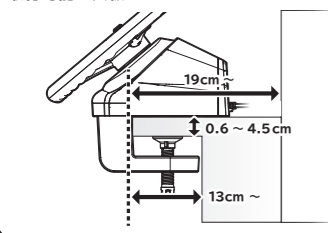


下図のような(不安定な取付け)はしないでください。落下の原因となります。

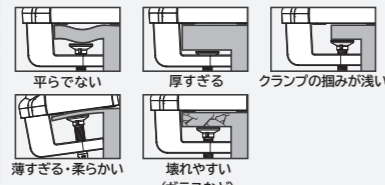


- 1 クランプシャフトをステアリングユニット用クランプに通します。

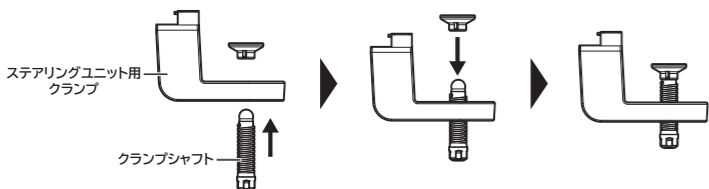


- 2 1をステアリングユニットの下部に押し込み、クランプ用ネジで固定します。

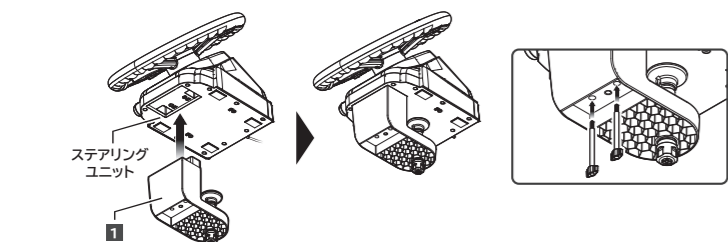

- 3 机などを挟み込み、クランプの壁が机の天板に当たるまで差し込んでください。

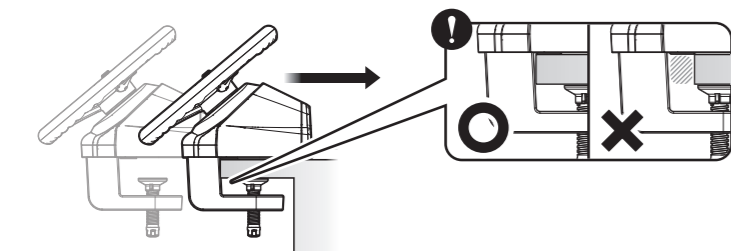


- 4 ステアリングユニットを支えながらクランプシャフトを回し、しっかりと固定してください。

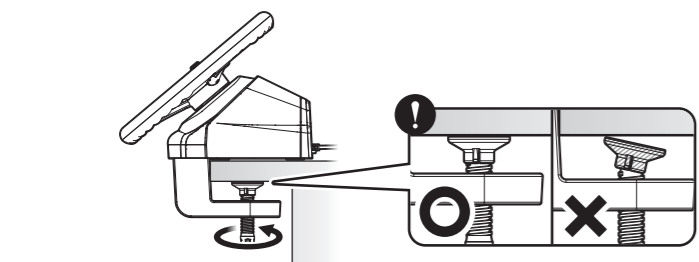

■ パネルユニット


取付可能な天板サイズ

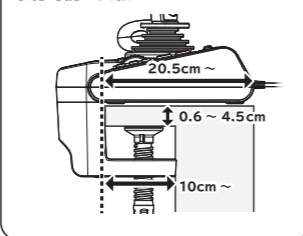


下図のような(不安定な取付け)はしないでください。落下の原因となります。




- 1 クランプシャフトをパネルユニット用クランプに通します。

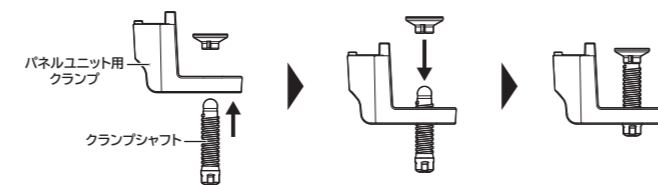


- 2 1をパネルユニットの下部に押し込み、クランプ用ネジで固定します。

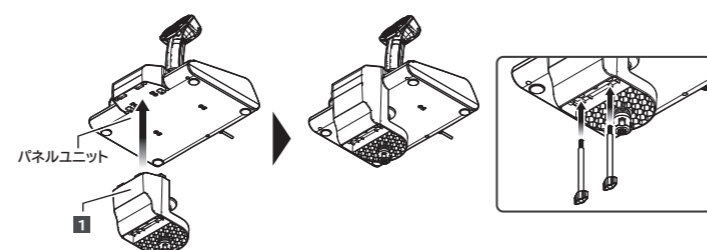


- 3 机などを挟み込み、クランプの壁が机の天板に当たるまで差し込んでください。

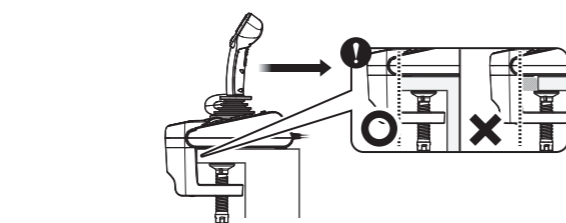

- 4 パネルユニットを支えながらクランプシャフトを回し、しっかりと固定してください。

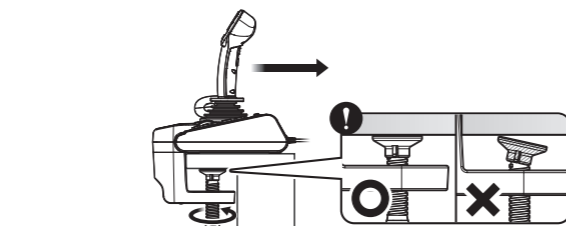


■ フットペダル

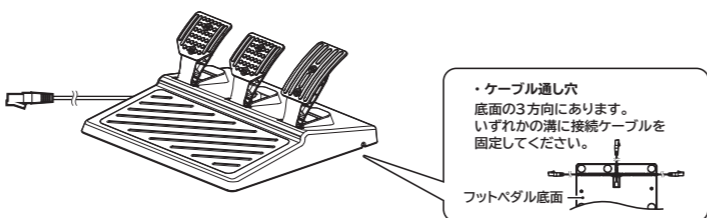

■ コックピットセットへの取り付け

下図で示したネジ穴にM6規格ネジを使って取り付けてください。
※ 取り付けには別売りのコックピットセットおよび、指定の長さのM6規格ネジが必要となります。
※ 六角レンチは付属していません。

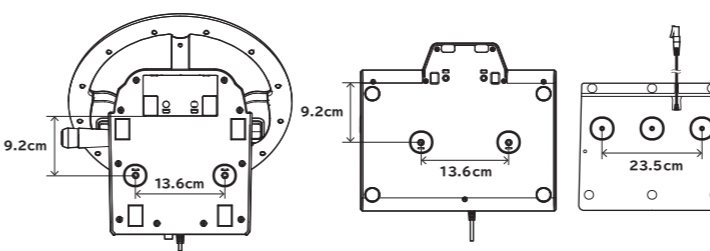

使用できるM6規格ネジの長さ

※ 下記より長いネジを使用すると、ステアリングユニットおよびフットペダルの内部部品が破損する恐れがあります。



■ ハンドルスピナーの取り付け

設置する前に必ずお読みください

- ハンドルスピナーでハンドル操作中は手をハンドルスピナーから離さないで下さい。意図せず、ケガの原因になってしまう可能性があります。
- 本製品付属のハンドルスピナーを実際の車に取り付けて使用しないで下さい。実際の車に取り付けての使用によって生じた車両の破損・故障・損害について当社は一切の責任を負いかねます。


1. ロックラッチを外し、ハンドルスピナーを希望の位置に移動します。



2. ハンドルスピナーを希望の位置に取り付けます。
※ 網掛け部分が取り付け可能部分です。




3. ハンドルスピナーをブラケットに引っ掛け、カチッという音がするまでロックラッチを押し込みます。

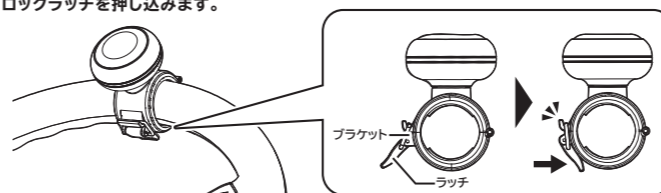

※ ハンドルスピナーを取り外すには、手順1~3を逆に実行してください。

⚠ 製品の損傷や怪我につながる恐れがあるため、下図のように取り付けしないでください。

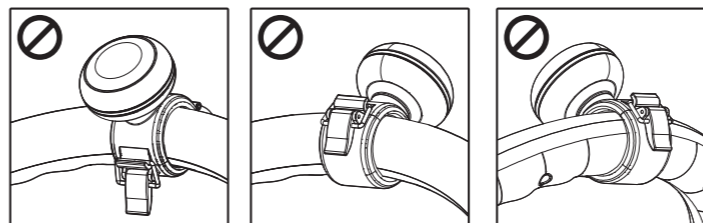


ロックラッチが完全に押し込まれていない。

ハンドルスピナーのノブがハンドルの外側、または内側向きに装着されている。

ロックラッチがハンドルの外側向きに装着されている。

接続方法

- 1 矢印の順で、下図のように接続してください。

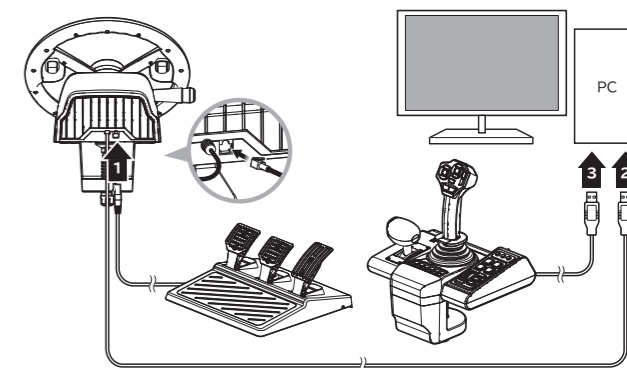

- 1 本品が正常に動作しない恐れがありますので、下記の点にご確認ください。

- ・ USBハブまたはUSB延長ケーブルを介して本品を使用しないでください。本品が正常に動作しない場合があります。
- ・ ゲームの途中でコントローラーのプラグを抜き差ししないでください。
- ・ 本品は自動的に出力の補正を行います。下記のタイミングは、本品を操作しないでください。PCに接続するとき / PCの電源をONにするとき / PCのスリープを解除するとき

詳しい取扱説明書はこちら
<https://hori.jp/manual/hpc-043/>



故障かな?と思ったら
<https://hori.jp/support/hpc-043/>



イラストと本品は多少異なる場合があります。

本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

内容品に記載されているもの以外は含まれておりません。

“” および“”は株式会社ホリの登録商標です。

その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。