

太鼓の達人専用コントローラー
太鼓とパチ for Xbox Series X|S, Windows PC

取扱説明書


このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

本品は「太鼓の達人」専用のコントローラーです。対応ソフトとともにご使用ください。
振動や音、遊ぶ時間帯などに気をつけて遊んでください。



ゲームソフトによっては、期間券(利用券)などを使用後、遊べる時間に制限がある場合がございます。
本品の接続が完了してから期間券(利用券)などをご購入ください。

内容品

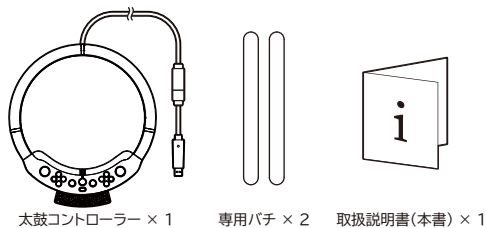


太鼓コントローラー × 1

専用パチ × 2

取扱説明書(本書) × 1

専用スタンド(組立式) 1セット

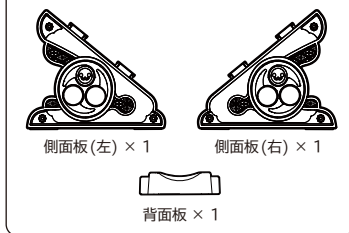

側面板(左) × 1

側面板(右) × 1

背面板 × 1

対応機種

Xbox Series X|S

重要




本品を Xbox Series X|S でご使用になる前に、各ハードウェアの取扱説明書を必ずご確認ください。
本品をご使用になる際は、Xbox Series X|S のシステムソフトウェアを最新のバージョンに更新してご使用ください。

PC

対応OS	Windows 11 / 10	
入力規格	XInput	○
	DirectInput	×
必要環境	USB Type-A 端子	

各部の名称・機能

- ① … ふち(左)
LT ボタン
- ② … 面(左)
左スティックボタン
- ③ … ふち(右)
RT ボタン
- ④ … 面(右)
右スティックボタン
- ⑤ … LB ボタン
- ⑥ … 方向パッド
- ⑦ … VIEW ボタン (BACK ボタン)
- ⑧ … Xbox ボタン (GUIDE ボタン)
- ⑨ … ステータス LED
- ⑩ … SHARE ボタン (PC のとき使用不可)
- ⑪ … MENU ボタン (START ボタン)
- ⑫ … X ボタン
- ⑬ … Y ボタン
- ⑭ … A ボタン
- ⑮ … B ボタン
- ⑯ … RB ボタン
- ⑰ … パチ収納スペース
- ⑱ … クイックリリースコネクター
- ⑲ … USB Type-A 端子

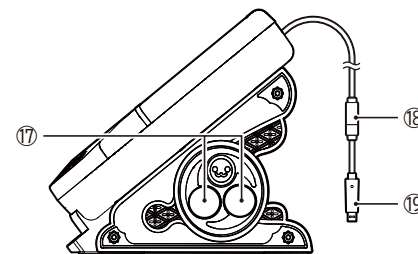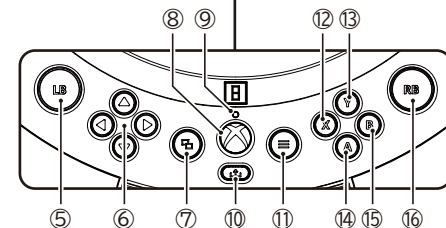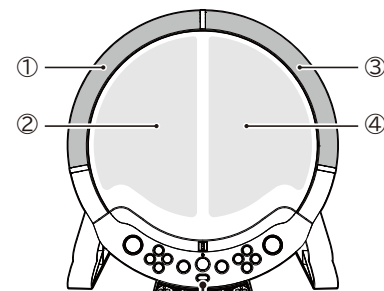

クイックリリースコネクター

USB ケーブルには、クイック リリース コネクターが装備されています。クイック リリース コネクターは、ケーブルが引つ張られたとき、Xbox Series X|S本体またはコンピューターの落下をできるだけ防ぐためのものです。

Xbox Series X|S本体またはコンピューターが損傷する危険性を減らすには、コントローラーとクイック リリース コネクターを適切に使用することが重要です。

通常、コントローラーの接続、取り外しは、クイック リリース コネクターではなくUSBコネクターで行ってください。

クイック リリース コネクターが外れた場合には、両コネクターの印を合わせてはめるだけで再接続できます。


クイック リリース コネクターがきちんと接続されていないと、コントローラーは動作しません。



警告

- クイック リリース コネクターは、テープで留めたり接着剤で固定したりしないでください。
クイック リリース コネクターにより、Xbox Series X|S本体が引つ張られて落下する危険性は減りますが、まったくなくなるわけではありません。危険性をさらに減らすには、次の点に留意してください。
- ・ Xbox Series X|S本体が動くほど強くコントローラーやUSBケーブルを引つ張ることは止めてください。
 - ・ USBケーブルが互いにかみ合わないようになっています。

製品仕様

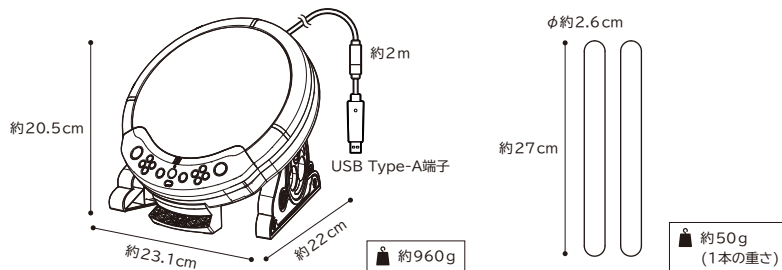

※ 本品は以下の機能を搭載しておりません。これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。
・ 左スティック ・ 右スティック ・ 振動機能 ・ 3.5mm ポート ・ 拡張端子 ・ LT / RT アナログ入力

故障かな？と思ったら

「接続しても動作しない」など、お問い合わせの多い内容を掲載しております。
お困りの時は、こちらをご覧ください。

<https://hori.jp/support/mbs-018/>



ご注意 保護者の方へ 必ずお読みください

以下のご注意を守られない場合、けがなどの原因になる他、本品または各ハードウェア本体が故障、破損する恐れがあります。

- お子様ご使用になる際は、保護者の方のもとで遊ばせてください。お子様に正しい使用方法を教えてください。
 - 近隣のご迷惑にならないよう振動や音、使用する時間帯などに十分に注意してご使用ください。
 - 本品は室内専用です。屋外では使用しないでください。
 - プレイをするときは健康のため、1時間ごとに約10～15分の休けいを取ってください。
 - 本品を使用している、手や手首、腕やひじなどに疲労・不快・痛みなどを感じたら使用を中止してください。
- その後も痛みなどが続く場合は、医師に相談してください。
- 疲れた状態のご使用や連続して長時間にわたるご使用は健康上好ましくありませんので避けてください。
 - 太鼓コントローラーは付属の専用パチ以外の物でたたかないでください。
 - 本品を使用する時はハードウェア本体に振動が伝わらないように離して設置してください。
 - 本品は精密機器ですので力まかせにたたくなど乱暴に扱わないでください。本品の上に乗ったり、物を乗せるなどの必要以上の力をかけないでください。
 - 本品を保管する際は、「面」や「ふち」に物を乗せるなど、必要以上の力をかけないでください。「面」「ふち」はゲームプレイ上、重要なセンサーに該当しますので、取り扱いにご注意ください

- お子様専用パチを口の中に入れてたり噛んだりしないでください。また専用パチで目をつくなどでけがをしないようにご注意ください。
- 遊ぶ時は周囲の人や物に専用パチが当たらないように十分注意してください。また、専用パチを振り回したり、投げたりしないでください。
- 本品を遊ぶ前には太鼓コントローラーと専用スタンドがしっかりと固定されている事を確認してください。また、専用スタンドが不安定になってきたら再度スタンドを固定させてからご使用ください。
- 本品を持ち運ぶ時は太鼓コントローラー部分を両手で持って運ぶようにしてください。ケーブル部分を引っ張ったり専用スタンド部分をつかんで持ち上げたりしないでください。
- 専用スタンドのパチ収納スペースには手や指などを入れないようにしてください。
- 本品を足などで踏まないように注意してください。
- 本品と他の太鼓型コントローラーの部品を混同して組み合わせたりしないでください。
- 太鼓コントローラーと専用スタンドはセットごとに適合が確認されておりますので、本品を複数台お持ちの場合は、太鼓コントローラーと専用スタンドの組み合わせが他のセットと入れ替わらないよう十分ご注意ください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。内部が過熱し、故障の原因となります。
- USBプラグの金属部を指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- USBハブまたはUSB延長ケーブルを介して本品を使用しないでください。本品が正常に動作しない場合があります。
- 断線の原因となるため、ケーブル部を引っ張って抜かないでください。必ずプラグを持って抜き差ししてください。
- ケーブルを足にひっかけないようにご注意ください。けがや断線の原因となります。
- ケーブルを強く曲げたり、束ねて使用したりしないでください。
- ケーブルはお子様が目などに巻きつけて遊ばないように十分注意してください。窒息の恐れがあります。
- 分解や修理、改造は絶対しないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。
- 本品は、不燃性樹脂や金属部品でできています。自治体の指示に従い廃棄してください。

イラストと本品は多少異なる場合があります。

本品の仕様および外觀は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

記載されている機能以外は搭載しておりません。

内容欄に記載されているもの以外は含まれておりません。

本品の故障などによって有料コンテンツをご利用できなかった場合でも、弊社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, and Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

「太鼓の達人」および「太鼓」パチは株式会社バンダイナムコエンターテインメントの登録商標です。

「H」および「T」は株式会社ホリの登録商標です。

Taiko no Tatsujin™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc.