

なりきり ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch™ ピカチュウ

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。



けい こく 警告

この表示を無視して誤ったお取り扱いを致しますと、
人と しぼう じゅうしよう お か のうせい そうてい ないよう しめ
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本品を口にいたり、くわえたりしないでください。窒息の恐れがあります。
- 首に巻きつけたりしないでください。窒息の恐れがあります。
- 自転車・自動車・オートバイなどの乗り物に乗る際は本品を絶対に使用しないでください。交通事故や首が絞まる原因となります。
- 歩行中にご使用になる場合は、周囲の安全を十分に確認してください。交通事故や首が絞まる原因となります。



ちゆう い ほ ごしや かた かなら よ ご注意 保護者の方へ 必ずお読みください

以下のご注意を守られない場合、けがなどの原因になる他、本品または各ハードウェア本体が故障、破損する恐れがあります。

- 本品をNintendo Switch™本体やスマートフォンなどへ差し込む場合は、必ず音量を下げたから行なってください。
音量を上げたまま本品を差し込むと、本品から突然大きな音が出て耳を痛める恐れがあります。
- 大音量で長時間使用しますと、聴力に悪影響を及ぼす可能性があります。音量を上げすぎないようにしてください。
- ヘッドバンドの調節の際は髪のはさまないようご注意ください。
- 長時間直射日光に当てたり、高温になる場所に置かないでください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブルは折ったり過度に曲げたりしないでください。
- ペンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本品装着時にケーブルの抜き差し、Nintendo Switch™本体の電源ON/OFFを行なわないでください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- ケーブルを束ねて使用しないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

内容品



ヘッドセット × 1



ミキサー × 1



延長ケーブル × 1



取扱説明書 × 1

対応機種

Nintendo Switch™
 Nintendo Switch™ (有機ELモデル)
 Nintendo Switch™ Lite
 φ3.5mm4極ミニジャック対応機器


重要

本品をご使用になる前に、Nintendo Switch™本体、Nintendo Switch™ (有機ELモデル) 本体またはNintendo Switch™ Lite 本体の取扱説明書および、その他対応機器、ソフトの説明書を必ずご確認ください。


※ φ3.5mm4極ミニジャックに対応していないPCなどでお使いになる場合は、市販の変換アダプタが別途必要になります。

各部名称

ヘッドセット

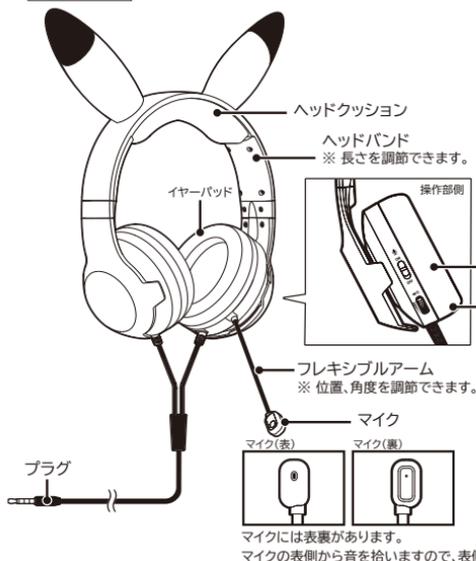

ミキサー

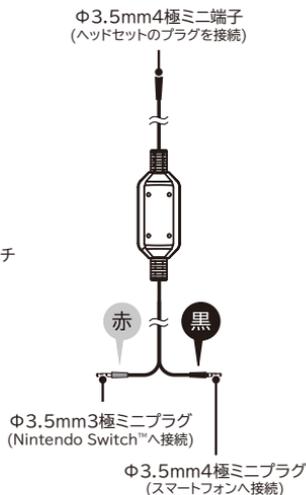

製品仕様

外形寸法	: (幅)約26cm × (奥行)約9cm × (高さ)約27cm	マイク	インピーダンス: 2.2kΩ ± 5%	ヘッドホン	インピーダンス: 32Ω ± 15%
ケーブル長	: 約1.5m	感度	: -48dB ± 3dB	ドライバー口径	: φ40mm
入力	: φ3.5mm4極プラグ	周波数	: 100Hz ~ 16kHz	最大入力	: 40mW
質量	: 約285g(ケーブル含む)	指向性	: 単一指向性	再生周波数帯域	: 20Hz ~ 20kHz
				音圧	: 116dB ± 3dB

せつぞくほうほう 接続方法


 本品を Nintendo Switch™ 本体やスマートフォンなどに接続する場合は、
 必ず Nintendo Switch™ 本体、ヘッドセット本体の音量を下げてから行ってください。
 音量を上げたまま本品を接続すると、本品から突然大きな音が出て耳を痛める恐れがあります。


 大音量で長時間使用しますと、聴力に悪影響を及ぼす可能性があります。
 音量を上げすぎないようにしてください。

ひたいおう ボイスチャット **非対応** のソフトでボイスチャットをする時

必要なもの



ヘッドセット



ミキサー



スマートフォン




Nintendo Switch™

※ iPhone 等、お使いのスマートフォンによっては直接接続できない場合があります。

その場合、プラグの変換アダプタが必要になります。


詳しくは、各スマートフォンの取扱説明をご確認ください。

つなぎ方

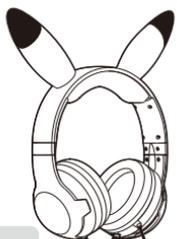

スマートフォン用アプリ
「Nintendo Switch™ Online」を
使用することで
ボイスチャットができます。

R 側のプラグが
 しっかり差さっているか
 ご確認ください。

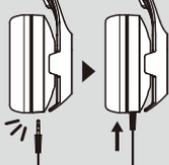


必要に応じて付属の延長ケーブルを
 使用してください。



黒



赤




たい おう
ボイスチャット対応のソフトでボイスチャットをする時
とき

ひつよう
必要なもの



ヘッドセット



Nintendo Switch™


かた
つなぎ方



ひつよう おう ふぞく えんちよう
必要に応じて付属の延長ケーブルを
しよう
使用してください。



がわ
R側のプラグが
しっかり差さっているか
かくにん
ご確認ください。

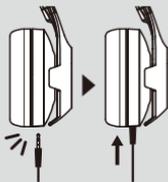

「フォートナイト」で
ボイスチャットができない場合は、
こちらをお試しください。


https://hori.jp/topics/nsw/hori_ghs_vc/



おんりょうちょうせつ 音量調節


ヘッドセット本体の調節方法

おんりょうちょうせつ まわ ちょうせつ
音量調節ダイヤルを回して調節します。

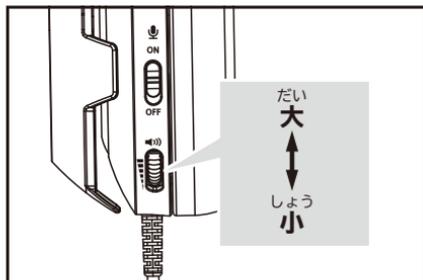


Nintendo Switch™ 本体の調節方法

おんりょう お ちょうせつ
音量ボタンを押して調節します。

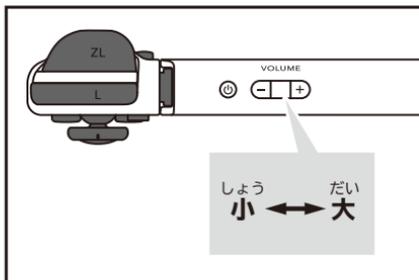

マイクの使い方

ほんびん がわ はいめん い
本品 L 側背面のマイクスイッチを入れます。

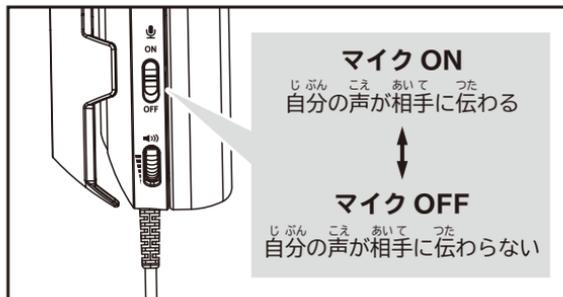

おもてうら かくにん
マイクの表裏を確認します。




故障かな？と思ったら

お問い合わせの多い内容を掲載しております。
お困りの時は、こちらをご覧ください。

https://hori.jp/support/nsw/hori_ghs_std/faq/



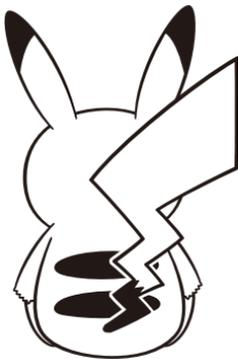

イラストと本品は多少異なる場合があります。
記載されている機能以外は搭載しておりません。
内容欄に記載されているもの以外は含まれておりません。
本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
Nintendo Switchは任天堂の商標です。

© Nintendo

©Pokémon.

©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

“**■**”および“**CREAT**”は株式会社ホリの登録商標です。

その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。