

ファイティングコマンダー OCTA Pro for PlayStation®5, Windows PC

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

PCとの互換性は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントにより
テスト、および保証はされていません。

目次

ご注意	2	プロファイル機能	10
内容品	3	キーロック機能	10
対応機種	3	ヘッドホンマイク端子	10
各部の名称・機能	4	マイク ON / OFF 機能	11
接続方法	5-7	App【HORI Device Manager Vol.2】	11
キートップの換装方法	7	トラブルシューティング	11-13
充電方法	7	通信に関するご注意	14
アサイン(ボタン割り当て)機能	8	バッテリーに関するご注意	14
方向キー入力感度切替機能	9	製品仕様	15



ちゆうい ほごしゃ かた かなら よ ご注意 保護者の方へ 必ずお読みください

- ちい ぶひん さいみまん こさま ぜったい あた
小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対と与えないでください。
- おくがい ほんびん しよう
屋外で本品を使用しないでください。
- ほんびん しよう さい しつおん しよう
本品を使用する際は、0-40℃の室温で使用してください。
- にゆうようじ て とど お まんいちの こ ばあい いし そうだん
乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ほんびん しっけ おお お
本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- ほんびん そんしよう へんしつ しよう ば あい しよう
本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- ほんびん みず みず ばしょ お かんでん こしよう げんいん
本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- だんぼうき く ねつげん ちか お ちやくしゃにっこう あ ばしょ お
暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。
ないぶ かねつ こしよう げんいん
内部が過熱し、故障の原因となります。
- えんちよう かい ほんびん しよう
USBハブまたはUSB延長ケーブルを介して本品を使用しないでください。
- ほんびん せいじよう どうさ ば あい
本品が正常に動作しない場合があります。
- きんぞくぶ ゆび きんぞく さわ こしよう げんいん
USBプラグの金属部を指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- だんせん げんいん が ひ ば ぬ
断線の原因となるため、ケーブル部を引っ張って抜かないでください。
かなら も ぬ さ
必ずプラグを持って抜き差ししてください。
- あし ちゆうい だんせん げんいん
ケーブルを足にひっかけないようにご注意ください。けがや断線の原因となります。
- つよ ま たば しよう
ケーブルを強く曲げたり、束ねて使用したりしないでください。
- こさま ぐひな ま あそ しゆうふんちゆうい ちっつく おそ
ケーブルはお子様か首などに巻きつけて遊ばないように十分注意してください。窒息の恐れがあります。
- ほんびん もの あ らっか つよ しゆうげき あた
本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ぶんかい しゆうり かいぞう ぜったい
分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- てい さい かわ やわ ぬの しよう やくひん
お手入れの際には、乾いた柔らかい布をご使用ください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は
しよう
使用しないでください。
- ほんらい もくてきがい しよう ほんらい もくてきがい しよう ば あい じ こ そんがい たい
本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、
へいしゃ いっさい せきにん お
弊社は一切その責任を負いません。


内容品




コントローラー × 1



レシーバー × 1

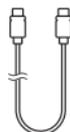

USB ケーブル
(Type-C™ to Type-C™) × 1

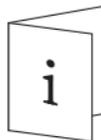


取扱説明書 × 1

方向キー 換装用キートップ



①

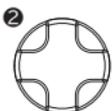

②



③

① OCTA形状 (最初から製品に装着されています)

② 皿形状

③ 十字形状

対応機種

PlayStation®5, PlayStation®4※

※ PlayStation®4 でプレイする場合は、有線モードでご使用ください。無線モードには対応しておりません。

※ PlayStation®4 でご使用の場合：有線モードでご使用になる際は、弊社製「SPF-015 DualSense™ワイヤレスコントローラー専用充電 USB ケーブル for PlayStation®5」を別途お買い求めください。

重要

本品をご使用になる前に、PlayStation®5 本体およびその他接続する機器やソフトの取扱説明書を必ずご確認ください。
各ハードウェアのシステムソフトウェアを最新のバージョンに更新してご使用ください。
PlayStation®5、PlayStation®4 本体のバージョンを更新する際はインターネット接続環境が必要となります。

本書の説明文中のハードウェアは全てPlayStation®5 および PlayStation®4 となっておりますが、PCでご使用になる際も同様の手順でご使用いただけます。





- ・本製品は、2.4GHz 無線帯域を使用しております。PlayStation®5 や他製品で同一無線帯域を使用している場合、相互に影響が出る可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・株式会社ホリは、本品を PlayStation®5 CFI-1000&CFI-2000&CFI-7000 シリーズで動作検証済みです。
- ・ワイヤレス接続に関する問題がある場合は、HORIコントローラの問題です。その場合、HORI カスタマーサポートまでお問い合わせください。
- ・PlayStation®5 CFI-1000 シリーズについては、本品のレシーバーを PlayStation®5 の前面にある USB ポートに挿入することを推奨します。

PC※

※ PC との互換性は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントによりテスト、および保証はされていません。


対応 OS	Windows 10 / 11	
入力規格	XInput	○
	DirectInput	×
必要環境	USB Type-C™ 端子	

各部の名称・機能

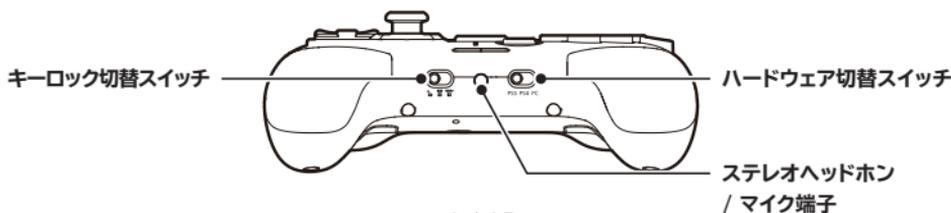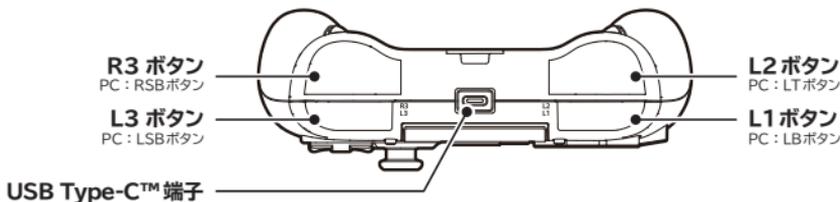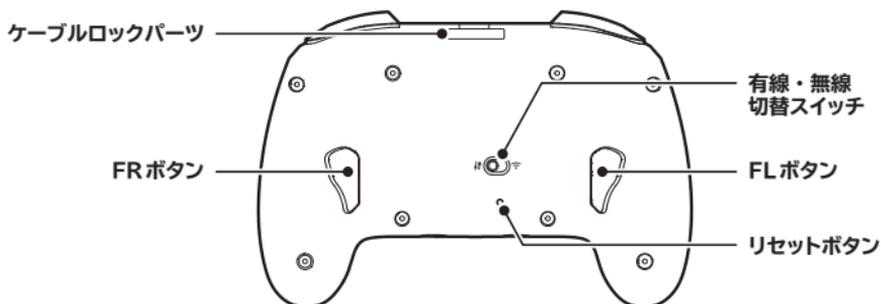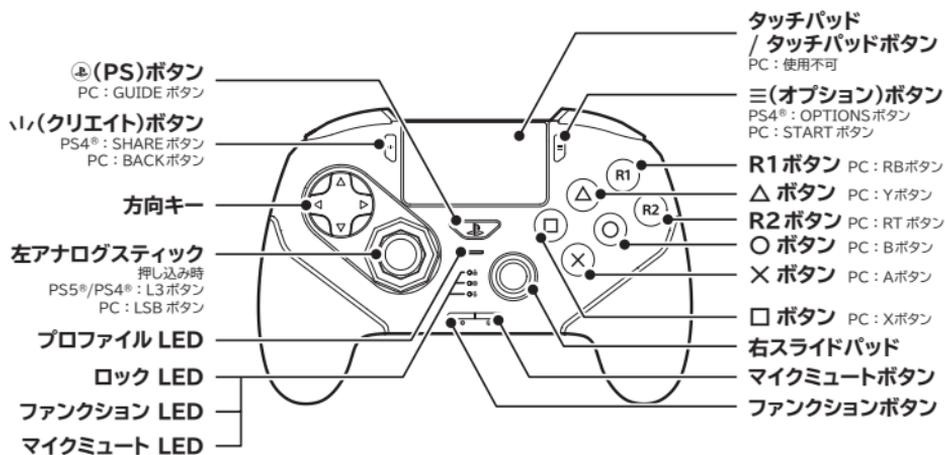

接続方法

使用する環境に応じてスイッチを切り替えてください。

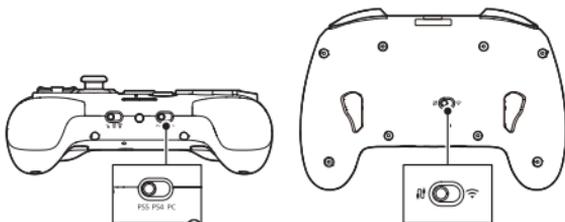

1 ハードウェア切替スイッチ

使用するハードウェアに応じて切り替えます。



PlayStation®5

PS5 PS4 PC



PlayStation®4

PS5 PS4 PC



PC

PS5 PS4 PC

2 有線・無線切替スイッチ

使用したい接続方法に応じて切り替えます。



有線モード



無線モード

※ PlayStation®4 でプレイする場合は、有線モードでご使用ください。無線モードには対応していません。

有線モードで使用する場合

1 本品にはケーブルロック機能が搭載されています。


付属のUSBケーブルを、下記の手順でコントローラーに接続してください。

※ 付属のUSBケーブル以外では、ケーブルロック機能はご使用いただけません。

① ケーブルロックパーツを引き出してください。



② 付属のUSBケーブルを本品に接続し、ケーブルロックパーツをカチッと音がなるまで奥に押し込んでください。

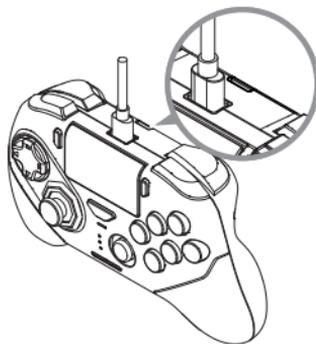


2 USBケーブルを PlayStation®5、PlayStation®4、PC 本体に接続し、各ハードウェア本体の電源を ON にしてから、本品の (PS) ボタンを押してください。

※ 各種ボタンおよび各種スイッチを操作しながら USB ケーブルを接続しないでください。


※ 接続する際は USB 端子の方向をよく確認してから差し込んでください。

※ PlayStation®4 でご使用になる際は、弊社製「SPF-015 DualSense™ワイヤレスコントローラー専用充電 USB ケーブル for PlayStation®5」を別途お買い求めください。

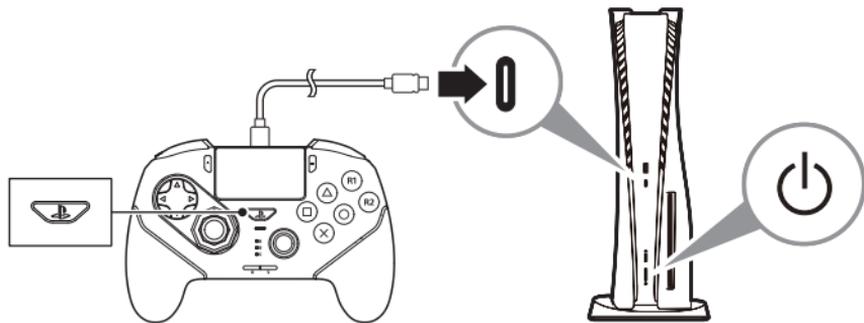


無線モードで使用する場合

1 レシーバーを PlayStation®5、PC 本体に接続します。

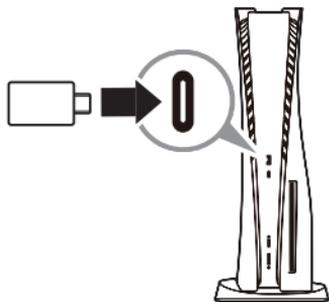

2 各ハードウェア本体の電源を ON にして、本品の (PS) ボタンを押してください。接続が完了するとプロフィール LED が白色に点灯します。

接続が上手くいかない場合は、プロフィール LED が白色点灯になるまで (PS) ボタンと (クリエイティブ) ボタンを同時に長押ししてください。

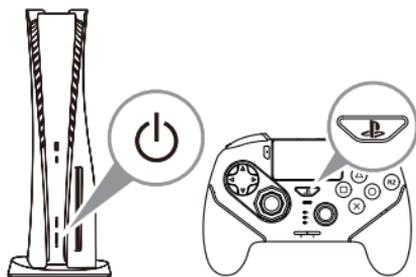

! 本品が正常に動作しない恐れがありますので、下記の点にご注意ください。


- ※ コントローラーと付属のレシーバーは始めからペアリングされています。
- ※ 本品を 2 台ご購入いただいた場合、レシーバーは同梱されていたコントローラー同士でないとペアリングできないためご注意ください。
- ※ 市販の USB ハブまたは USB 延長ケーブルを介して本品を使用しないでください。
- ※ ゲームの途中でレシーバーを抜き差ししないでください。
- ※ 下記のタイミングは、コントローラーを操作しないでください。
 - 本品を PlayStation®5、PlayStation®4 または PC に接続するとき
 - PlayStation®5、PlayStation®4 または PC の電源を ON にするとき
 - PlayStation®5、PlayStation®4 または PC のレストモードを解除するとき

キートップの換装方法


方向キーをお好みの形状に換装することができます。

※ 最初は「OCTA形状」が装着されています。

1 方向キーの側面に指をかけ、取り外してください。

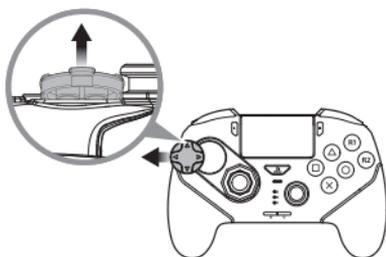

2 付属のキートップからお好みのものを装着してください。

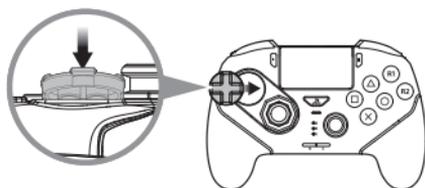

充電方法

付属の USB ケーブルを本品の USB Type-C™端子および PlayStation®5 本体の USB Type-C™端子に接続することで充電することができます。

充電の状態	充電無	充電少	充電中	充電完
プロファイル LED の状態	消灯	オレンジ色に点滅	オレンジ色にゆっくり点滅	消灯

アサイン(ボタン割り当て)機能

アサイン(ボタン割り当て)機能を使用することで、下記のボタンに他の機能を割り当てることができます。

割り当て可能なボタン

△ ボタン / ○ ボタン / × ボタン / □ ボタン / R1 ボタン / R2 ボタン / R3 ボタン / L1 ボタン / L2 ボタン / L3 ボタン / FR ボタン / FL ボタン / 方向キー (上 / 下 / 左 / 右)
/ [PS5[®]、PS4[®]] タッチパッドボタン / [PC]Back ボタン

割り当て可能な機能

△ ボタン / ○ ボタン / × ボタン / □ ボタン / R1 ボタン / R2 ボタン / R3 ボタン / L1 ボタン / L2 ボタン / L3 ボタン / 方向キー (上 / 下 / 左 / 右) / NC (何も割り当てが無い状態)
/ [PS5[®]、PS4[®]] タッチパッドボタン / [PC]Back ボタン

	操作	LEDの状態	設定の状態
①	 <p>ファンクションボタンを3秒間長押し</p>	 <p>ファンクション LED が ゆっくり点滅</p>	設定開始 ※ 設定中はコントローラーからの ボタン入力は無効となります。
②	<p>割り当てを変更したいボタンを押す</p> 	 <p>ファンクション LED が 早く点滅</p>	
③	<p>割り当てたい機能のボタンを押す</p> 	 <p>ファンクション LED が 点灯</p>	設定終了  NC (何も割り当てが無い状態) を割り当てたい場合は L1 (クリエイト) ボタンを3秒間 押し続けてください。

! **アサイン(ボタン割り当て)機能 全解除**
手順②で  (PS) ボタンを押すことで、アサイン機能を全て解除することができます。(ファンクション LED が消灯します)

※ 1つのボタンに複数の機能を割り当てすることはできません。

※ 複数のボタンに同じ機能を割り当てすることはできません。




※ ①の後に②の操作を行わなかった場合、または②の後に③の操作をしなかった場合は、4秒後にファンクション LED が消灯し、ボタン割り当てモードは自動的に終了します。

※ ③のファンクション LED の点灯は、ボタン割り当てが行われていることを示し、ボタン割り当てをデフォルトに戻すまで消えません。

※ 設定値は、PlayStation[®]5、PlayStation[®]4 または PC の電源を OFF にしたりレシーバーを抜いたりしても保存されます。

方向キー入力感度切替機能

方向キーの入力感度を 7 段階で切り替えることができます。

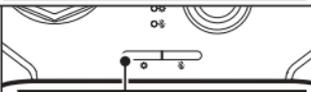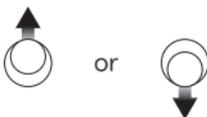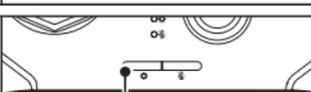操作	LEDの状態	設定の状態																					
<p>①</p>  <p>ファンクションボタンを3秒間長押し</p>	 <p>ファンクション LED が ゆっくり点滅</p>	<p>設定開始</p> <p>※ 設定中はコントローラーからの ボタン入力は無効となります。</p>																					
<p>②</p>  <p>左アナログスティックを 上 or 下に倒す※1</p> <p style="text-align: center;">感度 高 ↑ ↓ 感度 低</p>	<p>左アナログスティックを上倒すと感度が1段階上がり、 左アナログスティックを下倒すと感度が1段階下がります。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="477 423 550 511">  <p>1 回点滅</p> </td> <td data-bbox="591 423 664 511">  <p>遅い点滅</p> </td> <td data-bbox="700 423 981 511"> <p>方向キー入力感度 1</p> <p>※ デフォルトではこの感度に 設定されています。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 525 550 612">  <p>2 回点滅</p> </td> <td data-bbox="591 525 664 612">  <p>遅い点滅</p> </td> <td data-bbox="700 525 981 612"> <p>方向キー入力感度 2</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 627 550 714">  <p>3 回点滅</p> </td> <td data-bbox="591 627 664 714">  <p>遅い点滅</p> </td> <td data-bbox="700 627 981 714"> <p>方向キー入力感度 3</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 729 550 816">  <p>4 回点滅</p> </td> <td data-bbox="591 729 664 816">  <p>遅い点滅</p> </td> <td data-bbox="700 729 981 816"> <p>方向キー入力感度 4</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 831 550 918">  <p>5 回点滅</p> </td> <td data-bbox="591 831 664 918">  <p>遅い点滅</p> </td> <td data-bbox="700 831 981 918"> <p>方向キー入力感度 5</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 933 550 1020">  <p>6 回点滅</p> </td> <td data-bbox="591 933 664 1020">  <p>遅い点滅</p> </td> <td data-bbox="700 933 981 1020"> <p>方向キー入力感度 6</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 1035 550 1122">  <p>7 回点滅</p> </td> <td data-bbox="591 1035 664 1122">  <p>遅い点滅</p> </td> <td data-bbox="700 1035 981 1122"> <p>方向キー入力感度 7</p> </td> </tr> </table>	 <p>1 回点滅</p>	 <p>遅い点滅</p>	<p>方向キー入力感度 1</p> <p>※ デフォルトではこの感度に 設定されています。</p>	 <p>2 回点滅</p>	 <p>遅い点滅</p>	<p>方向キー入力感度 2</p>	 <p>3 回点滅</p>	 <p>遅い点滅</p>	<p>方向キー入力感度 3</p>	 <p>4 回点滅</p>	 <p>遅い点滅</p>	<p>方向キー入力感度 4</p>	 <p>5 回点滅</p>	 <p>遅い点滅</p>	<p>方向キー入力感度 5</p>	 <p>6 回点滅</p>	 <p>遅い点滅</p>	<p>方向キー入力感度 6</p>	 <p>7 回点滅</p>	 <p>遅い点滅</p>	<p>方向キー入力感度 7</p>	
 <p>1 回点滅</p>	 <p>遅い点滅</p>	<p>方向キー入力感度 1</p> <p>※ デフォルトではこの感度に 設定されています。</p>																					
 <p>2 回点滅</p>	 <p>遅い点滅</p>	<p>方向キー入力感度 2</p>																					
 <p>3 回点滅</p>	 <p>遅い点滅</p>	<p>方向キー入力感度 3</p>																					
 <p>4 回点滅</p>	 <p>遅い点滅</p>	<p>方向キー入力感度 4</p>																					
 <p>5 回点滅</p>	 <p>遅い点滅</p>	<p>方向キー入力感度 5</p>																					
 <p>6 回点滅</p>	 <p>遅い点滅</p>	<p>方向キー入力感度 6</p>																					
 <p>7 回点滅</p>	 <p>遅い点滅</p>	<p>方向キー入力感度 7</p>																					
<p>③</p>  <p>ファンクションボタンを押す</p>	 <p>ファンクション LED が 消灯</p>	<p>設定終了</p>																					


※1 左アナログスティックを都度センターに戻さないと、続けての切替はできません。

※ ②でスティックを上下どちらにも倒さずに 4 秒経過すると、自動でファンクション LED が消灯し設定終了となります。

プロフィール機能

4つのプロフィールを登録、切り替えることができます。

※ プロフィールへの登録はAPPでも登録可能です。

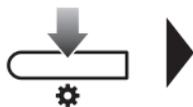

ファンクションボタンを
3秒間長押し



スライドパッドの上下入力で
プロフィールを切り替える
ことができます。

設定したプロフィールに応じて、
プロフィールLEDが下記の色で点灯します。

設定したプロフィール	プロフィールLED
1(デフォルト)	白色
2	緑色
3	赤色
4	青色

※ 設定完了後にプロフィールLEDは白色
点灯に戻ります。

キーロック機能



ロック LED



キーロック機能 OFF



ロック LED



Ⓛ (PS)ボタン、タッチパッド
/ タッチパッドボタン

無効



ロック LED



Ⓛ (PS)ボタン、タッチパッド
/ タッチパッドボタン

三(オプション)ボタン
Ⓛ(クリエイト)ボタン*

無効

※ PCでご使用の場合、BACKボタンはロックされません。

ヘッドホンマイク端子

ヘッドホンマイク端子にヘッドホンおよびヘッドセットを接続することができます。




本品にヘッドホンおよびヘッドセットを接続する場合は、必ずPC本体やヘッドホン、ヘッドセットなどの音量を下げてから行ってください。
音量を上げたまま本品に接続すると、本品から突然大きな音が出て耳を痛める恐れがあります。



大音量で長時間使用しますと、聴力に悪影響を及ぼす可能性があります。
音量を上げすぎないようにしてください。

マイクON / OFF機能

ヘッドセット端子に接続されたヘッドセットマイクのON/OFF設定することができます。

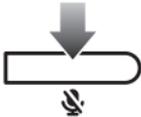操作	LEDの状態	設定の状態
 マイクミュートボタンを押す	マイクミュートLED  点灯  消灯	マイクOFF  マイクON

App【HORI Device Manager Vol.2】

アプリで、アサイン(ボタン割り当て)機能 / 方向キー入力感度切替機能 / プロファイル機能などを自分好みに調節できます。(PCが必要です)

■ ダウンロードはこちら

<https://hori.jp/manual/spf-040/>

対応OS	Windows 10 / 11
必要環境	USB Type-C™ 端子、インターネット接続環境

トラブルシューティング

本品が動作しない場合は以下のことをご確認ください。

① 本品が動作しない


以下の方法をお試しください。

- ・ ボタンを押しても本品が反応しない場合、充電が足りていない可能性があります。前述の「充電方法」に従い、充電を行ってください。
- ・ コントローラーを接続してもすぐにボタンが利かなくなった場合は、一度機器の登録を解除して再度接続してください。

② 充電できない、充電が完了しても本品が反応しない、本品が勝手に反応する

以下の手順をお試しください。

1. 先の細い棒等で本品背面のリセットボタンを押して、本品をリセットしてください。
傷や破損の原因となるため、先のとがった金属針を使用せず、
ペーパークリップ等をご使用ください。
2. 再度接続を行ってください。

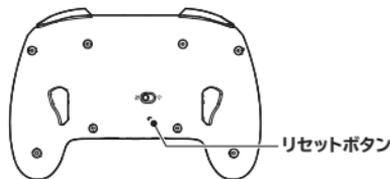

③ (PS)ボタンを押しても PlayStation®5, PlayStation®4 の電源が入らない

本品の仕様上、(PS)ボタンを押しても PlayStation®5 および PlayStation®4 の電源は入りません。

PlayStation®5の場合 → PlayStation®5 本体の電源ボタンを押すか、PlayStation®5 本体にペアリングされた DualSense® ワイヤレスコントローラーの (PS) ボタンを押してください。

PlayStation®4の場合 → PlayStation®4 本体の電源ボタンを押すか、PlayStation®4 本体にペアリングされたワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK®4) の (PS) ボタンを押してください。

④ ホーム画面で操作できるのに、ゲーム中では操作できない

PlayStation®5 および PlayStation®4 では、ゲームを開始した時と異なるユーザーアカウントではゲーム中のコントローラーの操作ができません。
本品を各ゲームを開始した時のユーザーアカウントを選択してからゲームを開始してください。

また、一部の PlayStation®5 および PlayStation®4 規格ソフトウェアではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

⑤ DualSense® ワイヤレスコントローラーおよびワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK®4) の (PS) ボタンを押して PlayStation®5, PlayStation®4 本体の電源を入れた後すぐ表示される画面で本品を操作しても反応しない

DualSense® ワイヤレスコントローラーおよびワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK®4) の (PS) ボタンを押して PlayStation®5、PlayStation®4 本体の電源を入れた場合、電源を入れてすぐ表示されるアカウント選択画面では本品を操作できません。

上記のように PlayStation®5 / PlayStation®4 本体の電源を入れた場合は、以下の手順をお試しください。

1. 電源を入れた DualSense® ワイヤレスコントローラーおよびワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK®4) を使用してアカウントを選択。
2. アカウント選択後のホーム画面で本品の (PS) ボタンを押し、同じアカウントを選択する。

⑥ ハードウェア切替機能が正常に動作しない

本品のハードウェア切替スイッチが正しい位置に切り替えられているかご確認ください。
PlayStation®5またはPlayStation®4をご使用の場合はハードウェア切替スイッチを「PS5」または「PS4」に切り替えてください。

必ずハードウェア切替スイッチを切り替えてから各ハードウェア本体に接続してください。
接続中にハードウェア切替スイッチを切り替えた場合、意図しない動作になる場合があります。

⑦ ⑧ (PS)ボタンを押してもコントローラーでの操作ができない

ハードウェア切替スイッチと「接続方法」の手順をご確認ください。

- ※ PlayStation®5およびPlayStation®4本体のシステムソフトウェアを最新のバージョンに更新してください。
- ※ PlayStation®5およびPlayStation®4をご購入後すぐ、あるいはPlayStation®5およびPlayStation®4内の設定を全て初期化された場合の初期設定画面では本品を使用できません。

PlayStation®5の場合 → DualSense®ワイヤレスコントローラーをご使用になり初期設定を行ってください。

PlayStation®4の場合 → ワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK®4)をご使用になり初期設定を行ってください。

その他の症状についてはこちら

<https://hori.jp/support/spf-040/>



通信に関するご注意

本品は 2.4GHz の無線周波数帯域幅を使用します。

PlayStation®5 や他製品で同一無線帯域を使用している場合、無線干渉が発生する可能性があります。

病院など使用を禁止された場所や、電子機器※の近くでは使用しないでください。電波が電子機器※に影響をおよぼし、誤動作による事故の原因となります。

※ 心臓ペースメーカー、その他医療用電子機器、火災報知機、自動ドア、その他の自動制御機器など。

バッテリーに関するご注意

本品に内蔵しているリチウムイオンバッテリーは、安全面を考慮し設計・製造されており、安心してお使いいただけます。ただし、本品を分解し内蔵バッテリーを傷つけたり過度に強い衝撃を与えると、内蔵バッテリーの電極がショートし、急激な発熱を伴う、発煙、発火、破裂などを引き起こす可能性があり、大変危険です。

- ・使用および保管場所に関して、次のことにご注意ください。内蔵バッテリーが発熱、破裂し、火災や感電、けが、機器の変形や故障の原因になります。
 - ・火の中に入れて、電子レンジや高圧容器に入れて、ドライヤーで乾かしたりしないでください。
 - ・次のような熱のこもる場所や高温になる場所で使用、保管しないでください。
 - ・直射日光の当たる場所や、ストーブやヒーターなどの熱源のそば
 - ・ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、AV 機器などの上
 - ・屋外や夏の車内
- ・指定以外の方法で充電しないでください。内蔵バッテリーの破裂や発熱の原因だけでなく、火災や機器の故障の原因にもなります。
- ・雷が鳴りはじめたら、充電中の本品には触らないでください。落雷による感電の恐れがあります。
- ・端子部に金属類を触れさせないでください。発熱や破裂、感電、ショートの原因になります。
- ・分解や修理、改造は絶対にしないでください。火災や破裂、発熱の原因になります。
- ・落としたり、踏みつけたり、過度に強い衝撃を与えたりしないでください。発火や発熱、破裂の原因になります。
- ・液体や異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因になります。万一、液体や異物が入った場合は、すぐに使用を中止し、弊社に点検を依頼してください。
- ・水中に投入したり濡れた手や油分などで汚れた手で使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- ・湿気やホコリ、油煙、タバコの煙が多い場所で使用・設置しないでください。感電や故障の原因になります。
- ・端子部に異物やホコリが付いたまま使用しないでください。感電や故障、接触不良の原因になります。異物やホコリが付着している場合は、乾いた布で取り除いてください。
- ・室温が 10～35℃の場所で充電してください。この温度範囲外の場所では正しく充電できなかつたり、通常より充電に時間がかかたりすることがあります。
- ・本品の内蔵バッテリーの充放電寿命は時間の経過とともに徐々に減少しますのでご注意ください。バッテリーの寿命は、保管方法や使用状況、環境などにより異なります。
- ・長時間使わないときでも、機能を維持するため、3カ月に一度は充電してください。



リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。
リサイクルにご協力いただける場合は弊社までお問合わせください。

製品仕様

コントローラー

外形寸法	: (幅) 約16.5cm × (奥行) 約11cm × (高さ) 約5.9cm
質量	: 約185g
接続方式	: 2.4GHz 無線通信、USB Type-C™ 接続
充電時間	: 約3時間*
連続動作時間	: 最大約10時間*
通信距離	: 最大約10m*

レシーバー

通信方式 : 2.4GHz 無線通信

USB ケーブル

ケーブル長 : 約3m

接続端子 : USB Type-C™ to USB Type-C™

※ 充電時間、連続動作時間、通信距離は、使用環境によって大幅に変動する可能性があります。

※ 本品は以下の機能を搭載しておりません。これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。

- ・アダプティブトリガー
- ・モーションセンサー機能
- ・バイブレーション(振動)機能
- ・マイク
- ・スピーカー
- ・ライトバー
- ・プレーヤーランプ

イラストと本品は多少異なる場合があります。

本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

記載されている機能以外は搭載しておりません。

内容欄に記載されているもの以外は含まれておりません。

“PS”、“PlayStation”、“PS5”、“PS4”、“DualSense”および“DUALSHOCK”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

その他すべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントまたはその関連会社からのライセンスに基づいて製造および販売されています。

USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。

“”および“”は株式会社ソニーの登録商標です。