

# 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

下記説明は**動画**でもご覧いただけます。



[https://hori.jp/info/nsx/film\\_movie/](https://hori.jp/info/nsx/film_movie/)

## 内容品



保護フィルム × 1



クリーニングクロス × 1



へら × 1



取扱説明書 × 1

## 貼り方

### 準備

付属のクリーニングクロスで、  
汚れを取り除いてください。


※ クリーニングクロスやフィルムにホコリが付いている場合は、  
必ず落としてください。

※ フィルムの端や溝、段差のある部分を繰り返し拭かないでください。

※ ホコリの多い場所では貼らないでください。


※ 振発油、アルコール類は使用しないでください。

※ 強い力で拭かず、軽く丁寧に拭いてください。

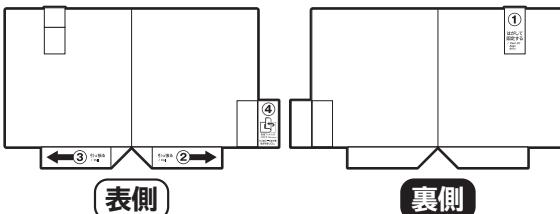


- ・ 本品を貼る際に、画面を強く押さないよう注意してください。
- ・ Nintendo Switch™ 2 に貼り付けてある「飛散防止フィルム」  
の上から画面保護フィルムを貼ってください。


### 1 フィルム裏側の①タブをはがす。

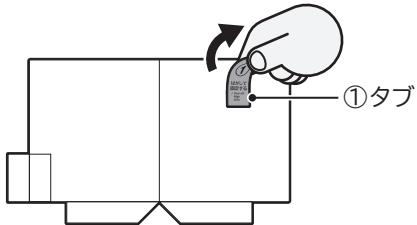


### 2 フィルムの表側を向け、位置を合わせ固定する。

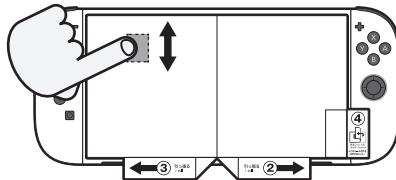

### 3 左下の③スライドタブをゆっくりひっぱる。

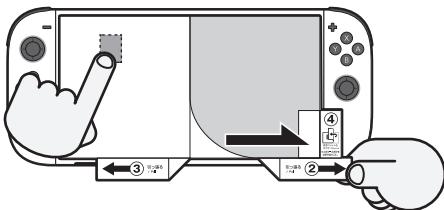


### 4 右下の②スライドタブをゆっくりひっぱる。

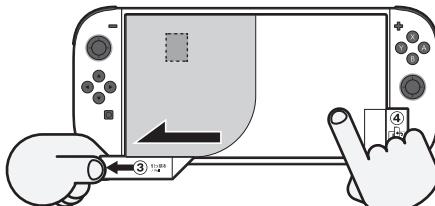


貼り付け直後で空気が残っている場合は、  
付属のへらを用いて空気を抜いてください。

#### へらの作り方



山折り


#### 空気の抜き方

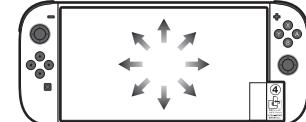

へらの山折りの部分で  
画面中央から外側へ  
放射状に空気を抜いていく。

- ※ 空気を抜く際は強い力で押し付けず、軽く丁寧に押し出してください。  
※ ホコリが混入した場合は空気がなくなりませんのでご注意ください。  
→その場合は「はがし方」と「大きなホコリが原因で空気が入った場合」をご参照ください。(取扱説明書裏面)  
※ へらは斜めに傾けて空気を抜いてください。

### 4 保護シートをゆっくりはがす。

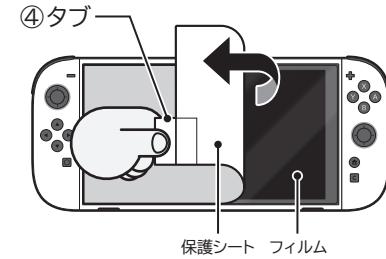

保護シート フィルム

#### ご注意



タブ単体を切り離さず保護シートと一緒に  
はがしてください。




貼り付け完了!

## はがし方


### はがす前に…

- Joy-Con™ 2 を Nintendo Switch™ 2 本体から取り外してください。
- 強い力が必要です。小さなお子様などがはがす場合、保護者の方が行ってください。


### 1 セロハンテープをななめに貼る。

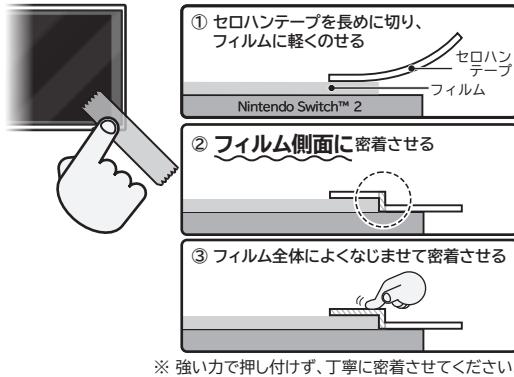


### 2 セロハンテープをNintendo Switch™ 2 本体の端にあわせ、たてとよこに貼る。

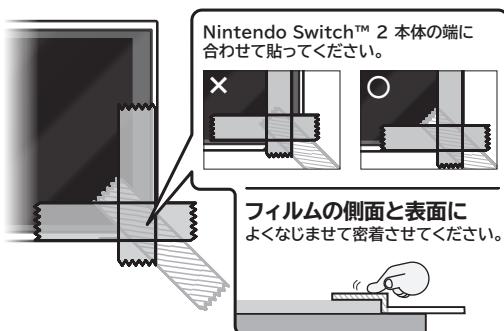

### 3 Nintendo Switch™ 2 本体をしっかり押さえななめのセロハンテープを強く引っ張る。

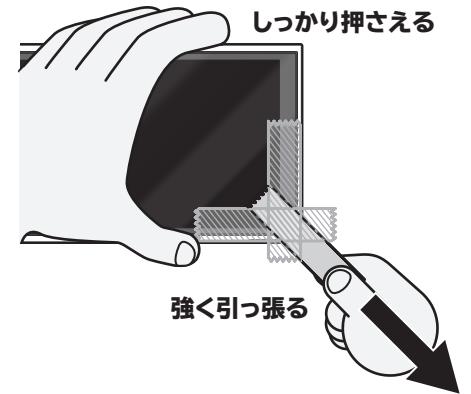

### 横方向にゆっくり引く。

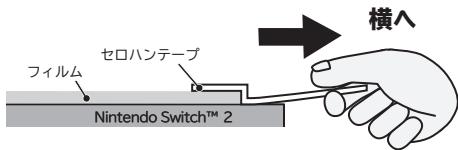

### 画面からフィルムが浮いてきたらゆっくりと斜め上方向に持ち上げます。

※ 爪などでひっかいて、はがそうとしないでください。



### 大きなホコリが原因で空気が入った場合

フィルムの粘着面にホコリが付いた場合は、セロハンテープで取り除いてください。

空気やホコリが入ったまま使用すると誤動作の原因となります。



- ご使用状況や環境によってフィルムが浮いてくる場合があります。  
→フィルムを指で軽くなじませるか、一度はがしてから再度貼りなおしてください。
- 本品を貼ったNintendo Switch™ 2 本体を修理に出す場合は、  
本品をきれいにはがして保管してください。  
※ 熱い所、湿気やホコリの多い所、直射日光のある場所に保管しないでください。

### ご注意 保護者の方へ 必ずお読みください

- 本品はNintendo Switch™ 2専用です。  
他の機器には使用しないでください。
- 本品単体または、本品を貼り付けた状態で熱い所、湿気の多い所、直射日光のある場所で保管しないでください。  
● 本品を火気のある所に近づけないでください。  
● 乳幼児の手の届かない所に保管してください。  
● アルコール類や硬い布で画面を拭かないでください。  
● 粘着面を手で触ったり、汚さないようにしてください。  
● 用途以外にはならないでください。  
● 保護フィルムの特性上、虹色の波紋が出る場合がありますが、故障ではありません。

イラストと本品は多少異なる場合があります。  
本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
Nintendo Switchは任天堂の商標です。  
“**N**”および“**NINTENDO**”は株式会社任天堂の登録商標です。  
© Nintendo