

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

下記説明は **動画** でもご覧いただけます。

https://hori.jp/info/nsx/film_movie/



内容品



保護フィルム × 1



クリーニングクロス × 1



へら × 1




取扱説明書 × 1

貼り方


準備

付属のクリーニングクロスで、
汚れを取り除いてください。

- ※ クリーニングクロスやフィルムにホコリが付いている場合は、必ず落としてください。
- ※ フィルムの端や溝、段差のある部分を繰り返し拭かないでください。
- ※ ホコリの多い場所では貼らないでください。
- ※ 揮発油、アルコール類は使用しないでください。
- ※ 強い力で拭かず、軽く丁寧に拭いてください。

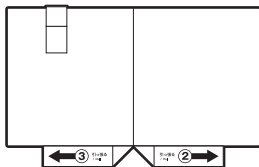

表側

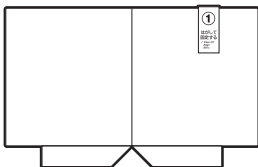


裏側




- ・ 本品を貼る際に、画面を強く押さないよう注意してください。
- ・ Nintendo Switch™ 2 に貼り付けてある「飛散防止フィルム」の上から画面保護フィルムを貼ってください。


1 フィルム **裏側** の①タブをはがす。

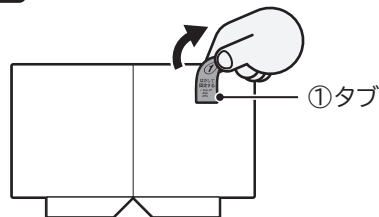


フィルムの **表側** を向け、位置を合わせ固定する。

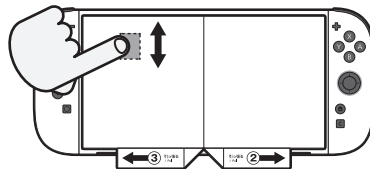

2 右下の②スライドタブをゆっくりひっぱる。

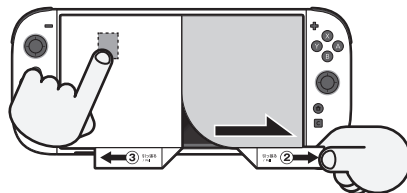

3 左下の③スライドタブをゆっくりひっぱる。

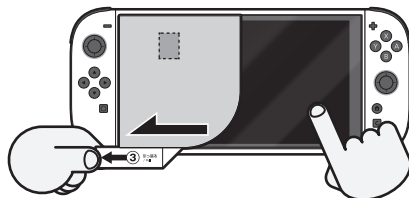

貼り付け完了！






貼り付け直後で空気が残っている場合は、付属のへらを用いて空気を抜いてください。

へらの作り方



空気の抜き方




へらの山折りの部分で画面中央から外側へ放射状に空気を抜いていく。

- ※ 空気を抜く際は強い力で押し付けず、軽く丁寧に押し出してください。
- ※ ホコリが混入した場合は空気がなくなりませんのでご注意ください。
→その場合は“はがし方”と“大きなホコリが原因で空気が入った場合”をご参照ください。
- ※ へらは斜めに傾けて空気を抜いてください。

大きなホコリが原因で空気が入った場合

フィルムの粘着面にホコリが付いた場合は、セロハンテープで取り除いてください。
空気やホコリが入ったまま使用すると誤動作の原因となります。

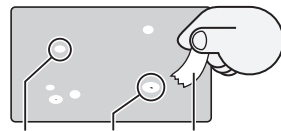


気泡 ホコリ セロハンテープ


- ※ フィルムの粘着面を触ったり、強くこすったりしないでください。

- ご使用状況や環境によってフィルムが浮いてくる場合があります。
→フィルムを指で軽くなじませるか、一度はがしてから再度貼りなおしてください。
- 本品を貼ったNintendo Switch™ 2 本体を修理に出す場合は、本品をきれいにしながら保管してください。
※ 熱い所、湿気やホコリの多い所、直射日光のあたる場所に保管しないでください。

はがし方

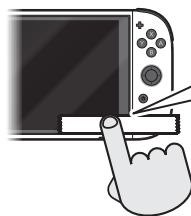


フィルムの端とセロハンテープをよくなじませて密着させてください。

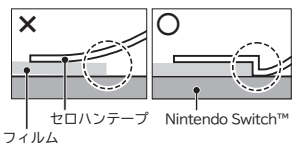

セロハンテープ Nintendo Switch™ 2
フィルム

① 軽く横に引っ張りながら



② 上に持ち上げる



- ※ 爪などで引っかけて、はがそうとしないでください。



ご注意

保護者の方へ

必ずお読みください

- 本品は Nintendo Switch™ 2 専用です。
他の機器には使用しないでください。
- 本品単体または、本品を貼り付けた状態で熱い所、湿気の多い所、直射日光のあたる場所で保管しないでください。
- 本品を火気のある所に近づけないでください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- アルコール類や硬い布で画面を拭かないでください。
- 粘着面を手で触ったり、汚さないようにしてください。
- 用途以外にはご使用にならないでください。
- 保護フィルムの特性上、虹色の波紋が出る場合がありますが、故障ではありません。

イラストと本品は多少異なる場合があります。
本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
Nintendo Switchは任天堂の商標です。
“” および “” は株式会社ホリの登録商標です。
© Nintendo