

取扱説明書


このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。



本品をご使用になる前に、
Nintendo Switch™ 2 本体の更新を行ってください。

※ Nintendo Switch™ 2 本体のバージョンを更新する際は
インターネット接続環境が必要となります。


内容品

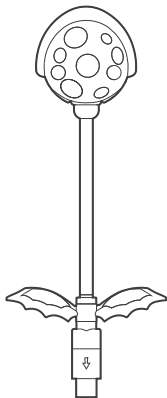


カメラ × 1



台座 × 1



USB ケーブル
(Type-C to Type-C) × 1



3.5mm ステレオミニプラグ
L 型 / L 字変換コネクタ※ × 1



取扱説明書 × 1





ちゅうい
ご注意

ほごしゃ
保護者の方へ

かなら
必ずお読みください


- 本製品はおもちゃではありません。本製品および梱包材は幼児やペットの手の届かないところに保管してください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 危険ですので、接続ケーブルはお子様などに巻きつけて遊ばないように十分注意してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。内部が過熱し、故障の原因となります。
- USBハブまたはUSB延長ケーブルを介して本品を使用しないでください。本品が正常に動作しない場合があります。
- USBプラグの金属部を指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- 断線の原因となるため、ケーブル部を引っ張って抜かないでください。必ずプラグを持って抜き差ししてください。
- ケーブルを足にひっかけないようご注意ください。けがや断線の原因となります。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 製品をご使用になる際は、カメラアームをねじって使用しないでください。断線の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしてしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布をご使用ください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。
- 本品を使用することで、Nintendo Switch™ 2 本体のバッテリー持続時間が通常より短くなる可能性があります。ご了承ください。
- 台座のType-C™端子には、付属のUSBケーブル(Type-C™ to Type-C™)以外は接続しないようにして下さい。
- 台座のカメラ側のType-C™端子には、カメラ以外のケーブル等は接続しないようにして下さい。

各部の名称

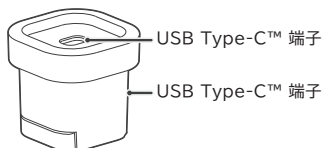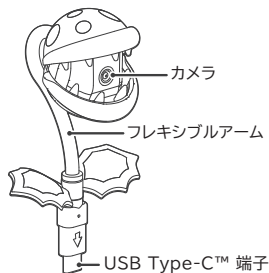


ご使用前の確認


付属の葉っぱパーツを取り付ける際は、カメラ本体をNintendo Switch™ 2 または台座に接続後に付けてください。

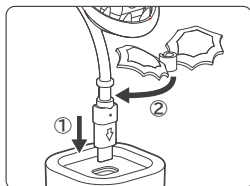


カメラを NintendoSwitch™ 2 本体に接続する際は、排気口を塞がないよう、ご注意ください。

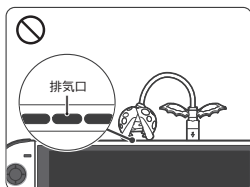


本品を TV モードで使用する場合は《不安定な取り付け》はしないでください。

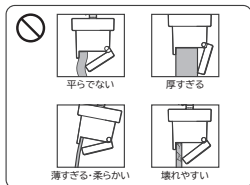


カメラを台座に装着して使用する場合は、製品が倒れないようにフレキシブルアームを調整してご使用ください。

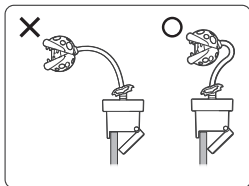

本品をご使用になる際は、カメラの蓋部分を開けてからご使用ください。

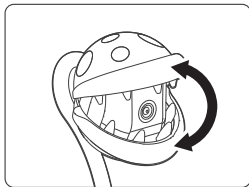



Nintendo Switch™ 2 本体には台座を取り付けることはできません。

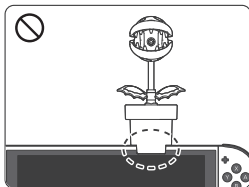

使い方


本品のUSB Type-C™ 端子をNintendo Switch™ 2 本体にまっすぐ差し込んでください。
正しく認識しない場合は、USB Type-C™ 端子をNintendo Switch™ 2 本体から抜いて
再接続を行ってください。

カメラ単体で使用する場合

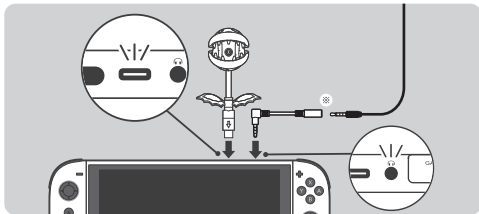

- ※ ヘッドセット等の接続プラグがカメラに干渉する場合はL字変換コネクタをご使用ください。
L字変換コネクタを使用する場合はヘッドホンおよびヘッドセットを接続してから
Nintendo Switch 2™ 本体に接続するようにしてください。
- ※ ヘッドホンおよびヘッドセットを使用しない場合にはL字変換コネクタは使用しないでください。

カメラ+台座で使用する場合

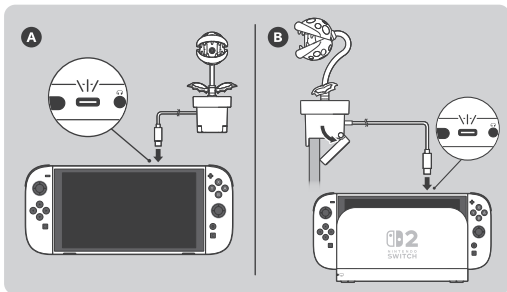

故障かな？と思ったら

「接続しても動作しない」などお問い合わせの多い
内容を掲載しております。お困りの時は、こちらをご覧ください。

<https://hori.jp/support/nsx-001/>



製品仕様

カメラ

外形寸法	：(幅)約6.5cm × (奥行)約4.4cm × (高さ)約15cm
質量	：約30g
接続端子	：USB 端子 (Type-C™)
解像度	：640×480
フレームレート	：30fps
視野角	：85°

台座(土管)

外形寸法	：(幅)約4.9cm × (奥行)約4.9cm × (高さ)約4.7cm
質量	：約80g
接続端子	：USB 端子 (Type-C™)

USB ケーブル (Type-C to Type-C)

ケーブル長	：約1.5m
-------	--------

3.5mm ステレオミニプラグ

L 型 /L 字変換コネクタ

ケーブル長	：約8cm
-------	-------

チャット機能のご利用にはインターネット環境、Nintendoアカウント、Nintendo Switch Onlineへの加入(別売)が必要になる場合があります。

イラストと本品は多少異なる場合があります。

本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

記載されている機能以外は搭載しておりません。

内容欄に記載されているもの以外は含まれておりません。

Nintendo Switchのロゴ、Nintendo Switchは任天堂の商標です。

USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。

その他すべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。

" および " "は株式会社ホリの登録商標です。