2185-105JNN

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

本品をご使用になる前に、
Nintendo Switch™ 2 本体の更新を行ってください。
※ Nintendo Switch™ 2 本体のバージョンを更新する際は
インターネット接続環境が必要となります。

内容品

スタンド × 1

取扱説明書 × 1

⚠ご注意　保護者の方へ　必ずお読みください

- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- 本品を開いたり閉じたりする際に、手や指、髪の毛などを挟まないようご注意ください。
- 不安定な場所に置かないでください。正しく充電できなかったり、怪我や故障の原因となります。
- 接続端子を指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- Nintendo Switch™ 2 本体に同梱された ACアダプター以外のものは使用しないでください。
- 接続端子にホコリや異物がついた状態で使用しないでください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。
- 内部に水、金属片、異物などをいれないでください。
- 雷が鳴りはじめたら、安全のため本体や ACアダプターに触らないでください。
  落雷による感電の恐れがあります。
- 布などでおおったまま使用しないでください。熱がこもり、火災や故障の原因となります。
- 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。
  内部が過熱し、故障の原因となります。
- 火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 使用しない時やお手入れの際は、本品から ACアダプターを抜いてください。
  火災や感電、故障の原因となります。
- 変圧器や DC / AC インバーターを使用しないでください。発熱し、やけどおよび故障の原因となります。
- 充電しながら長時間使用しないでください。
- AC アダプターを接続せずに本品を使用した場合、Nintendo Switch™ 2 本体のバッテリー持続時間が通常より短くなる可能性がございます。
- AC アダプターを接続せずに本品を使用する事は可能ですが、USB 機器が正常に動作しない場合がございます。
- 万一、本品から異臭や煙が出た場合は、ただちに ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合はすぐに使用を中止してください。
  そのまま使用すると感電や故障の原因となります。
- 本品に重いものを乗せないでください。故障および損傷の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 本品に ACアダプターや周辺機器を接続後、ケーブルを引っ張らないでください。
  本品が転倒し、Nintendo Switch™ 2 本体の故障および損傷の原因となります。
- 本品に Nintendo Switch™ 2 本体を接続した状態で持ち運ばないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
  また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

対応機種

Nintendo Switch™ 2

重要　本品をご使用になる前に、Nintendo Switch™ 2 本体およびその他接続する機器やソフトの取扱説明書を必ずご確認ください。
本品をご使用になる際は、Nintendo Switch™ 2 本体のシステムソフトウェアを最新のバージョンに更新してご使用ください。
Nintendo Switch™ 2 本体のバージョンを更新する際はインターネット接続環境が必要となります。

各部の名称

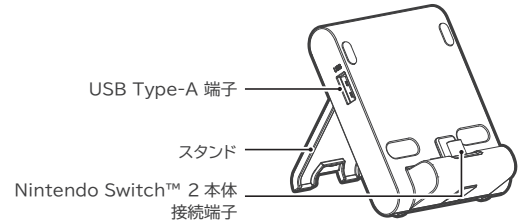

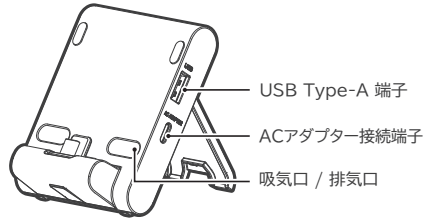

本品にHDMI端子は付いておりませんのでTVモードではご使用いただけません。
あらかじめご了承ください。

設置方法

1 背面のスタンドを開いてください。

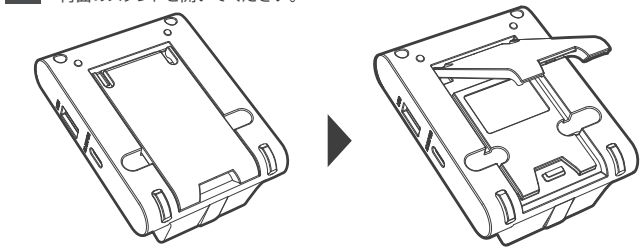

2 スタンドを開いた状態で平らな場所に置いてください。

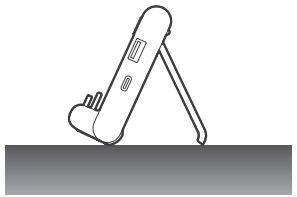

接続方法

1 ACアダプターを接続してください。

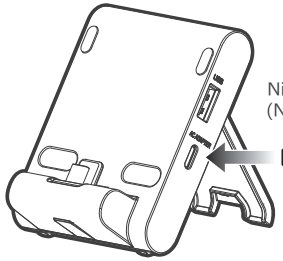

Nintendo Switch™ 2 ACアダプター[NGN-01(JP)]
(Nintendo Switch™ 2 本体同梱のACアダプター)

ACアダプターは Nintendo Switch™ 2 ACアダプター [NGN-01(JP)]
以外のものはご使用にならないでください。

2 Nintendo Switch™ 2 本体をしっかりと奥まで装着してください。

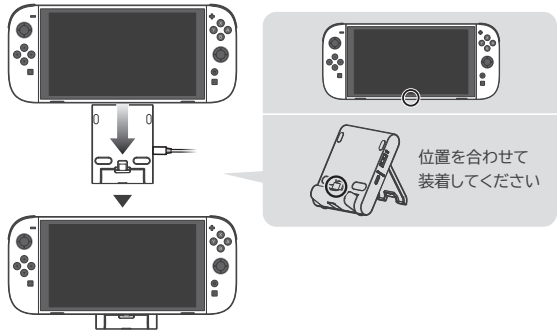

3 周辺機器のUSBプラグを接続してください。
USBケーブル(Type-A)

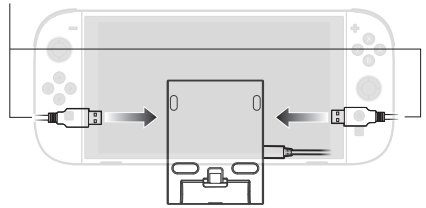

本品にHDMI端子は付いておりませんので
TVモードではご使用いただけません。
Nintendo Switch™ 2 本体が接続されていない状態では
USB端子は使用できません。

取り外し方法

取り外し時に落下しないように本品とNintendo Switch™ 2 本体を
しっかりと持ってまっすぐに取り外してください。

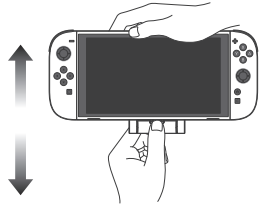

Nintendo Switch™ 2 本体を傾けた状態で
取り外すと本品および Nintendo Switch™ 2
本体の接続端子が損傷または故障する恐れがあります。

トラブルシューティング

本品が動作しない場合は以下のことをご確認ください。

1. Nintendo Switch™ 2 本体が充電されない

・ACアダプターが本品に接続されているかご確認ください。
接続されていない場合、ACアダプターを本品に接続してください。
・本品は接続されているUSB機器の合計電力が高いと安全回路が働き機能が
停止いたします。その場合、Nintendo Switch™ 2 本体および本品に接続している
すべてのUSB機器を本品から取り外してください。また、ACアダプターは本品と
コンセントから取り外し、20秒放置してください。
その後、前述の「接続方法」に従い接続し直してください。

2. USB端子に周辺機器を接続しても、Nintendo Switch™ 2で認識されない

・ACアダプターが本品に接続されているかご確認ください。
接続されていない場合、ACアダプターを本品に接続してください。
・ゲームソフトによっては接続した周辺機器が認識されない場合があります。
Nintendo Switch™ 2 を装着している場合、Nintendo Switch™ 2 本体から
Joy-Con™ 2 を取り外してください。Joy-Con™ 2 を取り外しても認識されない場合、
Joy-Con™ 2 側面のシンクロボタンを短く押してNintendo Switch™ 2との通信を
切断してください。(Joy-Con™を再接続させる場合は、Joy-Con™ 2 の方向ボタンや
ABXYボタンを押してください。)

その他の症状についてはこちら
https://hori.jp/support/nsx-002/

製品仕様

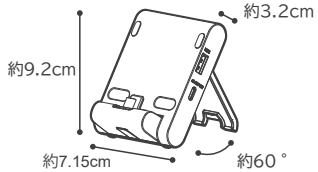

約80g
定格入力:15 V⎓2.6 A

イラストと本品は多少異なる場合があります。
本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
記載されている機能以外は搭載しておりません。
内容品に記載されているもの以外は含まれておりません。
Nintendo Switchは任天堂の商標です。
USB Type-C は USB Implementers Forum の商標です。
HDMI は HDMI Licensing LLC の登録商標です。
“ ”および“ ”は株式会社ホリの登録商標です。
その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。
© Nintendo