


Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.

Než jej začnete používat, přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny.

Po přečtení uchovejte návod pro případné budoucí použití.

Obsah

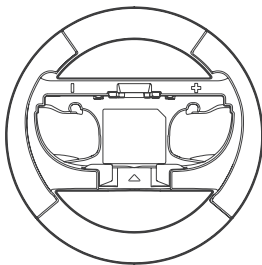

Volant × 1



Návod k obsluze × 1

Joy-Con™ 2 Joy-Con™

Důležité


Před samotným použitím výrobku si nejprve přečtěte příručky k systému Nintendo Switch™ nebo Nintendo Switch™ 2. Před použitím se ujistěte, že je systémový software aktualizovaný.

*K provádění aktualizací systémového softwaru je nezbytný internet.

Rozvržení a funkce

Pohled zepředu


Umístění Joy-Con™ nebo Joy-Con™ 2

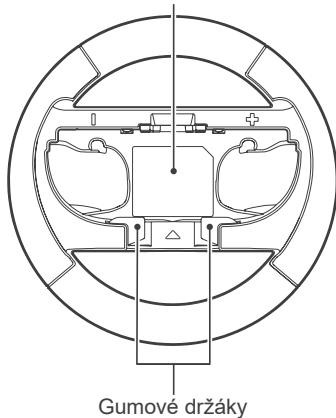

Pohled zezadu

Tlačítko SR

Tlačítko SL

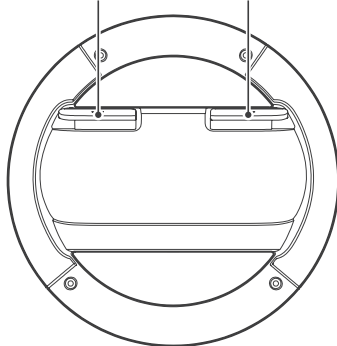


Jak postupovat při připojování

S Joy-Con™ 2

*Tento produkt nepodporuje připojování nebo odpojování ovladačů Joy-Con™ 2 pomocí magnetů.

1

Nastavte gumové držáky do vodorovné polohy.

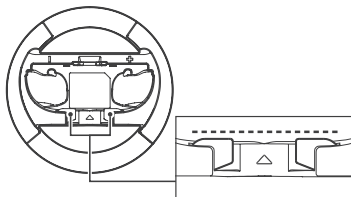

Nesprávné polohy gumových držáků




Umístění ve svislé poloze



Umístění diagonálně

2

Umístěte Joy-Con™ 2 do středu pouzdra.

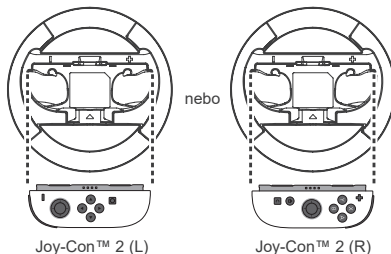


Joy-Con™ 2 (L)

Joy-Con™ 2 (R)

3

Pevně zasuňte Joy-Con™ 2 ze strany tlačítka SL/SR.


*Zasunutí z opačného směru může způsobit poškození ovladače Joy-Con™ 2.

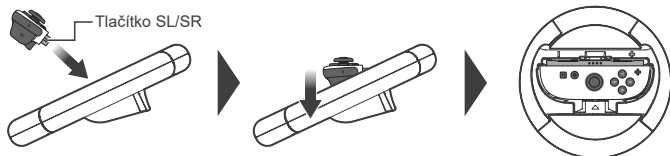

Nesprávné umístění




Nekompletní usazení



Lícem dolů

1

Nastavte gumové držáky do svislé polohy.

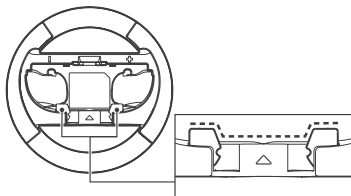

Nesprávné polohy gumových držáků




Vodorovné umístění




Umístění diagonálně

2

Zarovnejte tlačítka + a - na Joy-Con™ se značkami + a - na výrobku.

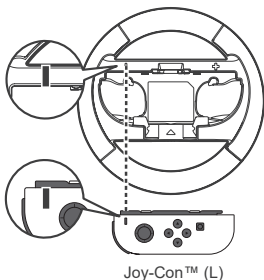


nebo

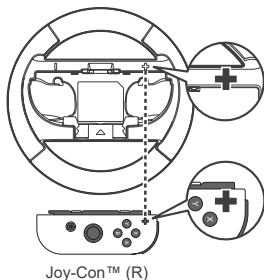

3

Pevně zasuňte Joy-Con™ ze strany tlačítka SL/SR.

*Zasunutí z opačného směru může způsobit poškození ovladače Joy-Con™.

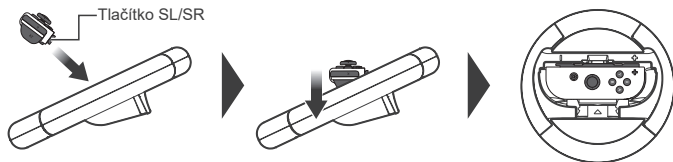


Nesprávné umístění



Nekompletní usazení




Umístění vzhůru nohama



Lícem dolů

Jak provádět vyjmutí

Umístěte prst do středové mezery pouzdra a zvedněte Joy-Con™ nebo Joy-Con™ 2.

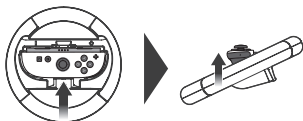


Řešení problémů

Tlačítka SL/SR po připojení Joy-Con™ nereagují.

Ujistěte se, že je Joy-Con™ správně zasunutý. Nesprávné umístění znemožní fungování tlačítek SL/SR.


Pro Joy-Con™ (L)

→ Zajistěte zarovnání tlačítek – a ovladače Joy-Con™ (L) a volantu.

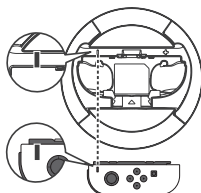

Pro Joy-Con™ (R)

→ Zajistěte zarovnání tlačítek + a ovladače Joy-Con™ (R) a volantu.

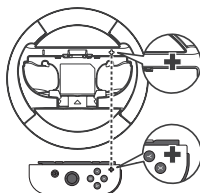

Další dotazy


Navštivte naše stránky, kde najdete další informace o výrobku a zákaznickou podporu.

<https://hori.co.uk/nsx-052/support/>



Specifikace

6.1 in / 15.5 cm

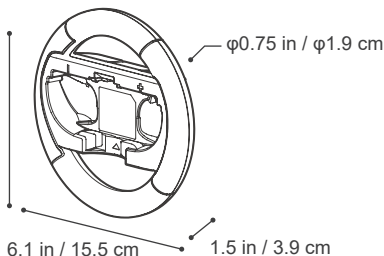

0.26 lbs / 120 g



Varování Rodiče/opatrovníci: Pečlivě si přečtěte následující informace.

- Udržujte ho mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Uchovávejte tento výrobek mimo dosah malých dětí a kojenčů.
- Určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorách.
- Tento výrobek používejte při pokojové teplotě 0-40 °C.
- Udržujte produkt mimo prašná a vlhká místa.
- Pokud je produkt poškozený nebo upravený, nepoužívejte ho.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně nebo v místech, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru.
- Nedopusťte, aby došlo k namočení produktu. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- Nepokládejte produkt do blízkosti zdrojů tepla ani ho delší dobu nenechávejte na přímém slunci. Přehřátí může způsobit poruchu.
- Během používání s výrobkem nemanipulujte hrubě.
- Nevytvírejte na produkt velký tlak a nevystavujte ho silným nárazům.
- Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravovat.
- Pokud je výrobek třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
- Při zasouvání nebo vyjímání ovladače Joy-Con™ nebo Joy-Con™ 2 dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli ruce a prsty.
- Na gumové držáky netlačte ani za ně netahejte nadměrnou silou.
- Pro správné nainstalování postupujte podle pokynů.
- Nevkládejte Joy-Con™ nebo Joy-Con™ 2 s kryty/ochrannými prvky vsazenými do gumových držáků.
- Výrobek nepoužívejte k jiným než zamýšleným účelům. Nejsme odpovědní za žádné nehody či škody vzniklé jiným než zamýšleným použitím výrobku.

Skutečný výrobek se může od obrázku lišit.

Výrobce si vyhrazuje právo změnit design nebo technické parametry výrobku bez předchozího upozornění.

HORI a logo HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.

Déclaration de conformité UE simplifiée

HORI déclare que ce produit est conforme à la directive 2014 / 53 / UE

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Pour le Royaume Uni :

Par la présente, HORI déclare que ce produit est conforme aux exigences légales pertinentes.

L'intégralité du texte de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

HORI garantit à l'acheteur d'origine que notre produit acheté neuf dans son emballage d'origine est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat d'origine.

Si la demande de garantie ne peut pas être traitée par le revendeur d'origine, veuillez contacter le service client HORI.

Pour contacter le support client en Amérique du Nord et en Amérique Latine, veuillez utiliser notre formulaire de support client :

<https://stores.horiusa.com/support/>

Pour contacter le support client en Europe, veuillez envoyer un e-mail à info@horiuk.com

Informations sur la garantie :

Pour l'Amérique du Nord, L'Amérique Latine, l'Australie :

<https://stores.horiusa.com/policies/>



Pour l'Europe et le Moyen-Orient :

<https://hori.co.uk/policies/>

