

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

- ※ 本品をご使用になる際は、Nintendo Switch™ 2 本体のシステムバージョンを最新に更新してからご使用ください。
- ※ 本品はワイヤレス通信専用のコントローラーです。有線での通信はできません。
- ※ 本品は以下の機能を搭載しておりません。これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。

・ HD 振動 2 ・ amiibo の読み書き ・ ハッドホンマイク端子 ・ Switch 2 本体のスリープ解除

使用上のご注意



ご注意


保護者の方へ 必ずお読みください

- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ケーブルはお子様が首などに巻きつけて遊ばないように十分注意してください。窒息の恐れがあります。
- 断線の原因となるため、ケーブル部を引っ張って抜かないでください。必ずプラグを持って抜き差ししてください。
- ケーブルを足にひっかけないようご注意ください。けがや断線の原因となります。
- ケーブルを強く曲げたり、束ねて使用したりしないでください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。
内部が過熱し、故障の原因となります。
- USBプラグを指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用 してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、
弊社は一切その責任を負いません。

内容品



コントローラー ×1



充電用USBケーブル
(USB Type-A to Type-C™) ×1

Nintendo Switch™ 2 / Nintendo Switch™ Nintendo Switch™(有機 EL モデル) / Nintendo Switch™ Lite


※ 本品は PC でご使用いただけません。

重要


本品を Nintendo Switch™ 2 でご使用になる前に、Nintendo Switch™ 2 の取扱説明書を必ずご確認ください。
本品をご使用になる際は、Nintendo Switch™ 2 本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。

※ Nintendo Switch™ 2 本体のバージョンを更新する際はインターネット接続環境が必要となります。



各部の名称・機能

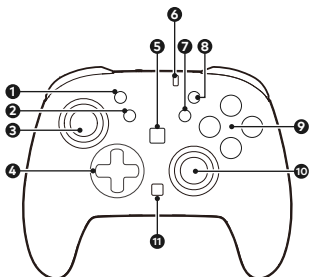

- ① ーボタン
- ② キャプチャーボタン
- ③ Lスティック
(押し込み時 Lスティックボタン)
- ④ 十字ボタン(上下左右)
- ⑤ HORI ボタン
- ⑥ ステータス LED
- ⑦ HOME ボタン
- ⑧ +ボタン
- ⑨ A/B/X/Y ボタン
- ⑩ R スティック
(押し込み時 Rスティックボタン)
- ⑪ C ボタン

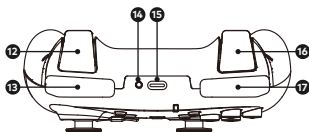


- ⑫ ZL ボタン
- ⑬ L ボタン
- ⑭ シンクロボタン
- ⑮ USB 端子
(USB Type-C™)
- ⑯ ZR ボタン
- ⑰ R ボタン
- ⑱ プレイヤーランプ

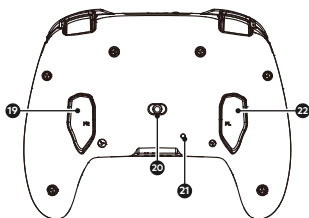


- ⑲ FR ボタン
- ⑳ ボタンロック切替スイッチ
- ㉑ リセットボタン
- ㉒ FL ボタン


充電方法

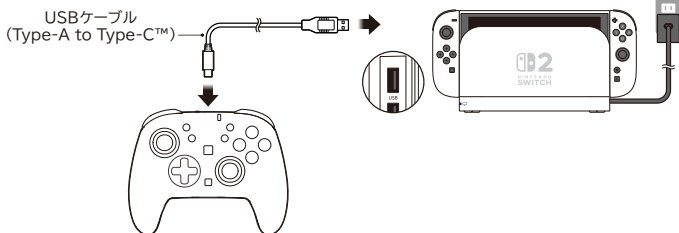

充電時は正しいケーブルをご使用ください。



本品付属のUSBケーブル



Nintendo Switch™ 2 本体
付属の AC アダプター
※ Nintendo Switch™ 付属の
ACアダプターでも充電可能です。



✕ その他のケーブル
※ 故障の原因となるため、
使用しないでください。

本品は下記の状態でも、充電可能です。

※ 指定以外の方法で充電しないでください。



ACアダプターでの充電。



Nintendo Switch™ 2 本体が
Nintendo Switch™ 2 ドックに
接続されていない状態。



Nintendo Switch™ 2 本体が
スリープモードまたは
電源がOFFの状態。

充電少

充電中

満充電

ステータス LED	充電少	充電中	満充電
	 オレンジ点滅	 オレンジ点灯	 消灯

アサイン設定中の充電

充電しながらの連射使用


アサイン設定中に充電しながらの連射使用

交互に点灯



オレンジ点灯 赤点灯

交互に点灯



オレンジ点灯 緑点滅


順番に点灯



オレンジ点灯 赤点灯 緑点滅

接続方法

- 1 Nintendo Switch™ 2 本体のHOMEメニューから「コントローラー」→「持ちかた / 順番を変える」の順に選択してください。

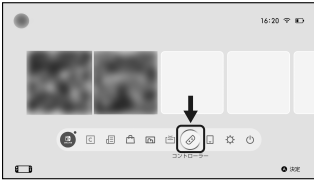


Joy-Con™ 2 またはタッチスクリーンで操作してください。

- 2 本品のシンクロボタンをプレイヤーランプが点滅するまで長押しして、画面に「登録しました」と表示されたら完了です。



LスティックおよびRスティックに触れてペアリングまたは再接続をするとスティックが正常に動作しません。
本品はペアリングまたは再接続時にLスティックおよびRスティックのセンター補正をしています。

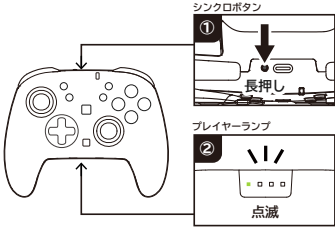

登録後、本品を使い始めるときは本品のAボタンを押してください。

連射 / 連射ホールド機能

本品は下記のボタンに連射および連射ホールドを設定できます。

設定可能ボタン

Aボタン / Bボタン / Xボタン / Yボタン / Lボタン / Rボタン / ZLボタン / ZRボタン / Lスティックボタン / Rスティックボタン / FLボタン※ / FRボタン※ / 十字ボタン(上下左右)※

※ FLボタン、FRボタンはアサイン機能が設定されている場合のみ、連射/連射ホールド機能の設定が可能です。

※ 十字ボタン(上下左右)に連射ホールドの設定はできません。

連射モード

設定したボタンを押している間、連射します。



連射ホールドモード

設定したボタンを押していない間、連射します。



操作

ステータスLED

① 連射モード



連射モードON (設定したボタンを押しているとき)



連射モードOFF (設定したボタンを押していないとき)



② 連射ホールドモード



連射ホールドモードON (設定したボタンを押していないとき)



連射ホールドモードOFF (設定したボタンを押しているとき)



③ 連射OFF



※ ある特定のボタンを連射OFFの状態にしても、ステータスLEDが消灯しない時は、他のボタンが連射モードの設定になっている状態です。



全ボタン連射OFF



※ どのボタンを連射モードに設定したか分からなくなった場合は、一度全てのボタンを連射OFFの状態にし、最初から設定をし直してください。



※ 「連射 / 連射ホールド機能」と「アサイン (ボタン割り当て) 機能」を同時に設定している場合、ステータスLEDは赤と緑色に交互に点灯します。

※ 点滅は設定された連射速度に応じて点滅します。

※ HOMEボタンを押すと連射設定が解除されます。ゲーム再開時、再度連射をご使用になる場合は再設定する必要があります。

※ 使用するソフトによっては、連射機能が正常に動作しない場合がございます。その場合、連射速度を変えるか、連射OFFにしてご使用ください。

連射速度切替

本品は連射の速度を秒間約5/10/20回の3段階に切り替えられます。

連射速度を上げる

HORIボタンを押しながら+ボタンを押すことに連射速度が5回/秒→10回/秒→20回/秒の順で上がります。



+



+ボタンを押す

連射速度を下げる

HORIボタンを押しながら-ボタンを押すことに連射速度が20回/秒→10回/秒→5回/秒の順で下がります。



+



-ボタンを押す

※ デフォルト (初期状態) では秒間10回に設定されています。

※ 連射速度が切り替わると、ステータスLEDが約2秒間、設定された連射速度に応じて点滅します。

アサイン (ボタン割り当て) 機能

アサイン (ボタン割り当て) 機能を使用することで、下記のボタンに他の機能を割り当てることができます。

割り当て可能なボタン

A ボタン / B ボタン / X ボタン / Y ボタン / 十字ボタン (上下左右) / L ボタン / R ボタン / ZL ボタン / ZR ボタン / Lスティックボタン / Rスティックボタン / FL ボタン / FR ボタン

割り当て可能な機能

A ボタン / B ボタン / X ボタン / Y ボタン / 十字ボタン (上下左右) / L ボタン / R ボタン / ZL ボタン / ZR ボタン / Lスティックボタン / Rスティックボタン / +ボタン / - ボタン / NC (機能無し)

【ボタン機能の割り当て方法】

	操作	LEDの状態	設定の状態
①	 HORI ボタンを 3 秒間押す	ステータス LED (赤)  遅い点滅	設定開始 ※ 設定中はコントローラーから Nintendo Switch™ 2 本体へのボタン入力は無効となります。
②	 割り当てを変更したいボタンを押す。	 速い点滅	割り当てを変更したいボタンが選択されます。
③	 ②で押したボタンに割り当てたい機能のボタンを押す (機能を割り当てたい場合) ※1つのボタンに2つの機能を割り当てたい場合は、同時に2つのボタンを押す or - ボタンを 3 秒長押しする (NC (機能無し) に設定する場合)	 遅い点滅	②で押したボタンに機能が割り当てられるか、NC (機能無し) に設定されて設定終了となります。

※ 「連射 / 連射ホールド機能」と「アサイン (ボタン割り当て) 機能」を同時に設定している場合、ステータスLEDは赤と緑色に交互に点灯します。

※ ①や②で何もボタンを押さずに4秒経過すると、自動でステータスLED (赤) が消灯して設定終了となります。

※ ③で複数のボタンを同時に押した場合、一番最後に押していたボタンの機能が割り当てられます。

※ 設定の状態は、Nintendo Switch™ 2 の電源をOFFにしたりUSBケーブルを抜いてもコントローラーに保存されます。

【1つのボタン機能をデフォルトに戻す】

操作	LEDの状態	設定の状態
①  HORI ボタンを 3 秒間押す	ステータス LED (赤)  遅い点滅	設定開始 ※ 設定中はコントローラーから Nintendo Switch™ 2 本体へのボタン入力は無効となります。
②  割り当てをデフォルトに戻したいボタンを 2 回押す	消灯	ボタン機能がデフォルトに戻って設定終了となります。

※ 他のボタンにもアサイン設定をしている場合、ステータスLEDは遅い点滅を続けます。

※ 「連射 / 連射ホールド機能」と「アサイン (ボタン割り当て) 機能」を同時に設定している場合、ステータスLEDは赤と緑色に交互に点灯します。

※ ①で何もボタンを押さずに4秒経過すると、自動でステータスLED (赤) が消灯して設定終了となります。

※ 設定の状態は、Nintendo Switch™ 2 の電源をOFFにしたりUSBケーブルを抜いてもコントローラーに保存されます。

【全てのボタン機能をデフォルトに戻す】

操作	LEDの状態	設定の状態
①  HORI ボタンを 3 秒間押す	ステータス LED (赤)  遅い点滅	設定開始 ※ 設定中はコントローラーから Nintendo Switch™ 2 本体へのボタン入力は無効となります。
②  HOME ボタンを押す	消灯	全てのボタン機能がデフォルトに戻って設定終了となります。

※ ①で何もボタンを押さずに4秒経過すると、自動でステータスLED (赤) が消灯して設定終了となります。

※ 設定の状態は、Nintendo Switch™ 2 の電源をOFFにしたりUSBケーブルを抜いてもコントローラーに保存されます。

プロフィール機能

2つのプロフィールを保存することができます。

プロフィールにはアサイン (ボタン割り当て) 機能の設定を保存することができます。

【プロフィールの設定方法】

プロフィール1 プロフィール1に切り替わるとステータスLEDが赤色に素早く3回点滅します。  HORI ボタンを押しながら +  キャプチャーボタンを押す	プロフィール2 プロフィール2に切り替わるとステータスLEDが緑色に素早く3回点滅します。  HORI ボタンを押しながら +  HOME ボタンを押す
---	--

※ アサイン (ボタン割り当て) 機能のリセットは設定時のプロフィールのみに適応されます。

ボタンロック機能

製品背面にあるボタンロック切替スイッチを切り替えることで、一部ボタンの入力を無効にすることができます。



仕様

コントローラー

外形寸法	: (幅)約14.5cm × (奥行)約11.4cm × (高さ)約5.7cm
質量	: 約235g
接続方式	: Bluetooth®5.0による無線接続
充電時間	: 約3時間
連続動作時間	: 最大 約10時間
最大通信距離	: 約10m
使用周波数	: 2.4GHz帯

※ 充電時間、連続動作時間、最大通信距離は目安となります。
使用環境によって時間/通信距離が前後する可能性があります。

充電用USBケーブル

ケーブル長	: 約2m
接続端子	: USB Type-A to Type-C™

故障かな?と思ったら

「接続しても動作しない」などお問い合わせの多い
内容を掲載しております。お困りの時は、こちらをご覧ください。

<https://hori.jp/support/nsx-126/>



バッテリーに関するご注意

本品に内蔵しているリチウムイオンバッテリーは、安全面を考慮し設計・製造されており、安心してお使いいただけます。ただし、本品を分解し内蔵バッテリーを傷つけたり過度に強い衝撃を与えると、内蔵バッテリーの電極がショートし、急激な発熱を伴う、発煙、発火、破裂などを引き起こす可能性があり、大変危険です。

- ・使用および保管場所に関して、次のことにご注意ください。内蔵バッテリーが発熱、破裂し、火災や感電、けが、機器の変形や故障の原因になります。
 - ・火の中に入れたり、電子レンジや高圧容器に入れたり、ドライヤーで乾かしたりしないでください。
 - ・次のような熱のこもる場所や高温になる場所で使用、保管しないでください。
 - ・直射日光の当たる場所や、ストーブやヒーターなどの熱源のそば
 - ・ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、AV機器などの上
 - ・屋外や夏の車内
- ・指定以外の方法で充電しないでください。内蔵バッテリーの破裂や発熱の原因だけでなく、火災や機器の故障の原因にもなります。
- ・雷が鳴りはじめたら、充電中の本品には触らないでください。落雷による感電の恐れがあります。
- ・端子部に金属類を触れさせないでください。発熱や破裂、感電、ショートの原因になります。
- ・分解や修理、改造は絶対にしないでください。火災や破裂、発熱の原因になります。
- ・落としたり、踏みつけたり、過度に強い衝撃を与えたりしないでください。発火や発熱、破裂の原因になります。
- ・万が一、コントローラーから異臭がした場合や液体が漏れている場合は、ただちに使用をやめてください。
- ・コントローラーから液体が漏れた場合は素手で液に触れないでください。
- ・漏れた液体が皮膚や衣服についた場合、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- ・漏れた液体が目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流して、ただちに医師の診察を受けてください。
- ・液体や異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因になります。万一、液体や異物が入った場合は、すぐに使用を中止し、弊社に点検を依頼してください。
- ・水中に投入したり濡れた手や油分などで汚れた手で使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- ・湿気やホコリ、油煙、タバコの煙が多い場所で使用・設置しないでください。感電や故障の原因になります。
- ・端子部に異物やホコリが付いたまま使用しないでください。感電や故障、接触不良の原因になります。
異物やホコリが付着している場合は、乾いた布で取り除いてください。
- ・室温が 10 ～ 35℃の場所で充電してください。この温度範囲外の場合は正しく充電できなかったり、通常より充電に時間がかかったりすることがあります。
- ・本品の内蔵バッテリーの充放電寿命は約 500 回です。バッテリーの寿命は、保管方法や使用状況、環境などにより異なります。
- ・十分に充電したバッテリーで使用時間が著しく短くなる場合、またはご利用いただけない場合はバッテリーの寿命となります。
- ・長期間使わないときでも、機能を維持するため、3ヶ月に1度は満充電してください。



リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。
リサイクルにご協力いただける場合は弊社までお問い合わせください。