


Instrukcja obsługi


Dziękujemy za zakup tego produktu.

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.
Przeczytaną instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.

Zawartość

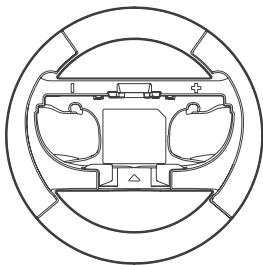

Kierownica × 1

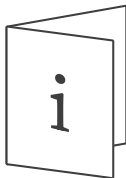

Instrukcja obsługi × 1

Joy-Con™ 2 Joy-Con™

Ważne


Przed rozpoczęciem korzystania z produktu przeczytaj instrukcje systemu Nintendo Switch™ lub Nintendo Switch™ 2. Przed rozpoczęciem użytkowania dopilnuj, aby oprogramowanie systemu było aktualne.

*Aktualizacja oprogramowania systemu wymaga połączenia internetowego.

Układ i funkcje


Widok z przodu

Umiejscowienie kontrolera
Joy-Con™ lub Joy-Con™ 2

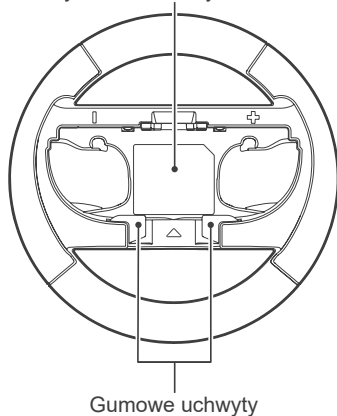

Widok z tyłu

Przycisk SR Przycisk SL


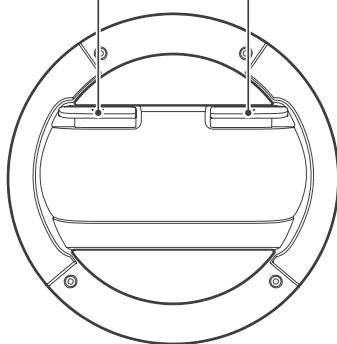


Sposób mocowania


W przypadku kontrolera Joy-Con™ 2

*Ten produkt nie obsługuje podłączania ani odłączania kontrolerów Joy-Con™ 2 za pomocą magnesów.


- 1** Ustaw gumowe uchwyty poziomo.

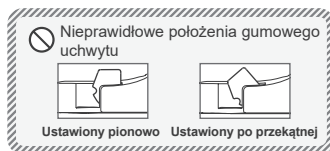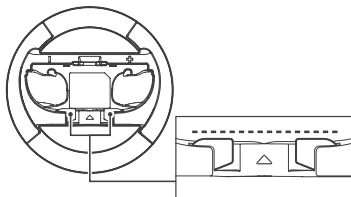

- 2** Umieść kontroler Joy-Con™ 2 pośrodku obudowy.

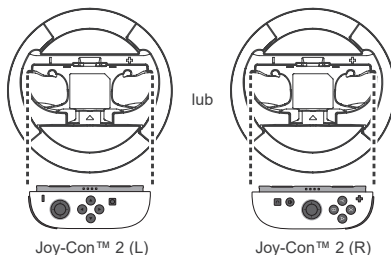


- 3** Włóż solidnie kontroler Joy-Con™ 2 od strony przycisku SL/SR.
*Włożenie z przeciwnej strony może spowodować uszkodzenie kontrolera Joy-Con™ 2.

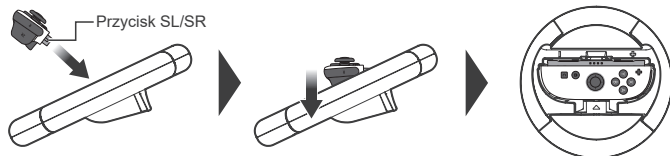

W przypadku kontrolera Joy-Con™

1

Ustaw gumowe uchwyty pionowo.

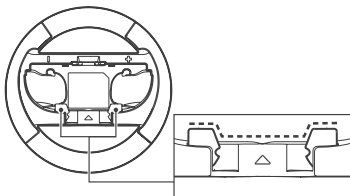

Nieprawidłowe położenia gumowego uchwyty




Umieszczone poziomo




Ustawiony po przekątnej

2

Dopasuj przyciski + i - na kontrolerze Joy-Con™ do symboli + i - na produkcie.

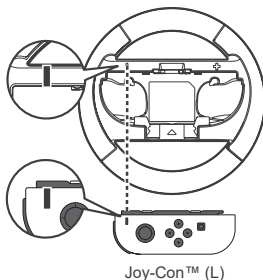


lub

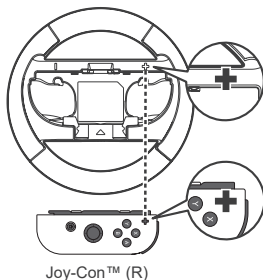

3

Włóż solidnie kontroler Joy-Con™ od strony przycisku SL/SR.

*Włożenie z przeciwnej strony może spowodować uszkodzenie kontrolera Joy-Con™.

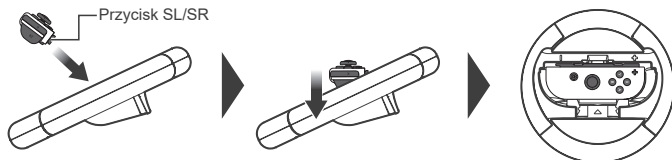


Nieprawidłowe umieszczenie



Nie osadzony całkowicie




Umieszczenie spodem do góry



Przednią stroną w dół

Sposób odłączania

Włóż palec w szczelinę pośrodku obudowy i podnieś kontroler Joy-Con™ lub Joy-Con™ 2.

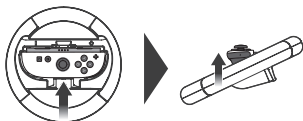


Rozwiązywanie problemów

Przyciski SL/SR nie działają po podłączeniu kontrolera Joy-Con™

Dopilnuj, aby kontroler Joy-Con™ był włożony prawidłowo. Niewłaściwe umieszczenie uniemożliwi działanie przycisków SL/SR.


W przypadku kontrolera Joy-Con™ (L)

→ Dobrze dopasuj do siebie przyciski – na kontrolerze Joy-Con™ (L) i na kierownicy.

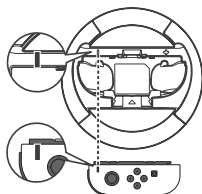

W przypadku kontrolera Joy-Con™ (R)

→ Dobrze dopasuj do siebie przyciski + na kontrolerze Joy-Con™ (L) i na kierownicy.

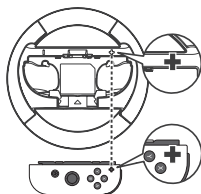

W przypadku innych pytań


Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać więcej informacji o produkcie i pomoc techniczną.

<https://hori.co.uk/nsx-052/support/>



Dane techniczne

6.1 in / 15.5 cm

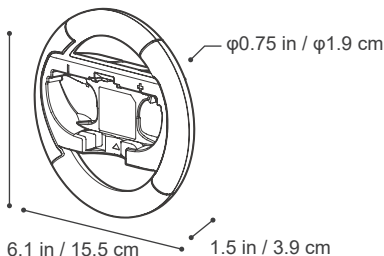

0.26 lbs / 120 g



Przestroga Rodzice/opiekunowie: należy uważnie przeczytać poniższe informacje.

- Przechowuj produkt z dala od dzieci w wieku poniżej 3 lat.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub niemowląt.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Produktu należy używać w temperaturze pokojowej 0-40°C (32-104°F).
- Trzymać produkt z dala od zakurzonych lub wilgotnych miejsc.
- Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
- Nie używać produktu w pobliżu otwartego płomienia lub w miejscach, gdzie występuje ryzyko pożaru.
- Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
- Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiaj go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym działaniem.
- Nie obchodzić się z produktem brutalnie podczas użytkowania.
- Nie przykładaj siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
- Nie demontować, modyfikować ani próbować naprawiać tego produktu.
- Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ściereki. Nie używać żadnych środków chemicznych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
- Nie ścisnąć sobie dłoni i palców podczas wkładania lub wyjmowania kontrolera Joy-Con™ lub Joy-Con™ 2.
- Nie popychać ani nie ciągnąć gumowych uchwytów z nadmierną siłą.
- Postępować zgodnie z instrukcją, aby zapewnić prawidłową instalację.
- Nie wkładać kontrolera Joy-Con™ ani Joy-Con™ 2 z osłonami/pokrywkami założonymi na gumowe uchwyty.
- Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony. W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.

Rzeczywisty produkt może różnić się od przedstawionego na ilustracji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji lub danych technicznych produktu bez powiadomienia.

HORI i logotyp HORI to zastrzeżone znaki towarowe HORI.

Uproszczona deklaracja zgodności

Niniejszym firma HORI oświadcza, że produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Dla Wielkiej Brytanii:

Niniejszym firma HORI oświadcza, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami ustawowymi.

Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Firma HORI gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że zakupiony nowy produkt w oryginalnym opakowaniu będzie wolny od wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych przez okres jednego roku od pierwotnej daty zakupu.

Jeśli zgłoszenie gwarancyjne nie może zostać rozpatrzone przez pierwotnego sprzedawcę, prosimy o kontakt z obsługą klienta HORI.

W Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej prosimy o kontakt za pomocą formularza obsługi klienta:

<https://stores.horiusa.com/support/>

W Europie prosimy o kontakt z obsługą klienta za pośrednictwem poczty e-mail: info@horiuk.com

Informacje o gwarancji:

Ameryka Północna, LATAM, Australia:

<https://stores.horiusa.com/policies/>



Europa i Bliski Wschód:

<https://hori.co.uk/policies/>

