


取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

内容品

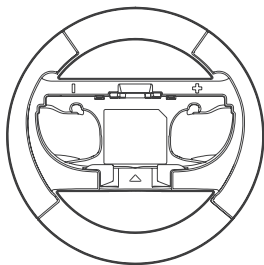

ハンドル × 1



取扱説明書 × 1



ちゅうい **ご注意** ほごしゃ **保護者の方へ** かなら **必ず** よ **お読みください**

- 3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- 屋外で本品を使用しないでください。
- 本品を使用する際は、0-40℃の室温で使用してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。内部が過熱し、故障の原因となります。
- 本品をふりまわすような乱暴な扱いをしないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- ハンドルの隙間に手を入れたりしないでください。
- 固定用ゴムを強く引っ張ったり、押し込んだり、無理に動かしたりしないでください。
- 固定用ゴムは Joy-Con™ および Joy-Con™ 2 に合わせて、正しい位置でご使用ください。
- Joy-Con™ および Joy-Con™ 2 にカバー等を付けた状態では使用できません。
- 本来の目的以外には使用しないでください。
本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

Joy-Con™ 2 Joy-Con™

重要


本品をNintendo Switch™およびNintendo Switch™ 2 でご使用になる前に、Nintendo Switch™およびNintendo Switch™ 2 の取扱説明書を必ずご確認ください。本品をご使用になる際は、Nintendo Switch™およびNintendo Switch™ 2 本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。

※ Nintendo Switch™およびNintendo Switch™ 2 本体のバージョンを更新する際はインターネット接続環境が必要となります。

各部の名称

正面


Joy-Con™およびJoy-Con™ 2
セット位置

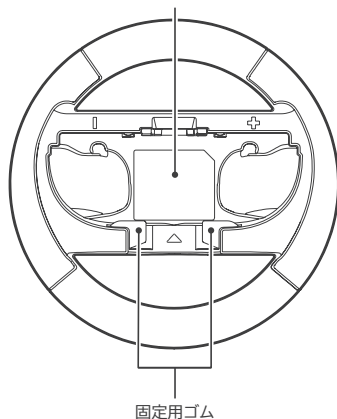

裏面

SRボタン

SLボタン

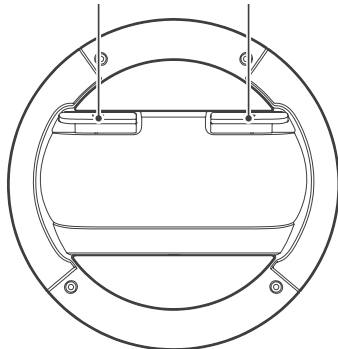


取り付け方

Joy-Con™ 2 をご使用の場合

※ 本品はマグネットによるJoy-Con™ 2 の付け外しに対応していません。

1

固定用ゴムを横方向にセットしてください。

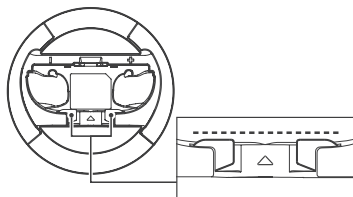

⊘ 下図のようにになっている場合
正しくセットすることができません。




縦になっている



斜めになっている

2


本体の凹みの中央にJoy-Con™ 2 の位置を合わせてください。

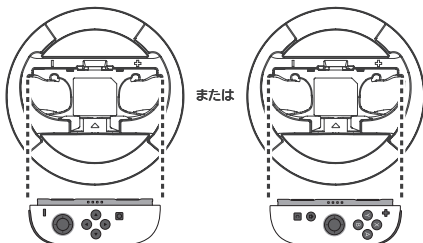

3

Joy-Con™ 2 をSL/SRボタン側から挿入し、しっかりと取り付けてください。


※ 逆方向から取り付けると、Joy-Con™ 2 を傷つける恐れがあります。

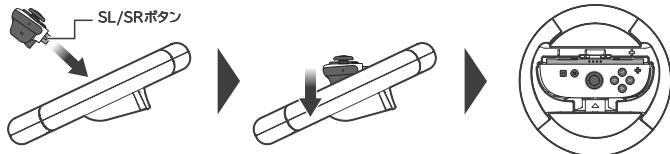

⊘ 下図のような取り付け方にならないようご注意ください。



浮いている




裏表逆になっている

■ Joy-Con™をご使用の場合

1

固定用ゴムを縦方向にセットしてください。

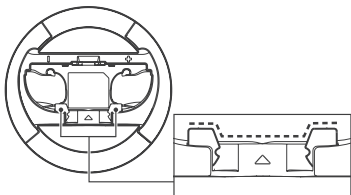

⊘ 下図のようにになっている場合
正しくセットすることができません。




横になっている




斜めになっている

2

本品とJoy-Con™の「-」または「+」の位置を合わせてください。

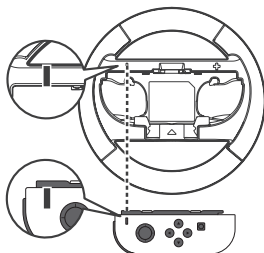


または

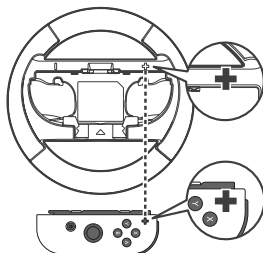

3

Joy-Con™をSL/SRボタン側から挿入し、しっかりと取り付けてください。

※ 逆方向から取り付けると、Joy-Con™を傷つける恐れがあります。

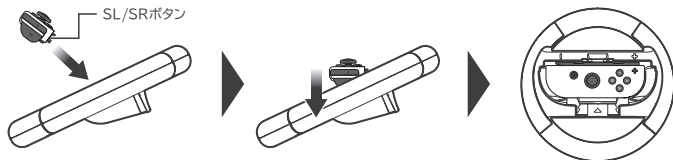


⊘ 下図のような取り付け方にならないようご注意ください。



浮いている




上下逆になっている



裏表逆になっている

取り外し方

Joy-Con™および Joy-Con™ 2 を
本体の凹みの中央から押し上げ、取り外してください。

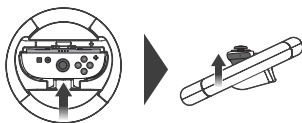


トラブルシューティング

Joy-Con™取り付け後SL/SRボタンが反応しない

Joy-Con™のセット位置が正しいかどうかご確認ください。
正しく取り付けできていない場合、SL/SRボタンを押しても反応しません。


Joy-Con™ (L) の場合

→ 本品とJoy-Con™ (L) の「-」の位置を
合わせてしっかりと取り付けてください。

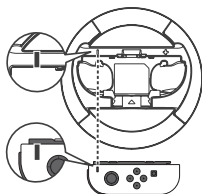

Joy-Con™ (R) の場合

→ 本品とJoy-Con™ (R) の「+」の位置を
合わせてしっかりと取り付けてください。

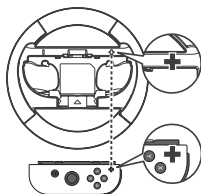

その他の症状についてはこちら

お問い合わせの多い内容を掲載しております。


お困りの時は、こちらをご覧ください。

<https://hori.jp/support/nsx-052/>



製品仕様

約 120g

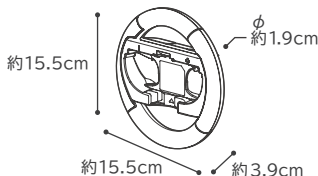

イラストと本品は多少異なる場合があります。
本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
記載されている機能以外は搭載しておりません。
内容品に記載されているもの以外は含まれておりません。
Nintendo Switch・Joy-Conは任天堂の商標です。
「HORI」は株式会社ホリの登録商標です。
その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。
© Nintendo