

取扱説明書


このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

警告

この表示を無視して誤ったお取り扱いを致しますと、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本品を口にいたり、くわえたりしないでください。窒息の恐れがあります。
- 首に巻きつけたりしないでください。窒息の恐れがあります。
- 自転車・自動車・オートバイなどの乗り物に乗る際は本品を絶対に使用しないでください。交通事故や首が絞まる原因となります。
- 歩行中にご使用になる場合は、周囲の安全を十分に確認してください。交通事故や首が絞まる原因となります。

内容品

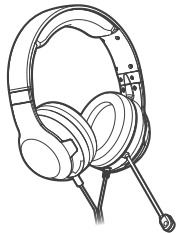

ヘッドセット × 1



延長ケーブル × 1



取扱説明書 × 1



ご注意

保護者の方へ 必ずお読みください

- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 危険ですので、接続ケーブルはお子様が首などに巻きつけて遊ばないように十分注意してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。内部が過熱し、故障の原因となります。
- プラグを指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 断線の原因となるため、ケーブル部を引っ張って抜かないでください。必ずプラグを持って抜き差ししてください。
- ケーブルを足にひっかかないようご注意ください。けがや断線の原因となります。
- ケーブルを強く曲げたり、束ねて使用しないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
- また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。
- 本品をNintendo Switch™ 2 本体に接続する場合は、必ずNintendo Switch™ 2 本体、ヘッドセット本体の音量を下げてから行ってください。音量を上げたまま本品を接続すると、本品から突然大きな音が出て耳を痛める恐れがあります。
- 大音量で長時間使用すると、聴力に悪影響を及ぼす可能性があります。音量を上げすぎないようにしてください。
- ヘッドバンドの調節の際は髪の毛をはさまないようにご注意ください。
- 本品装着時にケーブルの抜き差し、Nintendo Switch™ 2 本体の電源ON / OFFを行なわないでください。

対応機種


Nintendo Switch™ 2 / Nintendo Switch™
Nintendo Switch™(有機 EL モデル) / Nintendo Switch™ Lite
φ3.5mm4 極ミニジャック対応機種

※ φ3.5mm4 極ミニジャックに対応していないPCなどでお使いになる場合は、市販の変換アダプタが別途必要になります。

重要



本品をご使用になる際は、Nintendo Switch™ 2 本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。
※ Nintendo Switch™ 2 本体のバージョンを更新する際はインターネット接続環境が必要となります。

各部の名称

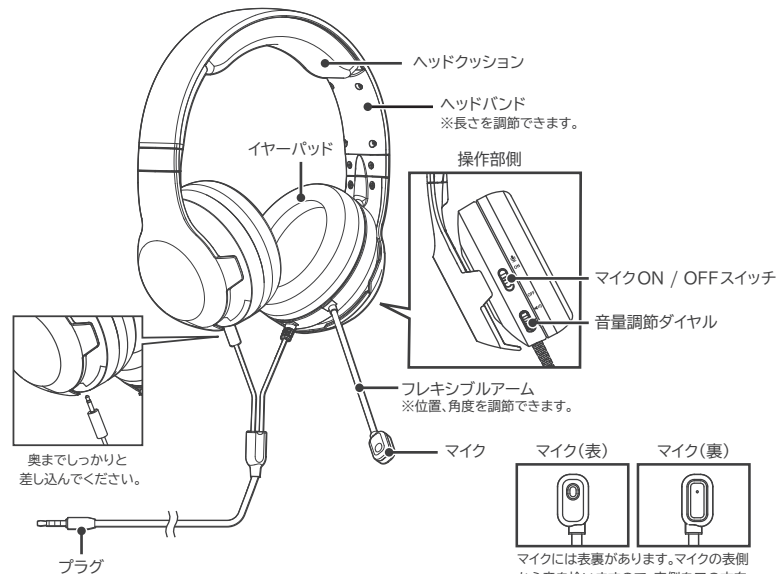

ヘッドセットの準備


1. あらかじめヘッドセット背面の音量調節ダイヤルをボリューム下側いっぱいまで回して音量を下げます。
2. ヘッドバンドの長さを調節してからヘッドセットを装着し、マイクの位置、音量調節ダイヤルおよびテレビの音量などを調節します。

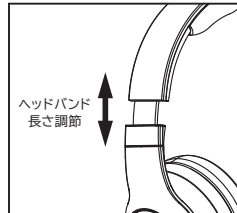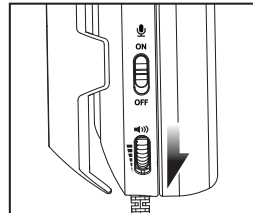

接続方法

❗ 本品を Nintendo Switch™ 2 本体に接続する場合は、必ず Nintendo Switch™ 2 本体、ヘッドセット本体の音量を下げてから行ってください。
音量を上げたまま本品を接続すると、本品から突然大きな音が出て耳を痛める恐れがあります。


❗ 大音量で長時間使用しますと、聴力に悪影響を及ぼす可能性があります。
音量を上げすぎないようにしてください。

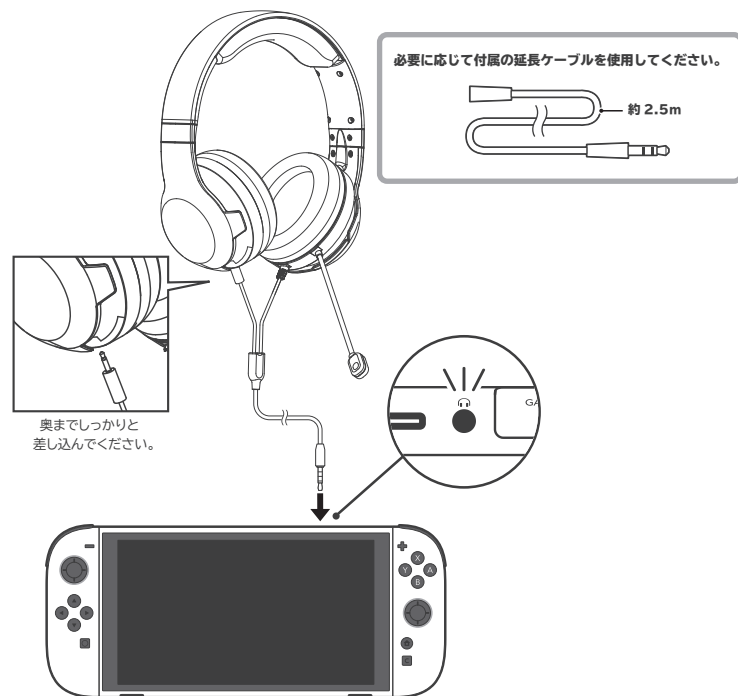

音量調節


ヘッドセット本体の調節方法

音量調節ダイヤルを回して調節します。

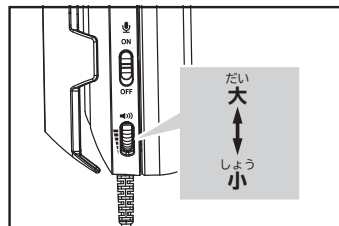


Nintendo Switch™ 2 本体の調節方法

音量ボタンを押して調節します。

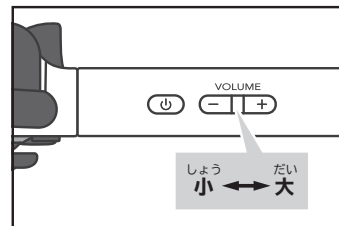


マイクの使い方

本品 L 側背面のマイクスイッチを入れます。

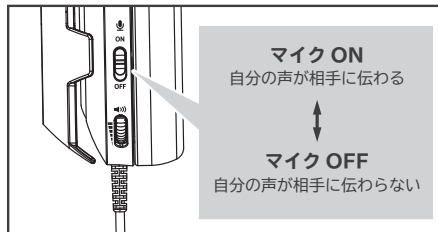

マイクの表裏を確認します。



マイクには表裏があります。
マイクの表側から音を拾いますので、
表側を口の方向に向けてください。

トラブルシューティング

●ヘッドホンから音が出ない場合

- ・全てのプラグがしっかり差し込まれていることを確認してください。
- ・音量調節ダイヤルでヘッドホンの音量が上がっていることを確認してください。
- ・Nintendo Switch™ 2 本体の音量設定が正しいか確認してください。
- ・Nintendo Switch™ 2 Pro コントローラーに接続すると、ヘッドセットの接続が切断される場合があります。その場合、Nintendo Switch™ 2 本体を再起動し、ヘッドセットを再接続してください。

●相手に声が伝わらない・ボイスチャットができない

- ・全てのプラグがしっかり差し込まれていることを確認してください。
- ・マイク ON / OFF スイッチが ON になっていることを確認してください。
- ・マイクが奥までしっかり差し込まれているか確認してください。
- ・Nintendo Switch™ 2 Pro コントローラーに接続すると、ヘッドセットの接続が切断される場合があります。その場合、Nintendo Switch™ 2 本体を再起動し、ヘッドセットを再接続してください。

その他の症状についてはこちら

<https://hori.jp/support/nsx-111/>



主な仕様

	【ヘッドホン】	【マイク】
外形寸法：(幅)約19cm × (奥行き)約9cm × (高さ)約19cm	インピーダンス：32Ω±15%	インピーダンス：2.2kΩ±5%
ケーブル長：約1.5m	ドライバー口径：φ40mm	感 度：-48dB±3dB
入 力：φ3.5mm 4極プラグ	最 大 入 力：40mW	周 波 数：100Hz~16kHz
質 量：約250g	再生周波数帯域：20Hz~20kHz	指 向 性：単一指向性
	音 圧：116dB±3dB	

記載されている機能以外は搭載しておりません。
イラストと本品は多少異なる場合があります。
内商品に記載されているものは含まれておりません。
本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
"H" および "CORP" は株式会社ホリの登録商標です。
その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。
© Nintendo