

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

目次

Ⅰ クイックスタートガイド	2-3	Ⅱ リニアリティ調節機能	
Ⅰ ご注意	4	▶ ステアリング	13
Ⅰ 内容品	5	▶ フットペダル	14
Ⅰ 対応機種	5	Ⅲ ウイニングモード	15
Ⅰ 各部の名称・機能	6	Ⅲ 機能解除方法	
Ⅰ 設置方法		▶ デッドゾーン調節機能 / リニアリティ調節機能 /	
▶ ステアリングユニット	7-8	ウイニングモード / アサイン (ボタン割り当て) 機能	15
▶ フットペダル	8	Ⅲ プロファイル機能	16
Ⅰ 接続方法	9-10	Ⅲ 専用アプリ【HORI Control Center】	16
Ⅰ アサイン(ボタン割り当て)機能	11	Ⅲ トラブルシューティング	17
Ⅰ デッドゾーン調節機能	12	Ⅲ 製品仕様	18

対応しているレースゲームは
こちらをご確認ください

<https://hori.jp/manual/spf-079/>



クイックスタートガイド



本品を使用する前に、以下をよくお読みください。

■ 各ハードウェア本体が最新のシステムソフトウェアに更新されていることを確認してください。

PlayStation®5の場合


1. [設定] → [システム] を選択してください。
2. [システムソフトウェア] → [システムソフトウェアアップデートと設定] を選択してください。
アップデートが可能な場合は、[アップデートが利用できます] と表示されます。
3. [システムソフトウェアをアップデート] を選択してソフトウェアを更新してください。

PlayStation®4の場合


1. [設定] → [システムソフトウェアアップデート] を選択してください。
2. アップデートが可能な場合は、画面に表示される手順に従ってソフトウェアをアップデートしてください。

1

ステアリングユニットとフットペダルは平らで安定した面に取り付けてください。

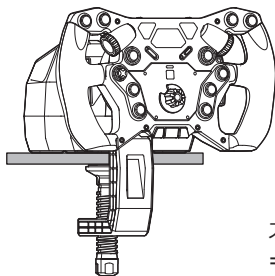


ステアリングユニット
⇒ p.7-8

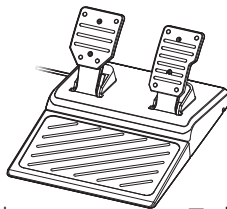

フットペダル
⇒ p.8


2

本品を使用する環境に応じてハードウェア切替スイッチとモード切替スイッチを切り替えてください。

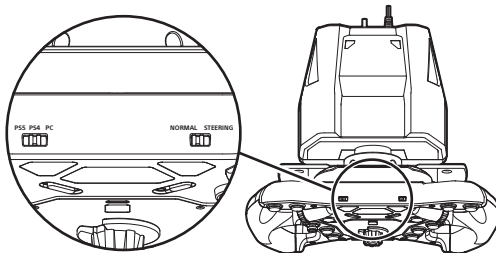


スイッチの切替え
⇒ p.9


3 フットペダルとステアリングユニットを次のように接続してください。

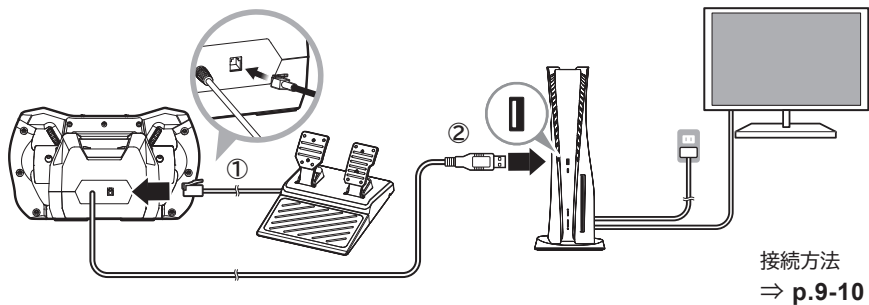

4 各ハードウェア本体の電源を入れた後、本品の PS (PS) ボタンを押し、ログインしてください。

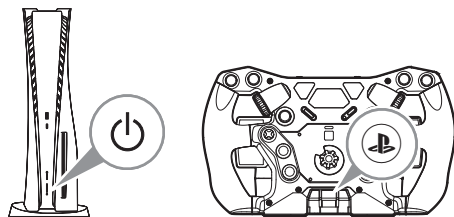

5 ステアリングを右と左に1回ずつ、いっぱいまで回転させ、LペダルとRペダルをいっぱいまで1回ずつ踏んでください。(最大出力の位置を補正するための動作です)

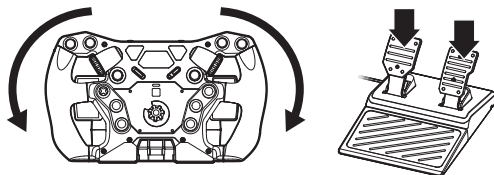





ちゅう い ほ ご しゃ かた かなら よ ご注意 保護者の方へ 必ずお読みください

- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 屋外で本品を使用しないでください。
- 本品を使用する際は、0-40℃の室温で使用してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。
内部が過熱し、故障の原因となります。
- USBハブまたはUSB延長ケーブルを介して本品を使用しないでください。本品が正常に動作しない場合があります。
- USBプラグの金属部を指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- 断線の原因となるため、ケーブル部を引っ張って抜かないでください。必ずプラグを持って抜き差ししてください。
- ケーブルを足にひっかけないようにご注意ください。けがや断線の原因となります。
- ケーブルを強く曲げたり、束ねて使用したりしないでください。
- ケーブルはお子様が首などに巻きつけて遊ばないように十分注意してください。窒息の恐れがあります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布をご使用ください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、
弊社は一切その責任を負いません。
- ゲームプレイ中は、ペダルの下およびフットペダルセット付近に指を絶対に置かないでください。


内容品

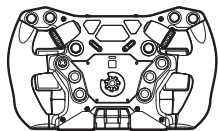

ステアリングユニット × 1

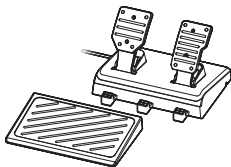

フットペダル × 1



クランプ × 1



取扱説明書 × 1

対応機種

PlayStation®5, PlayStation®4

重要

本品をご使用になる前に、PlayStation®5 本体およびその他接続する機器やソフトの取扱説明書を必ずご確認ください。
本品をご使用になる際は、各ハードウェアのシステムソフトウェアを最新のバージョンに更新してご使用ください。
PlayStation®5、PlayStation®4 本体のバージョンを更新する際はインターネット接続環境が必要となります。



本書の説明文中のハードウェアは全てPlayStation®5 および PlayStation®4 となっておりますが、
PCでご使用になる際も同様の手順でご使用いただけます。

PC※

※ PC との互換性は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントによりテスト、および保証はされていません。

対応 OS	Windows 11	
入力規格	XInput	○
	DirectInput	×
必要環境	USB Type-A 端子	

各部の名称・機能

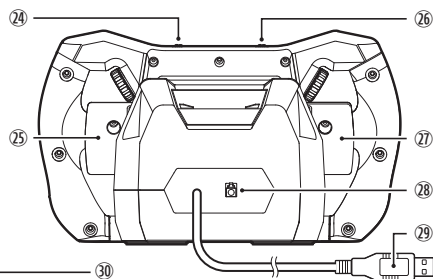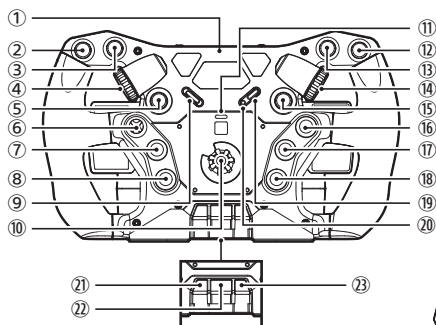

ステアリングユニット

① … ステアリング	
[PS5®, PS4® ノーマルモード] 左スティックX軸	
[PS5®, PS4® ステアリングモード] ステアリング [PC] 左スティックX軸	
② … [PS5®, PS4®] □ ボタン	[PC] X ボタン
③ … [PS5®, PS4®] △ ボタン	[PC] Y ボタン
④ … Lダイヤル：方向キー（上 / 下）	
⑤ … [PS5®, PS4®] L2 ボタン	[PC] LT ボタン
⑥ … 方向キー（上 / 下 / 左 / 右）	
⑦ … [PS5®, PS4®] L3 ボタン	[PC] LSB ボタン
⑧ … [PS5®, PS4®] L1 ボタン	[PC] LB ボタン
⑨ … 方向キー切替スイッチ	
⑩ … プロファイル切替ダイヤル	
⑪ … FUNCTION LED	
⑫ … [PS5®, PS4®] × ボタン	[PC] A ボタン
⑬ … [PS5®, PS4®] ○ ボタン	[PC] B ボタン
⑭ … Rダイヤル：方向キー（左 / 右）	
⑮ … [PS5®, PS4®] R2 ボタン	[PC] RT ボタン
⑯ … NC ボタン	
⑰ … [PS5®, PS4®] R3 ボタン	[PC] RSB ボタン
⑱ … [PS5®, PS4®] R1 ボタン	[PC] RB ボタン
⑲ … ASSIGN ボタン	
⑳ … ASSIGN LED	
㉑ … [PS5®] ㊦（クリエイト）ボタン	
[PS4®] SHARE ボタン	[PC] BACK ボタン
㉒ … [PS5®, PS4®] ㊦（PS）ボタン	[PC] GUIDE ボタン
㉓ … [PS5®] ㊦（オプション）ボタン	
[PS4®] OPTIONS ボタン	[PC] START ボタン


ステアリングユニット（背面）

㉔ … モード切替スイッチ	
㉕ … Rパドル	
[PS5®, PS4®] R1 ボタン	[PC] X ボタン
㉖ … ハードウェア切替スイッチ	
㉗ … Lパドル	
[PS5®, PS4®] L1 ボタン	[PC] A ボタン
㉘ … フットペダル接続口	
㉙ … USB Type-A プラグ	

フットペダル

㉚ … Lペダル	
[PS5®, PS4® ノーマルモード] L2 ボタン	
[PS5®, PS4® ステアリングモード] ブレーキ [PC] LT ボタン	
㉛ … Rペダル	
[PS5®, PS4® ノーマルモード] R2 ボタン	
[PS5®, PS4® ステアリングモード] アクセル [PC] RT ボタン	
㉜ … モジュールプラグ	
㉝ … ケーブル通し穴	

底面の3方向にあります。
いずれかの溝に接続ケーブルを
固定してください。




設置方法

設置する前に必ずお読みください

- ⚠ 完全に固定されるまでは落下に十分注意し、必ずステアリングユニットを支えながら作業してください。
- ⚠ 製品を取り外す際は、本品や本品を固定している家具などを破損しないようにゆっくりと取り外してください。

■ ステアリングユニット


取付可能な天板サイズ

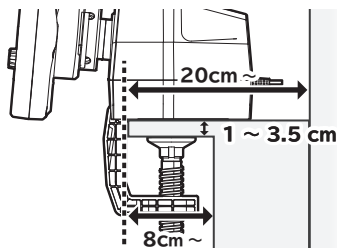

下図のような《不安定な取付け》はしないでください。
落下の原因となります。




平らでない




厚すぎる



クランプの握みが浅い




薄すぎる・柔らかい



壊れやすい(ガラスなど)


1

クランプをステアリングユニット底面の窪みに差し込んでください。

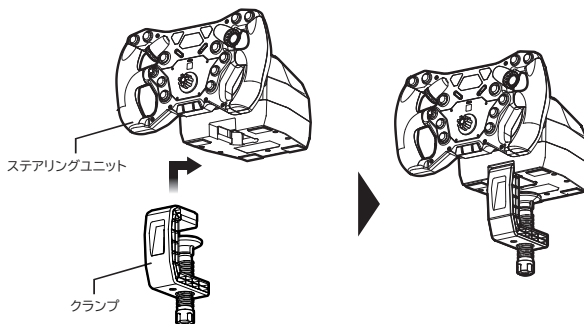


2

机などを挟み込み、クランプの壁が機の天板に当たるまで差し込んでください。

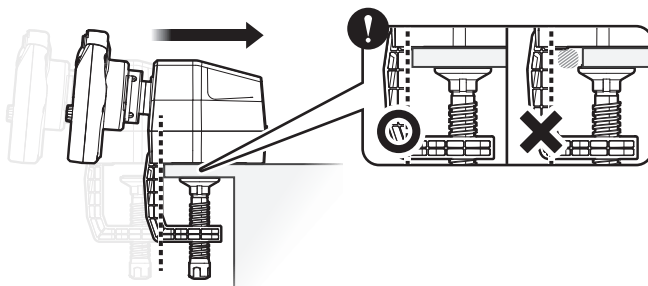


ステアリングユニットを支えながらクランプシャフトを回し、しっかりと固定してください。

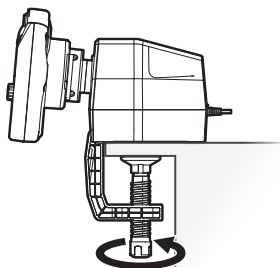

■ フットペダル


図のように組み立ててご使用ください。

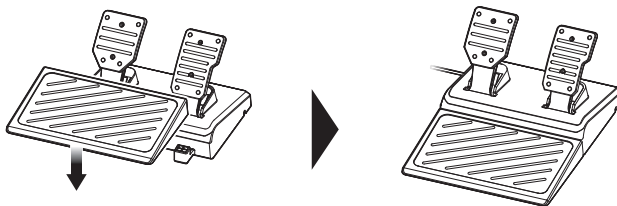

ケーブル通し穴

底面の3方向にあります。

いずれかの溝に接続ケーブルを固定してください。

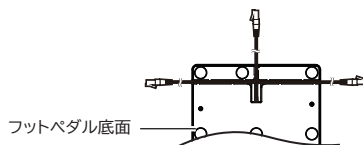


接続方法

1


フットペダルのモジュラープラグを、ステアリングユニットのフットペダル接続口に接続してください。

フットペダル接続口
モジュラープラグ



2

下記を参考に、使用する環境に応じてスイッチを切り替えてください。

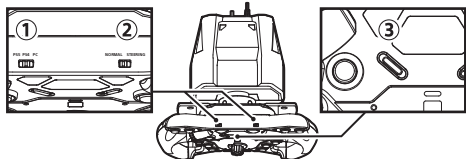

1 ハードウェア切替スイッチ

使用するハードウェアに応じて切り替えます。

PS5 PS4 PC



PlayStation®5

PS5 PS4 PC



PlayStation®4

PS5 PS4 PC



PC

2 モード切替スイッチ

ステアリングモードとノーマルモードを切り替えます。

- ※ PS5®および PS4®で使用する場合はゲームソフトに合わせて切り替える必要があります。
- ※ PC で使用する場合は、どちらのモードに切り替えられていても動作は変わりません。

NORMAL STEERING



ステアリングモード

ノーマルモードよりも細かなステアリングワークやアクセルワークの入力が可能です。ゲームソフトによって対応していない場合があります。

NORMAL STEERING



ノーマルモード

ステアリングモードが対応していない場合にご使用ください。


3 方向キー切替スイッチ

方向キーにコントローラーの左スティックまたは右スティックの機能を割り当てることができます。

- ※ PS5®および PS4®で使用する場合は機能の切り替えが可能です。
- ※ 方向キーは、アナログ操作できません。
- ※ ソフトウェアによっては、方向キーに左スティックおよび右スティックの機能を割り当てても動作しない場合があります。詳しくは各ソフトウェアの解説書などをご覧ください。



方向キー




左スティック



右スティック

3

ステアリングユニットの USB ケーブルを PlayStation®5、PlayStation®4、PC 本体に接続します。

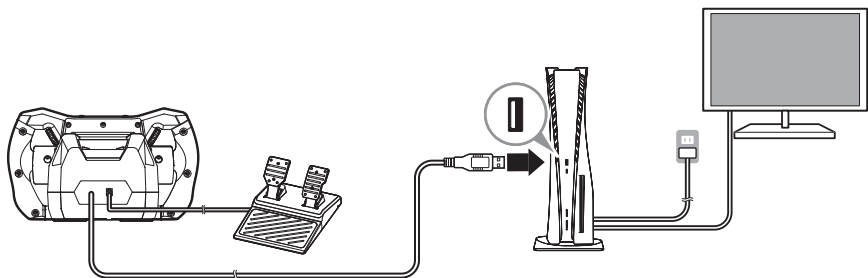

本品が正常に動作しない恐れがありますので、下記の点にご注意ください。

※ USBハブまたはUSB延長ケーブルを介して本品を使用しないでください。


※ ゲームの途中でUSBプラグを抜き差ししないでください。

※ 下記のタイミングは、ステアリングユニットやフットペダルを操作しないでください。

- 本品をPlayStation®5、PlayStation®4またはPCに接続するとき
- PlayStation®5、PlayStation®4またはPCの電源をONにするとき
- PlayStation®5、PlayStation®4 またはPC のレストモードを解除するとき

4

各ハードウェア本体の電源を入れた後、本品のⒺ(PS)ボタンを押し、ログインしてください。

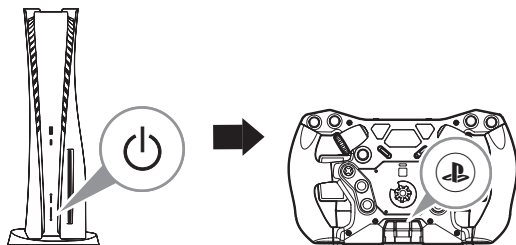

5


ステアリングを右と左に1回ずつ、いっぱいまで回転させてください。

LペダルとRペダルを1回ずつ、いっぱいまで踏み込んでください。

(最大出力の位置を補正する為の動作です)

この動作は下記のタイミングで毎回行ってください。

- ・本品を PlayStation®5、PlayStation®4 または PC に接続した後
- ・PlayStation®5、PlayStation®4 または PC の電源を入れた後
- ・PlayStation®5、PlayStation®4 または PC のレストモードを解除した後

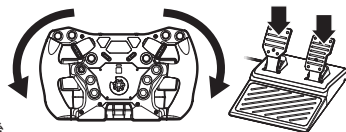

車の曲がり方やペダルの動作がおかしいと感じた場合

- ①の手順に従って、ステアリングユニットやフットペダルを接続し直してください。
- ⑤の操作が不十分な可能性があります。再度ステアリングを右と左に1回ずついっぱいまで回転させて、LペダルとRペダルを1回ずつ、いっぱいまで踏み込んでください。

アサイン(ボタン割り当て)機能



アサイン(ボタン割り当て)機能を使用することで、下記のボタンに他の機能を割り当てることができます。

割り当て可能なボタン

○ ボタン / × ボタン / △ ボタン / □ ボタン / L1 ボタン / L2 ボタン / L3 ボタン / R1 ボタン / R2 ボタン / R3 ボタン / L バドル / R バドル / L ペダル / R ペダル / 方向キー: DP(上/下/左/右) / 方向キー: LS(上/下/左/右) / 方向キー: RS(上/下/左/右) / NC ボタン

割り当て可能な機能


○ ボタン / × ボタン / △ ボタン / □ ボタン / L1 ボタン / L2 ボタン / L3 ボタン / R1 ボタン / R2 ボタン / R3 ボタン / L バドル / R バドル / 方向キー(上/下/左/右) / 左スティック(上/下/左/右) / 右スティック(上/下/左/右) / NC(何も割り当てが無い状態)

操作	LEDの状態	設定の状態
①  ASSIGNボタンを3秒間長押し	 ASSIGN LED が 遅く点滅	
② 割り当てを変更したい ボタン / 方向キーを操作する 	 ASSIGN LED が 速く点滅	設定開始 ※ 設定中はコントローラーからの ボタン入力は無効となります。
③ 割り当てたい機能の ボタン / 方向キーを操作する 	 ASSIGN LED が点灯	設定終了  NC(何も割り当てが無い状態) を割り当てたい場合 手順③の時に、手順②で 押したボタンと同じボタンを 3秒間長押ししてください。



(例)左スティックの左を割り当てたい場合

① 方向キー切替スイッチを LS にする。
(方向キーの機能が左スティックに切り替わります。)



② 方向キーを左に倒す。



※ 1つのボタンに複数の機能を割り当てることはできません。

※ 以下のボタンを割り当てることはできません。

PS5®: (PS) ボタン / (クリエイト) ボタン / 三(オプション) ボタン / ASSIGN ボタン

PS4®: (PS) ボタン / SHARE ボタン / OPTIONS ボタン / ASSIGN ボタン

※ ①の後に②の操作を行わなかった場合、または②の後に③の操作をしなかった場合は、4秒後に ASSIGN LED が消灯し、ボタン割り当てモードは自動的に終了します。

※ ③の ASSIGN LED の点灯は、ボタン割り当てが行われていることを示し、ボタン割り当てをデフォルトに戻すまで消えません。

※ 設定値は、PlayStation®5、PlayStation®4 または PC の電源を OFF にしたり USB ケーブルを抜いたりしても保存されます。



アサイン(ボタン割り当て)機能 部分解除

手順②で押したボタンと同じボタンを手順③で押すことで、部分的にボタン割り当てを解除することができます。



アサイン(ボタン割り当て)機能 全解除

手順②で、(PS) ボタンを押すと全てのボタン割り当てを解除することができます。

デッドゾーン調節機能

ステアリングの中心付近のデッドゾーン（ステアリングを回しても反応しない範囲）を7段階に調節することができます。
デッドゾーン値によって FUNCTION LED の色が変わります。



デッドゾーン値	1	2	3	4	5	6	7
LED色	緑	黄	赤	紫	青	水色	白

	操作	LEDの状態	設定の状態
①	ASSIGNボタンを3秒間長押し	ASSIGN LED が遅く点滅	
②	三(オプション)ボタンを押す	ASSIGN LED が速く点滅	設定開始 ※ 設定中はコントローラーからのボタン入力は無効となります。
③	方向キー切替スイッチをDPに切り替える DP LS RS		
④	方向キーを上下に倒してデッドゾーン値を調節する 上がる 下がる	FUNCTION LED が現在設定中の値の色に点灯	方向キーを上へ倒す度に1段階づつデッドゾーン値が上がります。 方向キーを下へ倒す度に1段階づつデッドゾーン値が下がります。
⑤	ASSIGNボタンを押す	FUNCTION LED / ASSIGN LED が消灯 ・ ボタン割り当て中は ASSIGN LED が緑色に点灯します。	設定終了

※ ①の後に②の操作を行わなかった場合は、4秒後にASSIGN LEDが消灯し、デッドゾーンの調節は自動的に終了します。
※ 設定値は、PlayStation®5、PlayStation®4またはPCの電源をOFFにしたりUSBケーブルを抜いたりしても保存されます。


リニアリティ調節機能 - ステアリング

ステアリングのリニアリティ(入力感度)を7段階に調節することができます。
リニアリティ値によって FUNCTION LED の色が変わります。

こんな時に…

- ・ステアリングを大きくきって曲がる操作をしたい。
 - ・ゲームによって、曲がりやす過ぎて操作がしづらい。
- ➡ リニアリティ値を①や②に設定する

- ・少しのステアリング操作で曲がれるようにしたい。
 - ・ゲームによって、曲がりにくいとを感じる。
- ➡ リニアリティ値を⑥や⑦に設定する

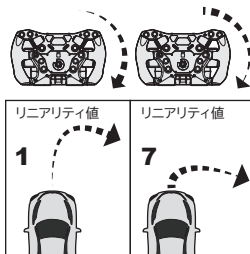

緩やかに曲がり始める

デフォルト

急に曲がり始める

リニアリティ値	1	2	3	4	5	6	7
LED色	緑	黄	赤	紫	青	水色	白

操作

LEDの状態

設定の状態

①	ASSIGNボタンを3秒間長押し	ASSIGN LED が遅く点滅	
②	≡ (オプション) ボタンを押す	ASSIGN LED が速く点滅	設定開始 ※ 設定中はコントローラーからのボタン入力は無効となります。
③	方向キー切替スイッチをLSに切り替える DP LS RS		
④	方向キーを上下に倒してリニアリティ値を調節する 上がる 下がる	FUNCTION LED が現在設定中の値の色に点灯	方向キーを上へ倒す度に1段階づつリニアリティ値が上がります。 方向キーを下へ倒す度に1段階づつリニアリティ値下がります。
⑤	ASSIGNボタンを押す	FUNCTION LED / ASSIGN LED が消灯 ・ボタン割り当て中はASSIGN LED が緑色に点灯します。	設定終了

※ ①の後に②の操作を行わなかった場合は、4秒後にASSIGN LED が消灯し、リニアリティの調節は自動的に終了します。
※ 設定値は、PlayStation®5、PlayStation®4またはPCの電源をOFFにしたりUSBケーブルを抜いたりしても保存されます。

リニアリティ調節機能 - フットペダル

フットペダルのリニアリティ(入力感度)も7段階に調節することができます。

リニアリティ値によって FUNCTION LED の色が変わります。

加速 / 減速しにくい

デフォルト


加速 / 減速しやすい

リニアリティ値	1	2	3	4	5	6	7
LED色	緑	黄	赤	紫	青	水色	白

操作

LEDの状態

設定の状態


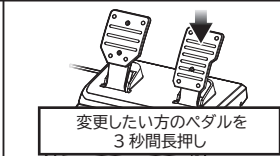
①	 ASSIGNボタンを3秒間長押し	 ASSIGN LED が 遅く点滅	
②	 変更したい方のペダルを 3秒間長押し	 ASSIGN LED が 速く点滅	設定開始 ※ 設定中はコントローラーからの ボタン入力は無効となります。
③	方向キーを上下に倒して リニアリティ値を調節する 上がる  下がる 	 FUNCTION LED が 現在設定中の値の色に点灯	方向キーの上を倒す度に1段階づつ リニアリティ値が上がります。 方向キーの下を倒す度に1段階づつ リニアリティ値下がります。
④	 ASSIGNボタンを押す	 FUNCTION LED / ASSIGN LED が消灯 ・ ボタン割り当て中は ASSIGN LED が緑色に点灯します。	設定終了

※ ①の後に②の操作を行わなかった場合は、4秒後にASSIGN LEDが消灯し、リニアリティの調節は自動的に終了します。

※ 設定値は、PlayStation®5、PlayStation®4またはPCの電源をOFFにしたりUSBケーブルを抜いたりしても保存されます。

ウイニングモード

ステアリングの入力範囲を270°から180°に切り替えることで、クイックなハンドリングを可能にします。

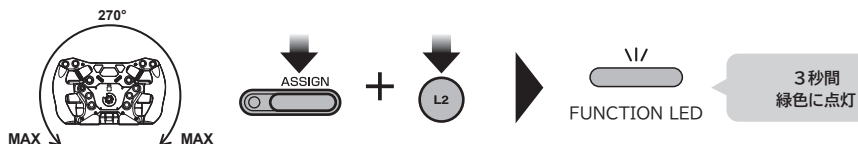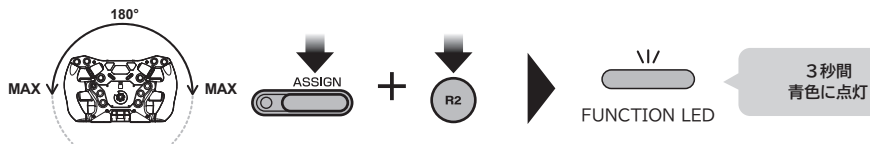

※ 設定値は、PlayStation®5、PlayStation®4またはPCの電源をOFFにしたりUSBケーブルを抜いたりしても保存されます。

機能解除方法

操作

LEDの状態

設定の状態

①

ASSIGNボタンを3秒間長押し



ASSIGN LED が
遅く点滅

デッドゾーン調節機能 / リニアリティ調節機能 / ウイニングモード 全解除

下記の方法でデッドゾーン調節機能 / リニアリティ調節機能 / ウイニングモードを同時に全て解除することができます。

②

△ (クリエイト) ボタンを押す



ASSIGN LED が消灯

・ ボタン割り当て中は
ASSIGN LED が
緑色に点灯します。

全設定解除

- ・ デッドゾーン値とリニアリティ値が
デフォルトの4になります。
- ・ ウイニングモードが解除され
ステアリングの切れ角が270°に
なります。

※ ①の後に②の操作を行わなかった場合、4秒後にASSIGN LEDが消灯し、全同時解除されずに自動的に終了します。

アサイン (ボタン割り当て) 機能 全解除

②

Ⓐ (PS) ボタンを押す




ASSIGN LED が
消灯

ボタン割り当て全解除
ボタン割り当てが全て
デフォルトに戻ります。

※ ①の後に②の操作を行わなかった場合、4秒後にASSIGN LEDが消灯し、全同時解除されずに自動的に終了します。

プロフィール機能

プロフィールには、デッドゾーン調節機能 / リニアリティ調節機能 / ウィニングモード / アサイン(ボタン割り当て)機能の設定を保存することができます。プロフィール切替ダイヤルを操作することで最大4つまでのプロフィールを保存できます。

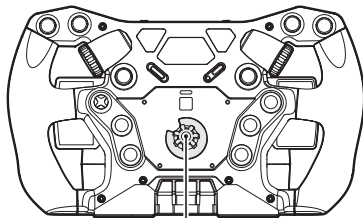

プロフィール 1	プロフィール 2	プロフィール 3	プロフィール 4

※ デッドゾーン調節機能 / リニアリティ調節機能 / ウィニングモード / アサイン(ボタン割り当て)機能のリセットは、設定時のプロフィールのみに適応されます。

専用アプリ【HORI Control Center】

アプリで、デッドゾーン / リニアリティ / ボタン割り当てなどを自分好みに調節できます。
(PC が必要です)

アサイン(ボタン割り当て)機能 / ステアリングの回転角度調節 / デッドゾーン調節 / プロフィール機能 / ステアリング設定 / フットペダル設定

■ ダウンロードはこちら

<https://hori.jp/manual/spf-079/>

対応OS	Windows 11
必要環境	USB Type-A 端子、インターネット接続環境

トラブルシューティング

本品が動作しない場合は以下のことをご確認ください

① DualSense®ワイヤレスコントローラー / ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)が接続できない

PlayStation®5、PlayStation®4本体の電源を切り、再度電源を入れてください。

② ㊦ (PS) ボタンを押してもPlayStation®5、PlayStation®4の電源が入らない

本品の仕様上、㊦ (PS) ボタンを押しても PlayStation®5 および PlayStation®4 の電源は入りません。

PlayStation®5の場合 → PlayStation®5本体の電源ボタンを押すか、PlayStation®5本体にペアリングされた DualSense®ワイヤレスコントローラーの㊦ (PS) ボタンを押してください。

PlayStation®4の場合 → PlayStation®4本体の電源ボタンを押すか、PlayStation®4本体にペアリングされた ワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK®4) の㊦ (PS) ボタンを押してください。

③ ホーム画面で操作できるのに、ゲーム中では操作できない

PlayStation®5およびPlayStation®4では、ゲームを開始した時と異なるユーザーアカウントではゲーム中のコントローラーの操作ができません。

本品を各ゲームを開始した時のユーザーアカウントを選択してからゲームを開始してください。

また、一部のPlayStation®5およびPlayStation®4規格ソフトウェアではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

④ DualSense®ワイヤレスコントローラーおよびワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)の㊦ (PS) ボタンを押してPlayStation®5、PlayStation®4本体の電源を入れた後すぐ表示される画面で本品を操作しても反応しない。

DualSense®ワイヤレスコントローラーおよびワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK®4) の㊦ (PS) ボタンを押して PlayStation®5、PlayStation®4本体の電源を入れた場合、電源を入れてすぐ表示されるアカウント選択画面では本品を操作できません。

上記のように PlayStation®5 / PlayStation®4 本体の電源を入れた場合は、以下の手順をお試しください。

1. 電源を入れた DualSense®ワイヤレスコントローラーおよびワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK®4) を使用してアカウントを選択。
2. アカウント選択後のホーム画面で本品の㊦ (PS) ボタンを押し、同じアカウントを選択する。

⑤ ハードウェア切替機能が正常に動作しない

本品のハードウェア切替スイッチが正しい位置に切り替えられているかご確認ください。

PlayStation®5またはPlayStation®4をご使用の場合はハードウェア切替スイッチを「PS5 / PS4」に切り替えてください。

必ずハードウェア切替スイッチを切り替えてから各ハードウェア本体に接続してください。

接続中にハードウェア切替スイッチを切り替えた場合、意図しない動作になる場合があります。

⑥ ㊦ (PS) ボタンを押してもコントローラーでの操作ができない

ハードウェア切替スイッチと「接続方法」の手順をご確認ください。

※ PlayStation®5 および PlayStation®4 本体のシステムソフトウェアを最新のバージョンに更新してください。

※ PlayStation®5 および PlayStation®4 をご購入後すぐ、あるいは PlayStation®5 および PlayStation®4 内の設定を全て初期化された場合の初期設定画面では本品を使用できません。

PlayStation®5の場合 → DualSense®ワイヤレスコントローラーをご使用になり初期設定を行ってください。

PlayStation®4の場合 → ワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK®4) をご使用になり初期設定を行ってください。


故障かな?と思ったら

「接続しても動作しない」などお問い合わせの多い内容を掲載しております。お困りの時は、こちらをご覧ください。

<https://hori.jp/support/spf-079/>



製品仕様

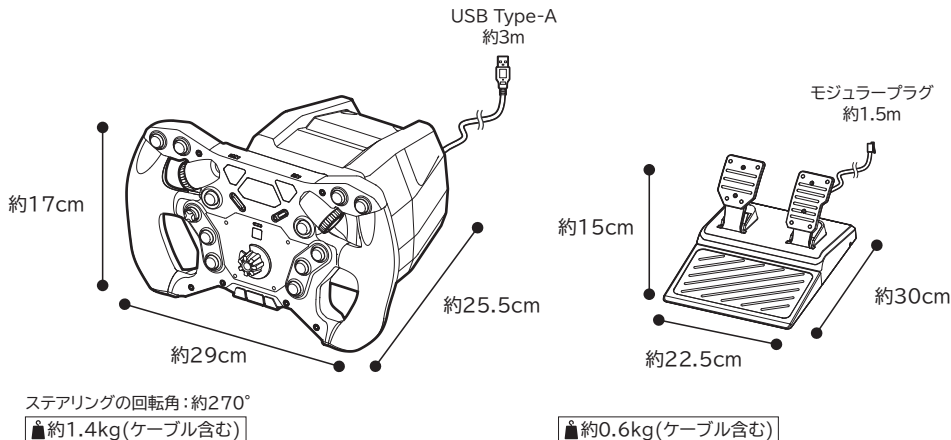

※ 本品は以下の機能を搭載しておりません。これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。

- ・アダプティブトリガー
- ・モーションセンサー機能
- ・バイブレーション(振動)機能
- ・タッチパッド
- ・タッチパッドボタン
- ・マイク
- ・スピーカー
- ・ライトバー
- ・プレーヤーランプ
- ・ステレオヘッドホン / マイク端子

イラストと本品は多少異なる場合があります。

本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

記載されている機能以外は搭載しておりません。

内容品に記載されているもの以外は含まれておりません。

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “DualSense” および “DUALSHOCK” は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

その他すべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントまたはその関連会社からのライセンスに基づいて製造および販売されています。

“” および “” は株式会社ホリの登録商標です。