

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

目次

Ⅱ クイックスタートガイド.....	2	Ⅱ 設置方法	
Ⅱ ご注意.....	3	▶ ダイレクトドライブベースユニット / ステアリングユニット	6-7
Ⅱ 内容品.....	4	▶ ペダルユニット	8-9
Ⅱ 対応機種	4	▶ コックピットセットに取り付ける場合	10
Ⅱ 各部の名称・機能	5	Ⅱ 接続方法	11
		Ⅱ 専用アプリ【HORI Control Center】.....	11
		Ⅱ トラブルシューティング.....	12
		Ⅱ 製品仕様	13



対応しているレースゲームは
こちらをご確認ください

<https://hori.jp/manual/hpc-086/>





クイックスタートガイド

- 1** ダイレクトドライブベースユニットは平らで安定した面に取り付けてください。
ステアリングユニットをセットしてください。

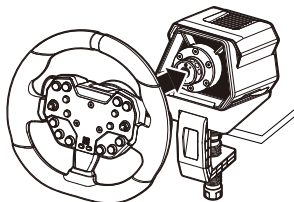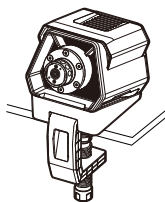


ダイレクトドライブベースユニット
ステアリングユニット
⇒ p.6-7

- 2** ペダルユニットにモジュラーケーブルを取り付けてください。
平らで安定した面に設置してください。

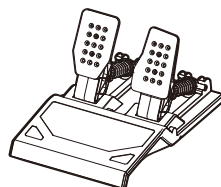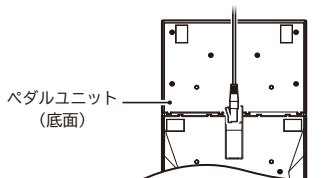

ペダルユニット
⇒ p.8-9

- 3** ケーブル類を接続してください。

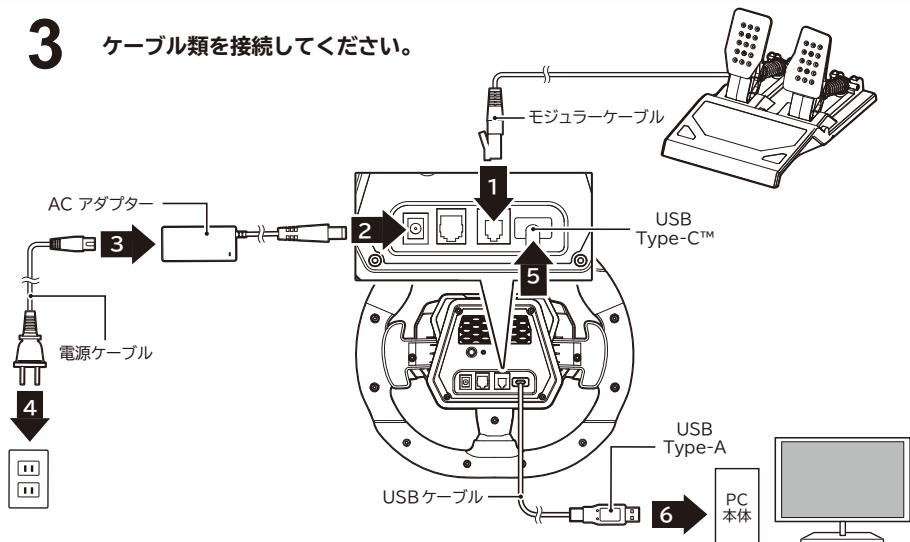

接続方法 ⇒ p.11

- 4** ダイレクトドライブベースユニット(背面)の
電源ボタンを押してください。










ちゅう い ほ ご しゃ かた かなら よ ご注意 保護者の方へ 必ずお読みください

- 小さい部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
 - 屋外で本品を使用しないでください。
 - 本品を使用する際は、0-40℃の室温で使用してください。
 - 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
 - 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
 - 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
 - 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。内部が過熱し、故障の原因となります。
 - USBハブまたはUSB延長ケーブルを介して本品を使用しないでください。本品が正常に動作しない場合があります。
 - USBプラグの金属部を指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
 - 断線の原因となるため、ケーブル部を引っ張って抜かないでください。必ずプラグを持って抜き差ししてください。
 - ケーブルを足にひっかけないようご注意ください。けがや断線の原因となります。
 - ケーブルを強く曲げたり、束ねて使用したりしないでください。
 - ケーブルはお子様が首などに巻きつけて遊ばないように十分注意してください。窒息の恐れがあります。
 - 付属のACアダプター、電源ケーブル以外は使用しないでください。
 - ACアダプター、電源ケーブルを電圧の異なるコンセントに差し込まないでください。
 - ACアダプター、電源ケーブルが破損していたり、裂けていたり、断線している場合は絶対に使用しないでください。
 - ACアダプター、電源ケーブルがコンセントにしっかり差し込まれていることをご確認ください。
 - 長時間使用しない場合は、必ずACアダプター、電源ケーブルをコンセントから抜いておいてください。
 - 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
 - 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
 - お手入れの際には、乾いた柔らかい布をご使用ください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
 - 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。
 - ゲームプレイ中は、ペダルユニットの下および付近に指を絶対に置かないでください。
- また、ダイレクトドライブベースユニットが熱くなることがあります。火傷の原因となりますので絶対に触れないでください。


内容品

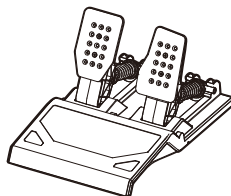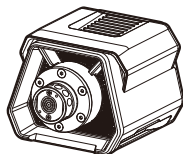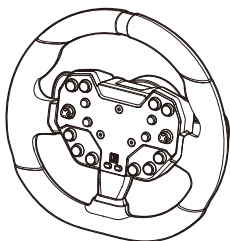

ステアリングユニット × 1 ダイレクトドライブベースユニット × 1 ペダルユニット × 1

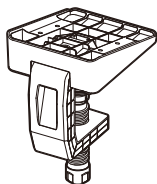

クランプ × 1 クランプ用ネジ × 4 六角レンチ × 1 取扱説明書 × 1







USB ケーブル (Type-A to Type-C™) × 1 モジュラーケーブル × 1 AC アダプター × 1 電源ケーブル × 1

対応機種

PC

対応 OS	Windows 11	
入力規格	XInput	×
	DirectInput	○
必要環境	USB Type-A 端子	

各部の名称・機能

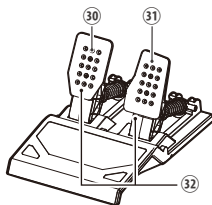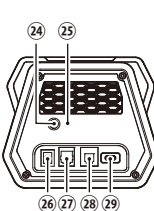
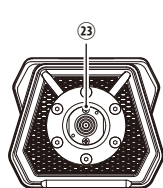
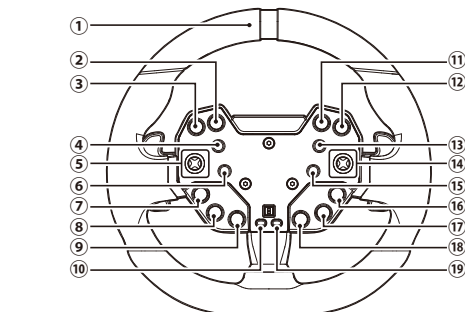


ステアリングユニット

- ①… ステアリング
- ②… ボタン 3
- ③… ボタン 4
- ④… ボタン 6
- ⑤… L HAT ボタン (ボタン 19 ~ 22) ・押し込み時ボタン 23
- ⑥… ボタン 8
- ⑦… ボタン 14
- ⑧… ボタン 13
- ⑨… ボタン 12
- ⑩… サブボタン 1
- ⑪… ボタン 2
- ⑫… ボタン 1
- ⑬… ボタン 5
- ⑭… RHAT ボタン (ボタン 15 ~ 18) ・押し込み時ボタン 24
- ⑮… ボタン 7
- ⑯… ボタン 9
- ⑰… ボタン 10
- ⑱… ボタン 11
- ⑲… サブボタン 2

ステアリングユニット(背面)

- ⑳… R パドル
- ㉑… L パドル
- ㉒… クイックリリースノブ

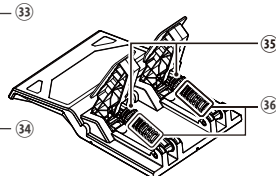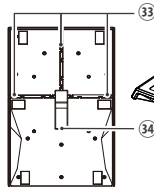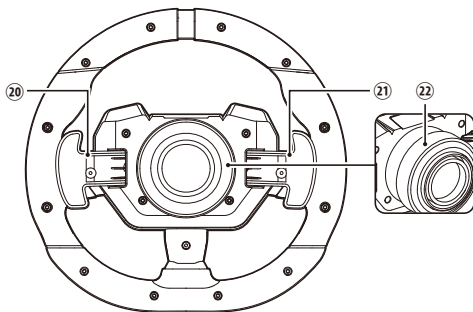

ダイレクトドライブベースユニット

- ㉓… クイックリリースボス

ダイレクトドライブベースユニット(背面)


- ㉔… 電源ボタン
- ㉕… 電源 LED
- ㉖… AC アダプター接続口
- ㉗… シフター用モジュラー接続口
- ㉘… ペダル用モジュラー接続口
- ㉙… PC 用 USB Type-C 接続口

ペダルユニット

- ㉚… L ペダル
- ㉛… R ペダル
- ㉜… ペダルプレート

ペダルユニット(底面)

- ㉝… ケーブル通し穴
底面の 3 方向にあります。
いずれかの溝に接続ケーブルを
固定してください。



- ㉞… モジュラー接続口

ペダルユニット(背面)

- ㉟… ペダルスプリング荷重調整ダイヤル
- ㊱… ペダルスプリング


設置方法

設置する前に必ずお読みください

- ⚠ 完全に固定されるまでは落下に十分注意し、必ずダイレクトドライブベースユニットやステアリングユニットを支えながら作業してください。
- ⚠ 製品を取り外す際は、本品や本品を固定している家具などを破損しないようにゆっくりと取り外してください。

■ クランプで固定する場合 - ダイレクトドライブベースユニット / ステアリングユニット

取付可能な天板サイズ

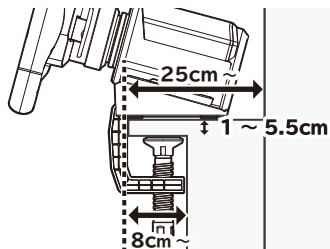

下図のような《不安定な取付け》はしないでください。
落下の原因となります。



平らでない




厚すぎる



クランプの締めが浅い






薄すぎる・柔らかい



壊れやすい(ガラスなど)

1

ダイレクトドライブベースユニット(底面)のネジ穴に位置を合わせ、付属の六角レンチでクランプ用ネジを固定します。

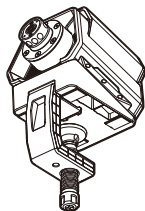
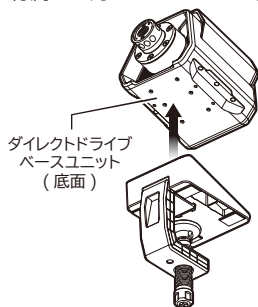


クランプ用ネジ




2

机などを挟み込み、クランプの壁が机の天板に当たるまで差し込んでください。

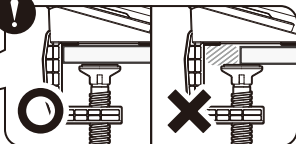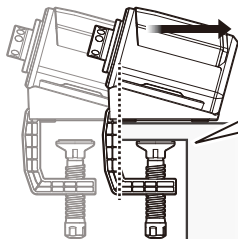

3


ダイレクトドライブベースユニットを支えながらクランプシャフトを回し、しっかりと固定してください。

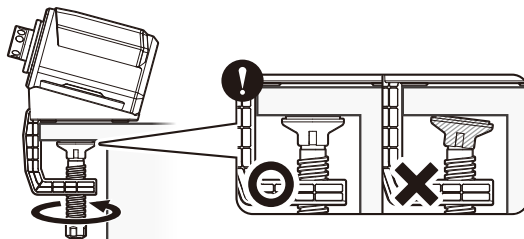

4

ステアリングユニットのクイックリリースノブ上の目印の白線 (図1の黒線) と、ダイレクトドライブベースユニットのクイックリリースボスの目印の白線 (図2の黒線) が、上になるように向きを調整してから、「カチッ」という音がするまでまっすぐステアリングユニットを押し込みセットします。

図1



クイックリリースノブ


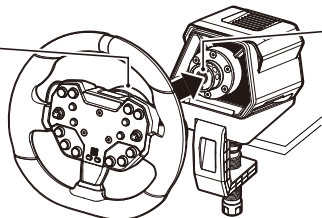



図2




クイックリリースボス




正しくセットされているか、下図を確認してからご使用ください。

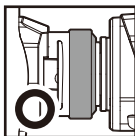

クイックリリースノブが下がった状態になっているか。

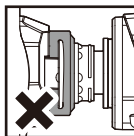

クイックリリースノブとクイックリリースボスの目印の白線の位置が上になっているか。




押し込み時に指を挟んだり、金属で指を切らないよう注意してください。



ステアリングユニット取り外し方法

ステアリングユニットのクイックリリースノブを両手で掴みながら、ステアリングユニットをまっすぐ手前に引き抜きます。

※ 必ずダイレクトドライブベースユニットを固定した状態で取り外してください。

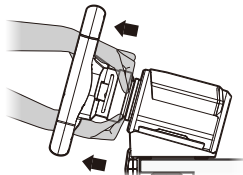

上記説明は**動画**でもご覧いただけます。


https://hori.jp/info/hpc/steering_movie/



■ ペダルユニット


1

ペダルユニットにモジュラーケーブルを取り付け、底面の3方向にあるケーブル通し穴のいずれかの溝に、ケーブルを固定してください。

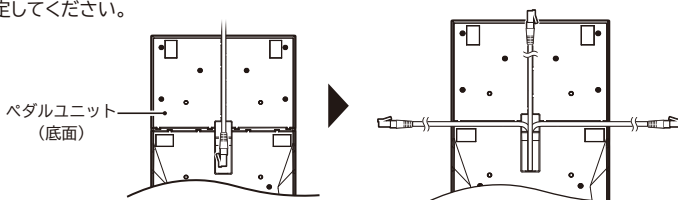

2

平らで安定した面に設置してください。

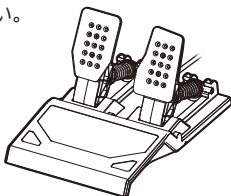


ペダルプレート調整方法

ペダルユニットのペダルプレートはネジを外すことで、位置を調整することができます。



1

- ペダルプレートのネジを取り外してください。
- ※ ネジを取り外すには M4 の六角レンチが必要です。
- ※ M4 の六角レンチは付属しておりません。

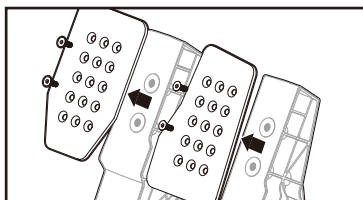

2


- ペダルプレートを自分好みの位置で、ネジ穴にネジを使って取り付けてください。
- ※ 必ず上下のネジを取り付けてください。
- ※ 必ずネジが締まらなくなるまで締めてください。

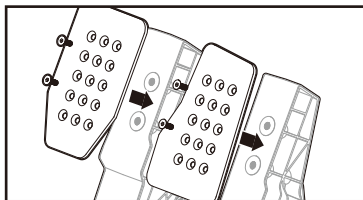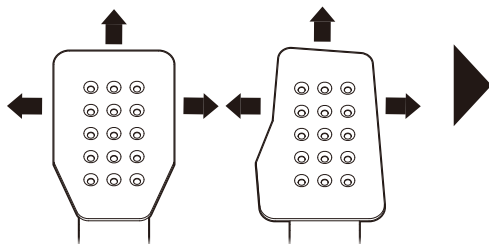

取り付け時に指を挟んだり、
金属で指を切らないよう
注意してください。

■ コックピットセットに取り付ける場合

下図で示したネジ穴にネジを使って取り付けてください。

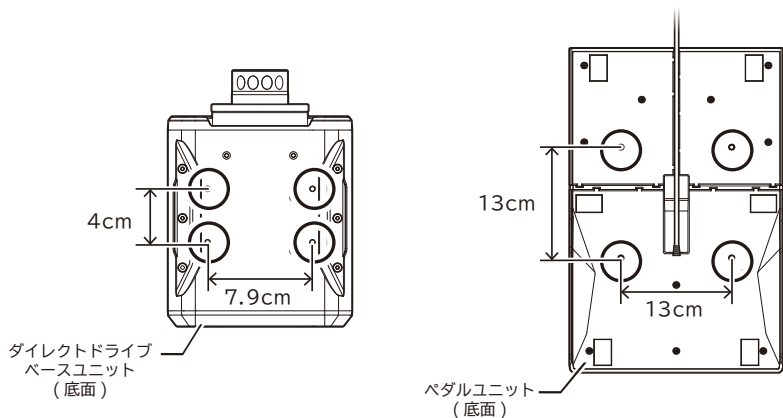


⚠ 使用できるネジの規格・長さ

※ 下記より大きいネジや、長いネジを使用すると、ダイレクトドライブベースユニットおよびペダルユニットの内部部品が破損する恐れがあります。

ダイレクトドライブベースユニット

M4規格ネジ


※ クランプ用ネジ、付属の六角レンチを取り付けに使用できます。

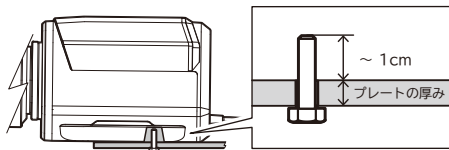

ペダルユニット

M6規格ネジ


※ M6のネジ、六角レンチは付属していません。

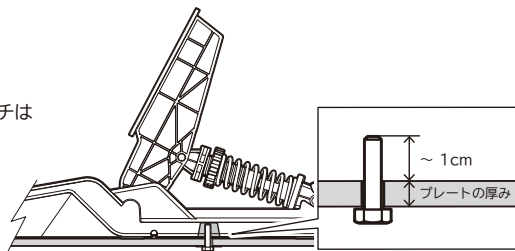

ペダルスプリング調整方法

ペダルユニット(背面)のペダルスプリングは
ペダルスプリング荷重調整ダイヤルを回すことで、
踏み込み時の重さを調整することができます。

ペダルスプリング
荷重調整ダイヤル

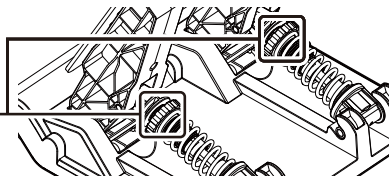


ペダルスプリングの調整ダイヤルを、
右もしくは左に回してください。




重い

軽い

左に回す

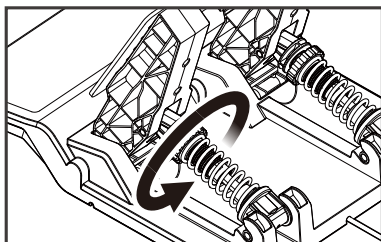

右に回す

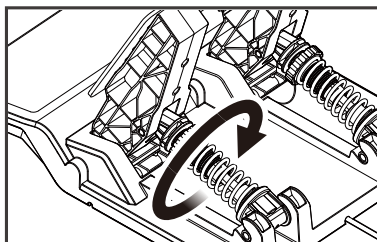


※ 初期状態では、調整ダイヤルは右へ回り切った状態となっています。

接続方法

1

矢印の順で、下図のように接続してください。

※ プラグの向きや接続口を、よく確認してから差し込んでください。

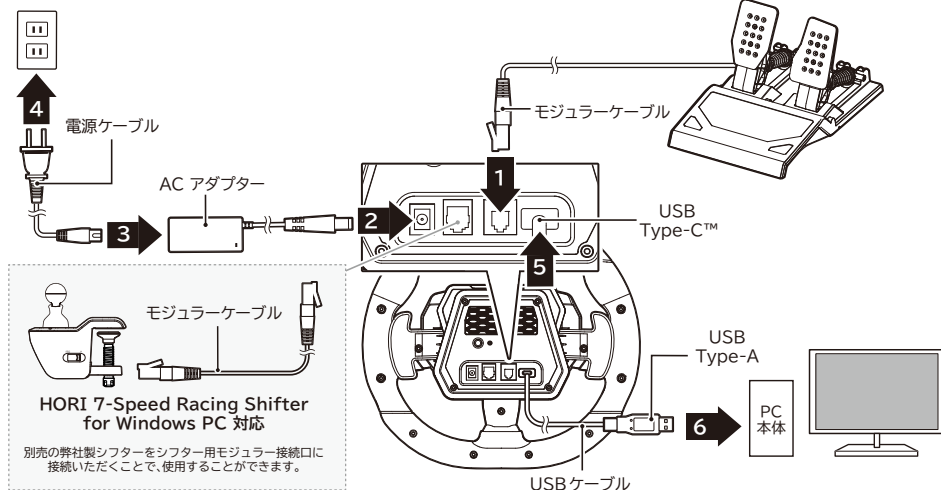

付属の AC アダプター、電源ケーブル以外は使用しないでください。



本品が正常に動作しない恐れがありますので、下記の点にご注意ください。

- ・ USB ハブまたは USB 延長ケーブルを介して本品を使用しないでください。
- ・ ゲームの途中でコントローラーのプラグを抜き差ししないでください。
- ・ 本品は自動的に出力の補正を行います。下記のタイミングは、本品を操作しないでください。
PC に接続するとき / PC の電源を ON にするとき / PC のスリープを解除するとき

2

ダイレクトドライブベースユニット (背面) の電源ボタンを押してください。



専用アプリ【HORI Control Center】

アプリで、デッドゾーン / リニアリティなどを自分好みに調節できます。(PCが必要です)

■ ダウンロードはこちら



<https://hori.jp/app/horicc/>

対応OS	Windows 11
必要環境	USB Type-A 端子、インターネット接続環境



トラブルシューティング

本品が動作しない場合は以下のことをご確認ください。

- ① 全てのプラグがしっかり差し込まれていることを確認してください。
- ② ステアリングユニットがダイレクトドライブベースユニットに正しくセットされているか下図を確認してください。

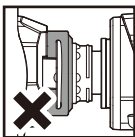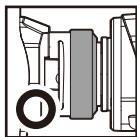


クイックリリースノブが下がった状態になっているか。




クイックリリースノブとクイックリリースボスの目印の白線の位置が上になっているか。

- ③ 正しく接続されていない可能性があります。下記の手順で接続しなおしてください。

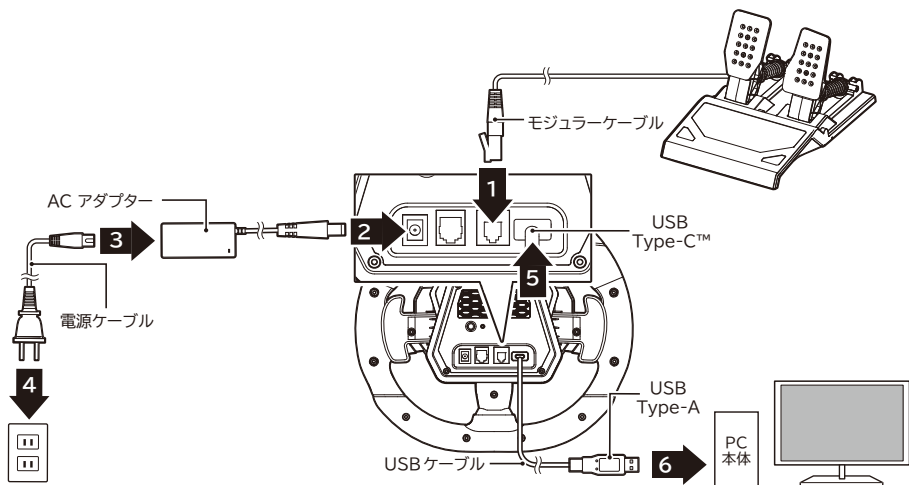

- ④ ダイレクトドライブベースユニットの電源が入っているか、背面の電源LEDを確認してください。

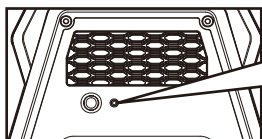

電源ON



点灯

電源OFF



消灯

故障かな？と思ったら


「接続しても動作しない」などお問い合わせの多い内容を掲載しております。お困りの時は、こちらをご覧ください。

<https://hori.jp/support/hpc-086/>




製品仕様

ステアリングユニット

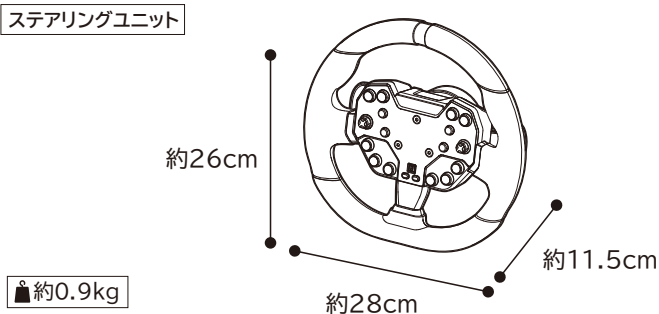


約0.9kg


ダイレクトドライブベースユニット

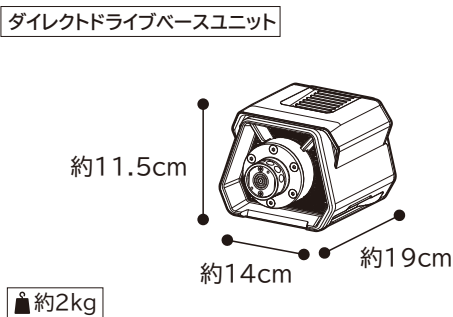

約2kg

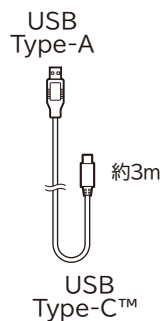


ペダルユニット

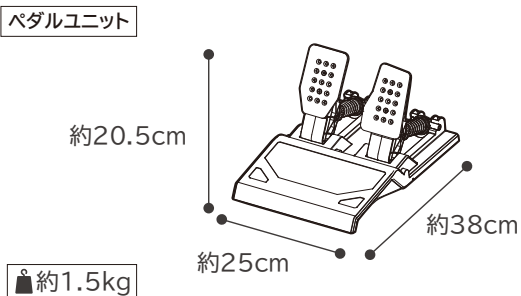

約1.5kg

モジュラーケーブル

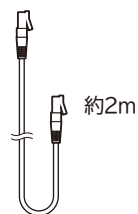

イラストと本品は多少異なる場合があります。

本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

記載されている機能以外は搭載しておりません。

内容欄に記載されているもの以外は含まれておりません。

USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。

“”および“”は株式会社ホリの登録商標です。

その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。