取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

※本製品はコントローラーではありません。

目次


- ご注意 …… 2
- 内容品 …… 3
- 各部の名称 …… 3
- 接続方法 …… 4
- 演奏モード …… 5-7
  - フリー演奏モード …… 5
  - オート演奏モード …… 6
  - 運指表 …… 7
- トラブルシューティング …… 8
- 製品仕様 …… 9

取扱説明書と楽譜はこちら
https://hori.jp/manual/nsx-261/


⚠ご注意　保護者の方へ　必ずお読みください

- 屋外で本品を使用しないでください。
- 本品を使用する際は、0-40℃の室温で使用してください。
- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。
内部が過熱し、故障の原因となります。
- USB Type-C™ 端子、φ3.5mmジャックおよび電池バネ端子を指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。
本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。
- 本品は単3形アルカリ乾電池を使用します。電池の取扱説明書をよくお読み頂き、その指示に従って正しく使用してください。
- お子様がご使用になる場合は、保護者の方が取扱説明書をよく読んでご説明ください。
- 煙が出る、変な音やにおいがするなど異常を感じたら、すぐに乾電池を取り外して使用を中止してください。
そのまま使用すると火災や故障の原因になります。
- 本品は単3形乾電池3本で動作します。電池の向き（プラス / マイナス）を間違えないでください。
- 充電式電池は使用しないでください。動作しない原因となります。
- 新旧の電池、銘柄や種類の異なる電池、または、サイズが異なる電池を混ぜて使用しないでください。
それぞれの電池の性能が違うため、電池の液もれ・発熱・破裂・発火により、けがや故障する原因になります。電池を取り換える際は必ず全ての電池を新しいものに交換してください。
- 乾電池から液漏れした場合はすぐに使用を中止してください。乾電池から漏れた液には触らないでください。
万が一、液が目に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。
液が手や体についたときは、水でよく洗い流してください。
- 耳元に当てて大音量で聞かないでください。突然の大音量で耳を傷めるおそれがあります。
適切な音量に設定してお使いください。
- 本品を口で咥えないでください。
- 長期間使用せず保管をする際は、乾電池を外してください。

内容品

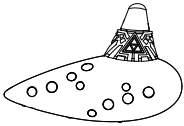

エレクトリック 時のオカリナ × 1




スタンド台座 × 1



クイックスタートガイド × 1

各部の名称

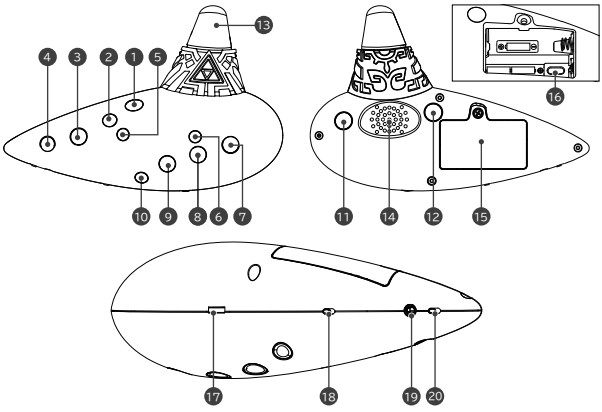


1. タッチボタン 1
2. タッチボタン 2
3. タッチボタン 3
4. タッチボタン 4
5. タッチボタン 5
6. タッチボタン 6
7. タッチボタン 7
8. タッチボタン 8
9. タッチボタン 9
10. タッチボタン 10
11. タッチボタン 11
12. タッチボタン 12
13. 演奏ボタン
14. スピーカー
15. 電池蓋
16. USB Type-C™ ポート
    ※USB Type-Cポートは充電に使用するものではございません。USB Type-Cポートは、アップデート時のPCとの接続にのみご使用ください。
17. 音量調整ダイヤル
    ダイヤルを操作する事でスピーカーおよびヘッドホンの音量調整ができます。
18. 電源スイッチ
19. イヤホンジャック
    3.5mmジャックにイヤホンやヘッドホンを接続する事で周りへの音を気にせず演奏をお楽しみいただけます。
20. モード切替スイッチ

接続方法


1 ネジ(1か所)をゆるめて、製品背面の電池蓋を外します。

※ 市販のプラスドライバー（サイズ：2番）を使用してください。
　違うサイズのドライバーを使うと、ネジの溝がつぶれることがあります。
※ ネジは、紛失防止のため電池蓋から外れない構造になっています。

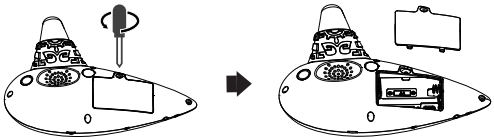


2 電池蓋を開けて、単3形アルカリ乾電池3本をマイナス側からセット、
その後電池蓋を閉じてネジ(1か所)をしっかりしめます。

※ 乾電池を取り外すときは、プラス側から抜いてください。

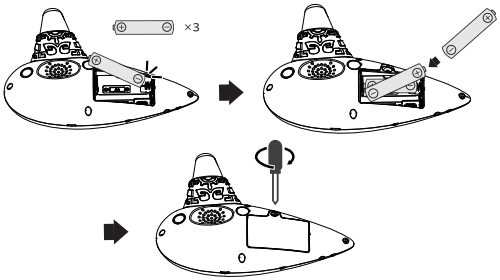


3 電源スイッチをONにした後、**約3秒間はタッチボタンに触れずにお待ちください。**タッチボタンの補正を行います。
補正完了後、音量調整ダイヤルで音量を調整してください。

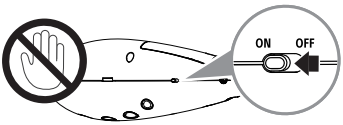

演奏モード


本品はNintendo Switch™2 用ソフト「ゼルダの伝説 時のオカリナ」の音声認識機能に対応しております。

※ Nintendo Switch™ 2 へ音声を入力する場合は、Nintendo Switch™ 2 本体から5.0m以内で使用してください。

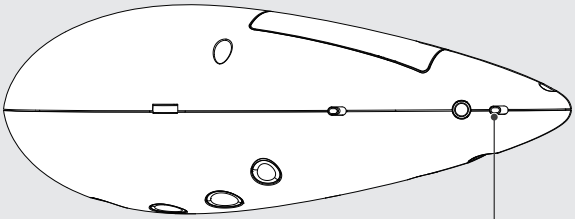


モード切替スイッチ

使用したいモードを選んでモード切替スイッチを切り替えてください。



フリー演奏モード




オート演奏モード

フリー演奏モード

演奏ボタンを押しながら、タッチボタンを指で押さえることで本物のオカリナと同じ指づかいで演奏することができます。

※ 指の配置は運指表をご確認ください。

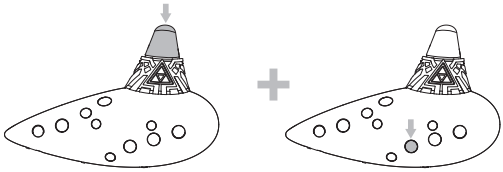


運指表 ⇒ **p.7**


オート演奏モード

演奏ボタンを押しながらいずれかのタッチボタンを押すと、そのボタンに割り当てられた楽曲が再生されます。

※ 該当するタッチボタンだけを指で押してください。別のタッチボタンを触れていると楽曲が再生しません。

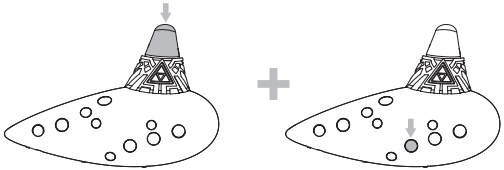

オート演奏モードのボタン配置

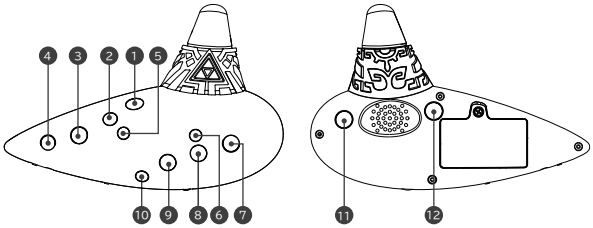

1. ゼルダの子守歌
2. 時の歌
3. 太陽の歌
4. 嵐の歌
5. エポナの歌
6. サリアの歌
7. 森のメヌエット
8. 炎のボレロ
9. 水のセレナーデ
10. 魂のレクイエム
11. 闇のノクターン
12. 光のプレリュード

運指表


●はタッチボタンに触れ、○はタッチボタンから指を離すという意味です。



※「*」が付いている運指は、
ファームウェアのアップデート後に使用できます。
アップデート前は正しい音が出ない場合があります。

ファームウェアのアップデートはこちら
https://hori.jp/topics/update/nsx-261/

ソプラノ音階運指表
※ これらの運指は エレクトリック 時のオカリナ 独自の運指です。

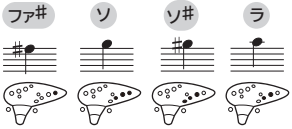

トラブルシューティング

本品が動作しない場合は以下のことをご確認ください。

① 音が鳴らない。音が操作通りに鳴らない。

本品はしばらく操作せずに放置していると電池保護のため自動的にスリープ状態となります。演奏ボタンを押すことでスリープ状態が解除されます。

電源スイッチをONにした後、**約3秒間はタッチボタンに触れずにお待ちください。**タッチボタンの補正を行います。

② 演奏時以外の音が鳴った。

本品は電池残量が低下すると使用中に警告音が鳴ります。
電池残量が少ない場合に電源をONした際にも警告音が鳴ります。
警告音が鳴った場合は、新しいアルカリ性単3形乾電池に交換してください。

③ 演奏が思った通りに操作できない。

誤って別のタッチボタンを触れてしまっている可能性があります。
演奏に使用するタッチボタンだけを指で押さえられているか確認してください。

④ 正常に動作しない、音が小さい。


単3形アルカリ乾電池をご使用ください。それ以外の乾電池を使用すると、乾電池の持続時間が短くなる場合や、正常に動作しない場合があります。
また、音量調整ダイヤルを調整して音が鳴るか確認してください。

故障かな？と思ったら


「接続しても動作しない」などお問い合わせの多い内容を掲載しております。お困りの時は、こちらをご覧ください。
https://hori.jp/support/nsx-261/

製品仕様

約145g(電池抜き)

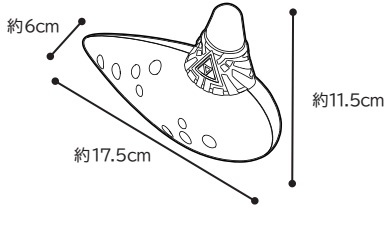

約23g

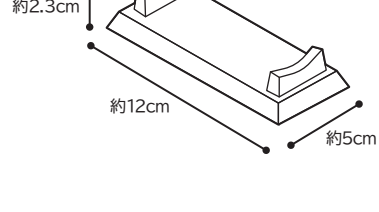

記載されている機能以外は搭載しておりません。
イラストと本品は多少異なる場合があります。
内容品に記載されているもの以外は含まれておりません。
本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
Nintendo Switchは任天堂の商標です。
USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。
“ ”および “HORI” は株式会社ホリの登録商標です。
その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。
© Nintendo