CZ

Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.
Než jej začnete používat, přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny.
Po přečtení uchovejte návod pro případné budoucí použití.

Obsah

Obsah balení	2
Platforma	2
Popis	2
Přepínač platformy	3
Postup montáže	3
Postup připojení	3
Režim rychlé manipulace	4
Přepínač ovládání	4
Nastavitelná mrtvá zóna	4
Nastavitelná citlivost	5
Obnovit do výchozího nastavení	6
Režim přiřazení	7
Hlavní specifikace	8

■ Obsah balení

Jednotka řízení

Pedály

Přísavky

Svorka

Šroub

Návod k použití

■ Platforma

PlayStation®4 / PlayStation®3

Please note the racing wheel information provided is for use with the PlayStation®3 and PlayStation®4 systems.
For further information on how to use your PlayStation®3 or PlayStation®4, please consult the relevant system manual.

■ Popis

Jednotka řízení (pohled zepředu)

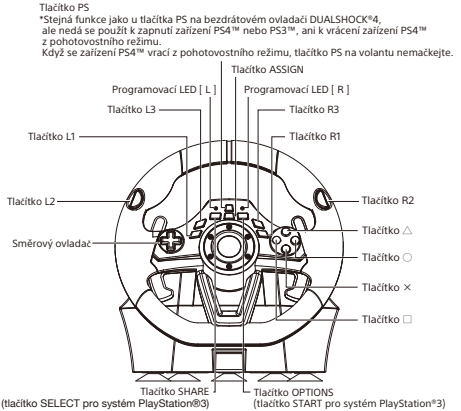

Když se systém PS4™ vrací z pohotovostního režimu, nemačkejte na volantu na žádné tlačítko.

Jednotka řízení (pohled zezadu)

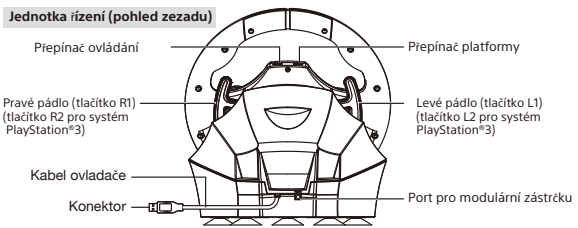

Pedály

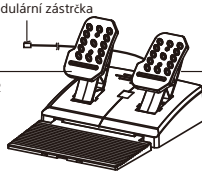

■ Přepínač platformy

Přepínač přepnutí platformy přepíná mezi kompatibilitou pro systém PlayStation®4 a PlayStation®3. Před připojením přepněte přepínač na požadovanou platformu.

Připojení k systému PlayStation®4_Normální.

Připojení k systému PlayStation®4_Funkce volantu.

Připojení k systému PlayStation®3.

Poznámka: Před připojením nastavte přepínač na požadovanou platformu.

■ Postup montáže

Jednotka řízení

Možnost 1: Přísavka

① Odstraňte ze stolu veškeré nečistoty a upevněte ovladač pomocí pěti přísavek.
② Přísavky k jednotce řízení připojujte při nastavování.



Možnost 2: Svorka

① Utáhněte šroub svorky na základně volantu.
② Pomocí svorky upevněte jednotku řízení k plochému, tvrdému povrchu (např. stůl).



- Obě metody připevnění nekombinujte, protože by mohlo dojít k poškození přísavek.
- Neupevňujte na nábytek vyrobený ze skla nebo jiných křehkých materiálů.
- Demontáž z nábytku provádějte opatrně, aby nedošlo k poškození produktu či nábytku.

Pedály

Položte pedály na rovný povrch.

■ Postup připojení

- Před připojením zkontrolujte, že je směr modulární zástrčky správný.
- Tento produkt lze používat bez pedálů.

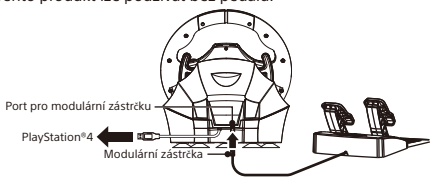

■ Režim pilota

Přepnutím maximálního výstupu řízení ze 270° na 180° zajistíte rychlejší ovládání.





Programové LED (levé) bude 3 sekundy svítit modře.



Programové LED (levé) bude 3 sekundy svítit zeleně.

■ Přepínač ovládání

Ovládání směrového ovladače lze přepnout na směrový ovladač, levou páčku nebo pravou páčku.
Funkce přepnutí směrového ovladače tohoto produktu nemusí zaručeně fungovat s každým softwarem.

・Přečtěte si návod k obsluze příslušného softwaru. Tento produkt nefunguje s analogovým režimem.

Směrový ovladač

Levá páčka

Pravá páčka

■ Nastavitelná mrtvá zóna

Mrtvou zónu lze nastavit v sedmi úrovních.
Barva programového LED (levá) se změní podle hodnoty mrtvé zóny.

1



Rozsvítí se programové LED (pravé).

2

Programové LED (pravé) bude blikat.

3

Barva levého programového LED se změní podle nastavení a níže uvedené tabulky.

4

Hodnota mrtvé zóny se zvyšuje stisknutím směru nahoru na směrovém ovladači.

Úzké

5

Hodnota mrtvé zóny se snižuje stisknutím směru dolů na směrovém ovladači.

Široké

6

Zhasne se programové LED (levé).

Zhasne se programové LED (pravé).

· Když po ① neprovedete krok ②, programové LED (pravé) po čtyřech sekundách zhasne a režim přiřazování tlačítek se automaticky ukončí.
· V krocích 2–6 je aktivní vstup pouze z jednotky řízení a pedálu. Vstup tlačítka z ovladače do systému PS4™ bude neaktivní.
· Nastavení ovladače jsou uložena i po odpojení kabelu USB.

Široké — Výchozí — Úzké

	1	2	3	4	5	6	7
Barva LED	**Zelená**	**Žlutá**	**Červená**	**Fialová**	**Modrá**	**Světle modrá**	**Bílá**

■ Nastavitelná citlivost

Citlivost volantu lze nastavit v sedmi úrovních.
Barva programového LED (levá) se změní podle hodnoty citlivosti.

Jednotka řízení

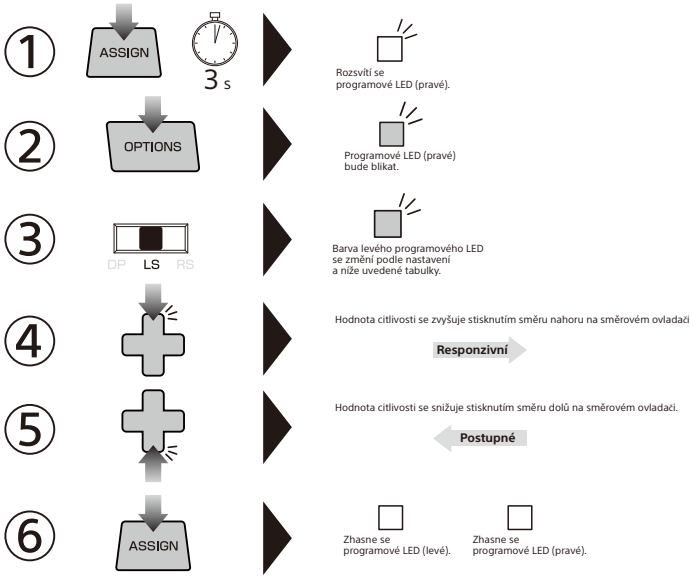

· Když po ① neprovedete krok ②, programové LED (pravé) po čtyřech sekundách zhasne a režim přiřazování tlačítek se automaticky ukončí.
· V krocích 2–6 je aktivní vstup pouze z jednotky řízení a pedálu. Vstup tlačítka z ovladače do systému PS4™ bude neaktivní.
· Nastavení ovladače jsou uložena i po odpojení kabelu USB.

Postupné (pevné řízení) — Výchozí — Responzivní (snadné otáčení)

	1	2	3	4	5	6	7
Barva LED	**Zelená**	**Žlutá**	**Červená**	**Fialová**	**Modrá**	**Světle modrá**	**Bílá**

Pedály

① ASSIGN 3 s

Rozsvítí se programové LED (pravé).

② 3 s

Barva levého programového LED se změní podle nastavení a níže uvedené tabulky.

Programové LED (pravé) bude blikat.

③

Hodnota citlivosti se zvyšuje stisknutím směru nahoru na směrovém ovladači.

Responzivní

④

Hodnota citlivosti se snižuje stisknutím směru dolů na směrovém ovladači.

Postupné

⑤ ASSIGN

Zhasne se programové LED (levé).

Zhasne se programové LED (pravé).

· Když po ① neprovedete krok ②, programové LED (pravé) po čtyřech sekundách zhasne a režim přiřazování tlačítek se automaticky ukončí.
· V krocích 2-5 je aktivní vstup pouze z jednotky řízení a pedálu. Vstup tlačítka z ovladače do systému PS4™ bude neaktivní.
· Nastavení ovladače jsou uložena i po odpojení kabelu USB.

Méně responzivní — **Výchozí** — **Více responzivní**

	1	2	3	4	5	6	7
Barva LED	**Zelená**	**Žlutá**	**Červená**	**Fialová**	**Modrá**	**Světle modrá**	**Bílá**

■ Resetování do výchozího nastavení

Současné resetování všech následujících možností: Režim rychlé manipulace · Úprava mrtvé zóny · Nastavení citlivosti.

① ASSIGN 3 s

Rozsvítí se programové LED (pravé).

② SHARE

Zhasne se programové LED (levé).

Zhasne se programové LED (pravé).

③ Když je režim rychlé manipulace zrušený, hodnota vstupu volantu se vrátí na výchozí hodnotu 270° .
Výchozí hodnoty mrtvé zóny a citlivosti jsou „4 ".
· Když po ① neprovedete krok ②, programové LED (pravé) po čtyřech sekundách zhasne a režim přiřazování tlačítek se automaticky ukončí.

■ Režim přiřazení

Pomocí této funkce můžete přemapovat funkci tlačítek.

Programovatelná tlačítka	Přiřaditelné funkce
L2 / R2 / levé pádlo / pravé pádlo / levý pedál / pravý pedál	○ / × / △ / □ / L1 / L2 / L3 / R1 / R2 / R3 / levé pádlo / pravé pádlo / levý pedál / pravý pedál / Levá páčka (doprava/dolů/doleva/nahoru) / pravá páčka (doprava/dolů/doleva/nahoru)

Postup nastavení

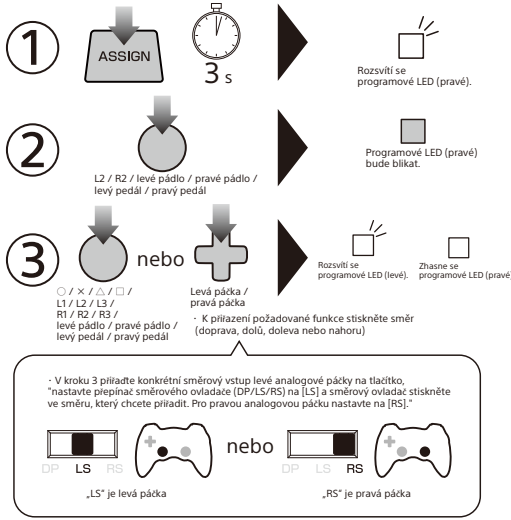

- Po 4 sekundách nečinnosti mezi kroky programové LED (pravé) zhasne a programovací režim se ukončí.
- V kroku 2 bude vstup tlačítka od ovladače do systému PS4™ neaktivní.
- Když se rozsvítí programovací LED (levé), znamená to, že tlačítko je přemapováno, nezhasne, dokud není funkce tlačítka resetována na výchozí.
- Pokud chcete deaktivovat funkci tlačítka, v kroku 3 podržte na 3 sekundy stejné tlačítko, které jste stiskli v kroku 3.
- Pokud jste v kroku 3 stiskli více tlačítek, přiřadí se poslední stisknuté tlačítko.
- Nastavení ovladače jsou uložena i po odpojení kabelu USB.

Postup resetování jednotlivých tlačítek

K restování jednotlivých tlačítek na výchozí funkce použijte krok 3 výše.

Resetování všech tlačítek/funkcí na výchozí

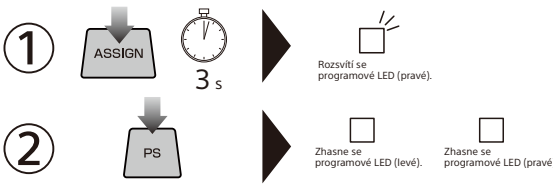

■ Hlavní specifikace

Jednotka řízení	
Vnější rozměry	: 280 × 275 × 286 mm
Poloměr řízení	: 280 mm
Hmotnost	: 1400 g
Délka kabelu	: 3,0 m
Úhel otáčení	: 270°

Pedály	
Vnější rozměry	: 234 × 305 × 180 mm
Hmotnost	: 700 g
Délka kabelu	: 1,5 m

Normální fungování produktu může být narušeno silnou elektromagnetickou interferencí.
Pokud k ní dochází, je možné obnovit normální provoz prostým restartováním produktu v souladu s pokyny v návodu k obsluze (Připojení).
V případě, že se funkčnost neobnoví, používejte produkt v místě, kde nedochází k elektromagnetické interferenci.

Uchovejte si kontaktní údaje pro budoucí použití.

INFORMACE O LIKVIDACI PRODUKTU
Když je na některém z našich elektrických produktů nebo balení uveden tento symbol, znamená to, že příslušný elektrický produkt nebo baterii není v Evropě možné likvidovat jako směsný odpad. Aby u produktu a baterie byla zajištěna správná likvidace odpadu, zlikvidujte je v souladu se všemi platnými místními předpisy a požadavky na likvidaci elektrických zařízení nebo baterií.
Tím pomůžete šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v zacházení s elektrickým odpadem a jeho likvidaci. Týká se pouze zemí EU.

Pouze EU a Turecko

Záruka
Všechny záruční požadavky v prvních 30 dnech od nákupu vyřizujte i prodejce, u kterého byl proveden původní nákup. Pokud není možné reklamaci uplatnit prostřednictvím původního prodejce nebo pokud máte jiné záležitosti týkající našich produktů, kontaktujte přímo společnost HORI na adrese infoeu@hori.jp.

Obrázek na balení se může od skutečného produktu lišit.
Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit design a technické specifikace produktu.
HORI a logo HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.

"", "PlayStation", "DUALSHOCK", "PS4" and "△○×□" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Licensed for sale in Europe, Africa, Middle East, India and Oceania.
For use exclusively with PlayStation®4.

VYROBENO V ČÍNĚ