KO

사용자 매뉴얼

본 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
본 제품을 사용하기 전 모든 지침을 주의 깊게 읽어 주십시오.
지침을 읽고 난 뒤 나중에 다시 볼 수 있도록 보관하여 주십시오.

본 사용자 매뉴얼에서는 본 제품이 PlayStation®4를 기준으로 한다고 명시하고 있으나 PlayStation®3과도 호환됩니다.
더 많은 정보를 원하시면 당사 웹사이트 (http://www.hori.jp/support/)를 확인해 주십시오.

문제 해결

① PS 버튼을 눌러도 PlayStation 4의 전원이 켜지지 않습니다.

제품의 PS 버튼으로 PlayStation 4 시스템을 켤 수 없습니다. 무선 컨트롤러 (DUALSHOCK)의 PS 버튼이나, PlayStation®4 시스템의 전원 버튼을 눌러 보십시오.

② PS 버튼이 게임 플레이 중에 반응하지 않습니다.

제품의 PS4/PS3 시스템 토글 스위치를 확인해 보시길 바랍니다. PlayStation®4는 "PS4", PlayStation®3는 "PS3"로 설정되어 있는지 확인해 주십시오. PC (게임패드 모드)를 사용할 때는 "PS3", PC를 사용할 때는 "KBD"로 설정하여 주십시오. (키보드 모드)

③ 홈 화면에서는 조작이 반응하지만 게임 중에는 되지 않습니다.

PlayStation®4의 경우, 게임 시작 시 사용자와 다른 사용자 계정이 경우 조작이 반응하지 않습니다.
동일한 사용자 계정으로 로그인해 주시길 바랍니다.

④ PS 버튼을 누르면 컨트롤러가 반응하지 않습니다.

우선 무선 컨트롤러(DUALSHOCK®4)를 사용하여 PlayStation®4와 컨트롤러를 연결해야 합니다.

구성품

게임패드···×1

마우스···×1

손잡이 끈···×1

주의사항

주의사항

- 3살 미만의 유아가 만지지 못하게 하십시오.
- 어린이에게서 떨어진 장소에 두십시오. 삼킨 경우 즉시 병원에서 의사의 진단을 받으십시오.
- 컨트롤러를 더럽거나 습도가 높은 곳에 보관하지 마십시오.
- 제품에 강한 충격이나 무게를 가하지 마십시오.
- 컨트롤러의 케이블을 거칠게 당기거나 구부리지 마십시오.
- 제품의 버튼을 당기지 마십시오.
- 절대로 제품을 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오.
- 제품을 청소할 때는 부드럽고 마른 천으로만 닦아 주십시오. 벤진이나 희석제 등 화학 제품을 사용하지 마십시오.
- 본래 사용 목적 외의 용도로 제품을 사용하지 말아 주십시오.
  본래 사용 목적 외의 용도로 사용하여 발생한 사고나 피해의 경우 당사는 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 고장이 날 수 있으므로 스테레오 헤드폰/마이크로폰/USB 마우스 단말기를 직접 만지지 마십시오.
- 적색 광센서를 직접 눈으로 보지 마십시오. 눈을 다칠 수 있습니다.

호환 가능 모델

PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC

중요

본 제품을 PlayStation®4나 PlayStation®3와 함께 사용하기 전에
해당 하드웨어 콘솔의 사용자 매뉴얼을 반드시 확인하여 주십시오.

【하드웨어】

시스템 사양	Windows®10 / 8.1 / 8 / 7 USB 단자, 인터넷 연결

【TAC 소프트웨어】

시스템 사양	iOS 8.0 이상 / 안드로이드: 4.4 이상

* Xinput을 통한 PC 컨트롤러 기능 본 제품은 Directinput을 지원하지 않습니다.

콘솔 소프트웨어 버전에 따라 모든 기능이 작동하지 않을 수도 있습니다.
작동하지 않는 경우 사용하기 전에 최신 시스템 소프트웨어로 업그레이드하여 주십시오.
(PlayStation®4 ... Ver. 4.73 이상, PlayStation®3 ... Ver. 2.80 이상)
콘솔 사용자 매뉴얼을 참고하여 시스템 소프트웨어 버전을 확인하시고, 업데이트 관련 지침을 참조하십시오.

본 제품은 라이트 바와 모션 센서 기능을 제공하지 않습니다. 본 제품은 명시한 기능 외 다른 기능을 지원하지 않습니다.
본 제품은 PlayStation®4 및 PlayStation®3 표준 소프트웨어 일부를 지원하지 않을 수도 있습니다. 더 자세한 정보는
당사 웹사이트(http://www.hori.jp)를 방문하시거나 연락하여 주십시오.

※ 본 제품은 PlayStation®2, PlayStation®, PS one®에서는 작동하지 않습니다.
※ 본 제품은 무선 컨트롤러나 무선 마우스가 아닙니다.

구성부 명칭

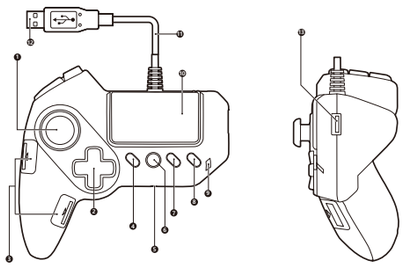

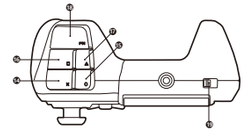

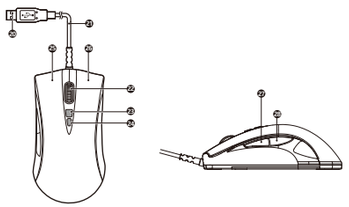

	PlayStation®4	PlayStation®3	PC(게임패드 모드)	PlayStation®4 / PC(키보드 모드)
	PS4 PS3 KBD	PS4 PS3 KBD	PS4 PS3 KBD	PS4 PS3 KBD
❶	왼쪽 아날로그 스틱 / 십자 누르기 L3 버튼 ★		왼쪽 아날로그 스틱 / 십자 누르기 L3 버튼 ★	W/A/S/D 키 / 십자 누르기 쉬프트 SHIFT ★
❷	방향패드 ★			1/2/3/4 키 ★
❸	손잡이 끈 고정 위치 (구매 시 부착되어 있음)			
❹	SHARE 버튼	SELECT 버튼	BACK 버튼	TAB 키
❺	확장 단자		—	
❻	PS 버튼※		GUIDE 버튼	Windows 키
❼	OPTIONS 버튼	START 버튼		ESC 키
❽	프로필 버튼			
❾	프로필 LED			
❿	터치패드 기능 ★	× 버튼 ★	A 버튼 ★	M 키 ★
⓫	컨트롤러 케이블 (3.0m / 9.8ft)			
⓬	연결 단자			
⓭	USB 단자			
⓮	× 버튼 ★		A 버튼 ★	SPACE 키 ★
⓯	○ 버튼 ★		B 버튼 ★	왼쪽 CTRL 키 ★
⓰	□ 버튼 ★		X 버튼 ★	R 키 ★
⓱	△ 버튼 ★		Y 버튼 ★	Q 키 ★
⓲	FN 버튼 ★			
⓳	PS4™ / PS3™ / PC 시스템 토글 스위치			
⓴	연결 단자			
㉑	마우스 케이블 (1.0m / 3.3ft)			
㉒	스크롤 휠 (위쪽 누르기) 십자 버튼 ↑ ★ 십자 버튼 ↓ ★ 십자 버튼 ← → 입력 없음		스크롤 휠 (위쪽 누르기) 십자 버튼 ↑ ★ 십자 버튼 ↓ ★ 십자 버튼 ← → 입력 없음	스크롤 휠 ★ 스크롤 올리기 / 스크롤 내리기 ★
㉓	감도 높이기			
㉔	감도 낮추기			
㉕	R2 버튼 ★	R1 버튼 ★	RT 버튼 ★	왼쪽 클릭 ★
㉖	L2 버튼 ★	L1 버튼 ★	LT 버튼 ★	오른쪽 클릭 ★
㉗	L1 버튼 ★	L2 버튼 ★	LB 버튼 ★	앞으로 ★
㉘	R1 버튼 ★	R2 버튼 ★	RB 버튼 ★	뒤로 ★

FN 버튼 + ⓬	L1 버튼 ★	L2 버튼	LB 버튼 ★	X 키 ★
FN 버튼 + ⓭	Quick 버튼 ★			G 키 ★
FN 버튼 + ⓮	R1 버튼 ★	R2 버튼	RB 버튼 ★	E 키 ★
FN 버튼 + ⓯	Snipe 버튼 ★			V 키 ★

★ · · ·다른 버튼에도 기능을 넣을 수 있습니다. (기능을 배정하려면 배정 모드에 대한 안내를 참조하십시오.)
※ PS 버튼으로 PlayStation®4나 PlayStation®3의 전원을 켤 수 없습니다.

연결 방법

1.마우스의 USB 연결 단자를 키보드 컨트롤러 USB 단자에 연결하십시오.
구성품 마우스 외 USB 사양에 적합한 다른 마우스를 사용할 수 있습니다※.
※모든 마우스가 호환되지는 않습니다. ※조환성에 대해 Sony Interactive Entertainment Europe에 의해 테스트 되거나 중개되지 않았습니다.

2. PC/PS3 컨트롤러의 USB 연결 단자를 PlayStation®4 USB 단자에 연결하십시오.
※제품을 연결하기 전에 PS4™/PS3™ 시스템 토글 스위치를 해당 콘솔에 맞게 켜 주십시오.

3. 시스템이 작동하면 HORI 컨트롤러의 PS 버튼을 길게 눌러 주십시오.

4. HORI 컨트롤러로 사용자 프로필을 선택하여 플레이어 1과 플레이어 2로 컨트롤러를 활성화해 주십시오.
※HORI 컨트롤러로 "Guest"나 다른 사용자 프로필을 선택하여 플레이어 2로 컨트롤러를 활성화할 수 있습니다.

컨트롤러가 PlayStation®4에서 인증되지 않는 경우 다음을 따라 해 보십시오.

1. 콘솔 펌웨어와 소프트웨어가 최신으로 업데이트 되었는지 확인하여 주십시오.
2. 콘솔을 다시 시작하십시오.
3. HORI 컨트롤러와 PlayStation®4를 분리하여 다시 연결해 보십시오.
4. "연결 방법" 1~3단계를 따르십시오.

PlayStation®4 / PlayStation®3 시스템 토글 스위치

PlayStation®4 / PlayStation®3 호환을 정하는 플랫폼 토글 스위치.
연결하기 전에 토글 스위치를 원하는 플랫폼으로 조정해 주십시오.

PlayStation®4 시스템과 연결 / PS4 PS3 KBD

PlayStation®3 시스템과 연결 / PC와 연결 / PS4 PS3 KBD

(키보드로 사용) / PS4 PS3 KBD

USB 단자

본 제품은 USB 단자가 1개로, 마우스 1개를 연결할 수 있습니다.

※ 마우스 외 다른 물건과 연결하지 마십시오.
※ 마우스 외 다른 기능을 보증하지 않습니다.
※ 전력 과부하에 대한 보호장치가 있으므로
USB 메모리나 충전기를 연결하지 마십시오.
※ 사용자의 부주의로 인한 데이터 손상에는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
※ 본 제품은 200mA까지 사용할 수 있습니다.
※ 전류 과부하를 방지하기 위해 연결된 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
키보드에서 마우스 연결을 해제하고 PlayStation®4에서 키보드 연결을 해제한 후
전체 다시 연결해 보십시오.계속 작동하지 않으면 다른 기기를 사용해 보십시오.

마우스 관련

구성품 마우스는 적외선 센서를 사용합니다.

※ 적외선 센서는 다음과 같은 소재 위에서는 작동하지 않을 수 있습니다.
· 유리 등 투명한 소재
· 거울 등 반사형 소재
· 적색 소재
· 그물망이나 기타 유사한 무늬의 소재

적색 광센서를 직접 눈으로 보지 마십시오. 눈을 다칠 수 있습니다.

확장 단자 (PlayStation®4만 해당)

확장 단자에 헤드폰을 연결하십시오.
헤드폰으로 듣기 전에 볼륨을 완전히 낮추었는지 확인하여 주십시오.

장기간 볼륨을 높여 헤드폰을 사용한다면 영구적인 청각 손실이 발생할 수 있습니다.

볼륨을 지나치게 높이는 경우, 갑작스러운 큰 소리가 나면 청각에 손실을 줄 수 있습니다.



손잡이 끈의 조정

컨트롤러에 구성품 손잡이 끈을 부착하면 잡는 느낌이 더 좋아집니다.
왼손의 모든 손가락으로 ⑭ ~ ⑱ 버튼을 누를 수 있습니다.

1. 양 컨트롤러 클립을 분리해 주십시오.
2. 손 사이즈에 맞게 클립 안으로 손잡이 끈을 끼워 넣어 조정하십시오.
3. 클립을 컨트롤러에 부착해 주십시오.

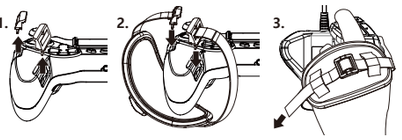

배정 모드 (버튼 배정) 기능

각 버튼 기능은 TAC 소프트웨어로 변경하실 수 있습니다.
"구성부 명칭"에서 ★로 표시된 버튼은 배정하실 수 있습니다.

배정할 수 있는 버튼 기능

PlayStation®4	○, ×, △, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3, OPTIONS, Walk, Quick, Snipe, 터치패드 기능, Mute, Talk, FN, NC(기능 없음)	
	아날로그 스틱	↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘
	왼쪽 아날로그 스틱	↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘
	오른쪽 아날로그 스틱	↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘
PlayStation®3	○, ×, △, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3, START, Walk, Quick, Snipe, FN, NC(기능 없음)	
	아날로그 스틱	↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘
	왼쪽 아날로그 스틱	↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘
	오른쪽 아날로그 스틱	↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘
PC(게임패드 모드)	A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB, START, Walk, Quick, Snipe, FN, NC(기능 없음)	
	방향패드	↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘
	왼쪽 아날로그 스틱	↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘
	오른쪽 아날로그 스틱	↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘

PC(키보드 모드)

알파벳	A~Z
숫자	0~9
기능 키	F1~F12
특수 키	Esc, Tab, Caps Lock, Shift, Ctrl, Alt, Space, Enter, Back Space, Delete
아날로그 스틱	↑ ↓ ← →
기타	Print Screen, Scroll Lock, Pause/Break, Insert, Home, Delete, End, Page Up, Page Down
숫자 키패드	Num Lock, Num/, Num*, Num-, Num+, Num Enter, Num., Num0~9
펑 키	NC (기능 없음), FN
마우스 기능	오른쪽 마우스 버튼, 왼쪽 마우스 버튼, 스크롤 휠, 앞, 뒤, 스크롤 업, 스크롤 다운

프로필 변경 기능

PlayStation®4, PlayStation®3, PC에 대한 버튼 배치도
(게임패드 모드, 키보드 모드)는 8가지 다른 프로필로 저장하실
수 있습니다. 프로필은 쉽게 변경하실 수 있습니다.

< 변경 방법 >
프로필 버튼을 길게 누른 상태에서 방향패드(30)를 상하로
움직이면 프로필을 변경하실 수 있습니다.

뒤로 / 앞으로

프로필	프로필 LED
1	라이트 고기
2	그린
3	옐로
4	레드
5	퍼플
6	블루
7	라이트 블루
8	화이트

마우스 감도 조절

마우스 감도는 4가지 단계로 조정 가능합니다.

< 설정 방법 >
(+) 버튼을 눌러 dpi를 높이거나, (-) 버튼을 눌러 낮추십시오.

dpi	1600	2000	2800	3200

FN 버튼

FN 버튼과 특정 버튼 (키)을 함께 누르는 동안 특정 버튼 (키)의 기능이 일시적으로 변경됩니다. 아래 표에서 해당 버튼과 대응하는 기능을 확인하십시오.

	PlayStation®4	PlayStation®3	PC(게임패드 모드)	PlayStation®4 / PC(키보드 모드)
FN 버튼 + ⓬	L1 버튼 ★	L2 버튼	LB 버튼 ★	X 키 ★
FN 버튼 + ⓭	Quick 버튼 ★			G 키 ★
FN 버튼 + ⓮	R1 버튼 ★	R2 버튼	RB 버튼 ★	E 키 ★
FN 버튼 + ⓯	Snipe 버튼 ★			V 키 ★

★ · · ·다른 버튼에도 기능을 넣을 수 있습니다. (기능을 배정하려면 배정 모드에 대한 안내를 참조하십시오.)

Quick 버튼

Quick 버튼을 누르면 마우스의 출력값을 최대화할 수 있습니다.
마우스 이동 시 1인칭 시점에서 최대 횡 운동으로 변환 됩니다.
TAC 소프트웨어의 4가지 설정 중 선택하여 최대 이동 속도를 조절할 수 있습니다.



Walk 버튼

Walk 버튼을 누른 채로 왼쪽 아날로그 스틱 키를 누르면
기존 컨트롤러의 왼쪽 아날로그 스틱을 약간 움직이는 것과 유사합니다.
기본적으로 탑재되지 않은 기능은 TAC 소프트웨어로 설정하실 수 있습니다.

Snipe 버튼

정확성을 증가시키기 위해 마우스 감도를 일시적으로 줄여야 한다면
Snipe 버튼을 누르십시오.
TAC 소프트웨어로 감도를 조절할 수 있습니다.



터치패드 기능

본 제품은 DUALSHOCK®4 터치패드 기능을 탑재했습니다. 터치패드가 탑재된 부분은 다음과 같습니다.

터치패드 부분 (PlayStation®4)

PlayStation®3	
× 버튼	× 버튼
× 버튼	× 버튼

PC(게임패드 모드)	
A 버튼	A 버튼
A 버튼	A 버튼

PC(키보드 모드)	
M 키	M 키
M 키	M 키

기본 (버튼 배정, 감도 설정)

기본 설정으로 재설정하는 법 (모든 프로필)

모든 프로필의 각 버튼과 감도를 기본 설정대로 초기화 하실 수 있습니다.

< 변경 방법 >
1. 3~5초 간 프로필 버튼과 PS 버튼을 동시에 길게 누릅니다.
2. 재설정이 완료되면 프로필 LED가 깜빡거립니다.

TAC 소프트웨어 사용법

『HORI Device Manager』

시스템 사양
· iOS: 8.0 이상 버전
· 안드로이드: 4.4 이상 버전

< 다운로드 방법 >

iOS
①앱스토어에서 "HORI", "HORI CO., LTD."를 찾아보십시오.
② "HORI Device Manager"를 설치하십시오.

안드로이드
①구글 플레이에서 "HORI", "HORI CO., LTD."를 찾아보십시오.
② "HORI Device Manager"를 설치하십시오.

※개발자가 "HORI CO., LTD."인지 확인하십시오.
※장비에 블루투스가 켜져 있는지 확인하십시오. 위치, 사진, 마이크, 파일에 접근하려고 하면 "허용"을 눌러 주십시오. "검색"하고 온라인에서 찾아 누르면 페어링은 완료됩니다.

각 기능은 TAC 소프트웨어로 설정하실 수 있습니다.

■ 배정 모드 (버튼 배정) 기능
■ 마우스 속도 조절
■ ADS 마우스 속도 조절
■ DP / LS 토글 스위치
■ 데드존 조절
■ ADS 데드존 후방 시각 데드존 조절
■ ADS 잠금 기능
■ 역감 크기
■ 기본 (버튼 배정, 감도 설정)
■ 선형 보정 기능
■ 가속 커브 기능

● 팔레스타인 본 제품이 다소 다를 수 있습니다.
● 본 제품의 사양 및 외관은 개량을 위해 예고 없이 변경될 수 있으므로 양해 바랍니다.
● "PlayStation"PS one" 및 "DUALSHOCK"는 주식회사 Sony Interactive Entertainment Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.
● ■ 및 ■■■■ 는 주식회사 HORI의 등록상표입니다.
● 그 밖에 기재된 회사명, 제품명은 각사의 등록상표 또는 상표입니다.

채품명 :
TACTICAL ASSAULT COMMANDER G2
for PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC

형식번호 : PS4-120
제조원/상호명 : HORI (H.K.) CO., LTD.
기업 표준 번호 : Q/KXY011-2016
문의처 : kxy_support@hori.jp
원산지국 : 중국

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로 서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으 로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니 다.