HORI®

ZH(TC)

使用說明書

非常感謝您購買HORI的產品。
爲了安全的使用本產品，在使用之前請仔細閱讀本手冊。
爲了方便今後查閱，請在閱讀後，妥善保管好本手冊。

本說明書中的對應主機全部為PlayStation®4，在PlayStation®3/PC上使用時也請遵照同樣的步驟。

請務必閱讀

本產品無法使用時請確認以下事項

①按下PS鍵后PlayStation®4無法啟動

本產品無法使用PS鍵啟動PlayStation®4主機。
請使用(DUALSHOCK®4)的PS鍵或主機本體的電源鍵。

②進行遊戲時按下PS鍵無反應

請確認本產品主機切換鍵開關狀態，在PlayStation®4上使用時請將開關撥到4，在PlayStation®3上使用時請將開關切換到3.
在PC遊戲手柄模式下使用請切換到PS3，要使用鍵盤模式時請將開關切換到“KBD”。
（PlayStation®4在“KBD”模式下，PS鍵無法使用。

③能在主界面操作，遊戲內無法操作

根據PlayStation®4的預設設定，啟動遊戲時的賬號和當前賬號不一樣時，無法使用產品。
請登入遊戲啟動時的賬號開始游戲。

④按下PS鍵後依然無法操作控制器

新購入的PlayStation®4，或未完成初始設定的PlayStation®4無法使用本產品。
請先使用(DUALSHOCK®4)完成初始設定。

產品清單



鍵盤・・・×1

鼠標・・・×1

使用注意

⚠請注意

- 本產品包含細微零件，請勿讓3歲以下孩童接觸。
- 請放置在嬰幼兒接觸不到的位置。如遇到誤吞食的情況，請立即送醫處理。
- 請勿將本產品放置在濕氣重，灰塵多的地方。
- 請勿讓本產品受到跌落、撞擊等强烈衝擊。
- 請勿拉扯或大力曲折緩材。
- 請勿拉扯本產品的操作按鍵。
- 請勿私自分解、修理及改裝本產品。
- 擦拭本產品時請使用柔軟乾燥的抹布，切勿使用汽油、稀釋劑等化學品擦拭本產品。
- 請勿將本產品用於其他用途，如因此產生的事故或損壞，本公司不承擔任何責任。
- 爲了防止產品被破壞，請勿用手直接按觸耳機或話筒插孔以及鼠標數據綫。
- 因爲强光可能會致眼睛疼痛，請不要直接目視光學傳感器。

適用主機

PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC

重 要　在使用本產品前，請務必查閱各個主機的使用說明書。

【主機】	系統版本要求	Windows8/10 / 8.1 / 8 / 7
	必要條件	USB端口，可用的鼠標
【APP】	系統版本要求	iOS：8.0以上 Android：4.4以上

※本產品僅支持Hori品牌，不支持Overdrive產品。

※根據各個主機的系統版本不同，有些功能可能無法使用。
如遇此情況，請升級系統版本後再使用。
（PlayStation®4推薦Ver.4.73以上版本 / PlayStation®3推薦Ver.2.80以上版本）
具體適用版本及升級相關請查詢各個主機的說明書。

※本產品不具備發光，振動及動作感應功能，不具備說明書記載以外的功能。
另外，針對PlayStation®4以及PlayStation®3主機的部分軟件也可能無法使用。
詳細情況請登入本公司網頁（http://www.hori.jp）進行確認，也可以詢問本公司的售後服務部。

※本產品在PlayStation®2、PlayStation®以及PS one®上無法使用。
※本產品并非無線控制器。
※除本說明書以外，也可查閱本公司的相關產品說明網頁。（http://www.hori.jp/support/）

各部件名稱

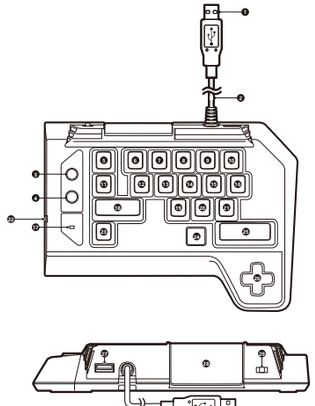



	PlayStation®4	PlayStation®3	PC（遊戲手柄模式）	PlayStation®4 /PC（鍵盤模式）
	PS4 KBD PS3	PS4 KBD PS3	PS4 KBD PS3	PS4 KBD PS3
❶	USB 端口			
❷	控制器連接綫（綫長：約 3m）			
❸	PS 鍵※		GUIDE 鍵	Windows 鍵
❹	SHARE 鍵	SELECT 鍵	BACK 鍵	Enter 鍵
❺	OPTIONS 鍵 ★	START 鍵 ★		ESC 鍵 ★
❻	△ 鍵 ★		Y 鍵 ★	Q 鍵 ★
❼	左摇桿 (1) ★			W 鍵 ★
❽	L1 鍵 ★	L2 鍵	LB 鍵 ★	E 鍵 ★
❾	□ 鍵 ★		X 鍵 ★	R 鍵 ★
❿	× 鍵 ★		A 鍵 ★	T 鍵 ★
⓫	QUICK 鍵 ★			TAB 鍵 ★
⓬	左摇桿 (←) ★			A 鍵 ★
⓭	左摇桿 (↓) ★			S 鍵 ★
⓮	左摇桿 (→) ★			D 鍵 ★
⓯	狙擊鍵 ★			F 鍵 ★
⓰	R1 鍵 ★	R2 鍵	RB 鍵 ★	G 鍵 ★
⓱	PROFILE LED ★			
⓲	L3 鍵 ★		LSB 鍵 ★	LEFT SHIFT 鍵 ★
⓳	FN 鍵 ★			
⓴	○ 鍵 ★		B 鍵 ★	C 鍵 ★
㉑	R3 鍵 ★		RSB 鍵 ★	V 鍵 ★
㉒	立體聲耳機 / 麦克風端口		—	
㉓	○ 鍵 ★		B 鍵 ★	LEFT CTRL 鍵 ★
㉔	Walk 鍵 ★			Z 鍵 ★
㉕	× 鍵 ★		A 鍵 ★	SPACE 鍵 ★
㉖	方向鍵（上下左右）		方向板（上下左右）	W/A/S/D 鍵
㉗	鼠標專用端口			
㉘	觸摸板 / 觸摸板按鍵 ★	X 鍵 ★	A 鍵 ★	M 鍵 ★
㉙	主機切換開關			
㉚	USB 端口			
㉛	鼠標綫（綫長：約 1m）			
㉜	左下摇桿：L3 鍵 按鍵之後：左摇桿下滑 NC（控制器無效）★		左下摇桿：SELECT 鍵 按鍵之後：左摇桿下滑 NC（控制器無效）★	左下摇桿：Shift 鍵 按鍵之後：左摇桿下滑 NC（控制器無效）★
㉝	鼠標靈敏度調節鍵（＋）			
㉞	鼠標靈敏度調節鍵（－）			
㉟	R2 鍵 ★	R1 鍵 ★	RT 鍵 ★	左鍵 ★
㊱	L2 鍵 ★	L1 鍵 ★	LT 鍵 ★	右鍵 ★
㊲	L1 鍵 ★	L2 鍵 ★	LB 鍵 ★	前進 ★
㊳	R1 鍵 ★	R2 鍵 ★	RB 鍵 ★	返回 ★

★・・・可以被設置為其他按鍵。（設置方法請參考後面的「ASSIGN 功能」。）
※PS 鍵無法使 PlayStation®4 以及 PlayStation®3 主機調動。

連接方法

1. 請將鼠標插入鍵盤的鼠標專用USB端口。
   除了默認鼠標，本產品還支持其他HID規格的USB鼠標。
   ※HID規格鼠標最多祇能識別5个鍵（左鍵、右鍵、前進、後退、滑輪）
   ※不保證支持所有鼠標。
2. 請將鍵盤PlayStation®4的USB接口。
   ※插入時請注意USB插頭的方向。
   ※在PlayStation®4上使用本產品時，請注意模式切換開關的位置。
   具體請參照［主機模式切換功能］。



主機模式切換功能

通過模式切換開關，本產品還可以在PlayStation®3以及PC上使用。
※切換模式之後再連接主機。
（如果模式和主機不匹配，可能出現「PS鍵失效」、「所有按鍵失效」等異常情況。連接主機前請務必確認模式切換開關的位置。）

鼠標專用USB端口

本產品搭載了1个鼠標專用的USB端口。

※請不要插入鼠標以外的設備。
※即使插入鼠標以外的設備也無法使用。
※本產品搭載了過流保護功能，請不要將USB充電器或儲存設備（U盤）等物品插入本產品。
※由於設操作等原因造成的數據損失等，本公司概不負責，請知悉。
※最大電流不超過200mA。
※如果鼠標無法使用，可能是過流保護正在生效。先將鼠標從鍵盤拔掉，再將鍵盤從PlayStation®4拔掉，嘗試重新插入。如果鼠標仍無法使用，請嘗試其他鼠標。



關於鼠標

本產品采用光學鼠標。

※光學鼠標在以下材質的載體上可能無法正常工作。
・玻璃等透明材料 ・鏡子等反光材料 ・紅色材料 ・網眼等規則圖案。

✓ 强光損傷視力，請不要直視光學傳感器的紅光。

立體聲耳機/麦克風端口

立體聲耳機 / 麦克風端口可以接入耳機或者耳麦。
接入耳機或耳麦時，請注意音量。大音量長時間使用會影響聽力。



✓ 大音量長時間使用會影響聽力。
✓ 如在高音量的情況下插入耳機，突然的大聲音可能會導致耳朵不適。
✓ 耳機/麦克風端口在PlayStation®4上可使用，在PlayStation®3以及PC上無法使用。

ASSIGN(按鍵映射設置)功能

可直接使用專用APP來設置各個按鍵的功能。

可使用映射功能按鍵：（上述「各部位名稱」表標記了★/☆符號的按鍵均可使用映射功能。）

可更換鍵位功能的按鍵

	可設置的功能
PlayStation®4	○鍵、×鍵、□鍵、△鍵、L1 鍵、R1 鍵、L2 鍵、R2 鍵、L3 鍵、R3 鍵、OPTIONS 鍵、Walk 鍵、Quick 鍵、狙擊鍵、觸摸板按鍵、靜音鍵、於鍵解鎖、FN鍵、NC鍵（按鍵無效）
	方向鍵 ↑ ↓ → ← ↖ ↗ ↙ ↘
	左摇桿 ↑ ↓ → ← ↖ ↗ ↙ ↘
	右摇桿 ↑ ↓ → ← ↖ ↗ ↙ ↘
PlayStation®3	○鍵、×鍵、□鍵、△鍵、L1 鍵、R1 鍵、L2 鍵、R2 鍵、L3 鍵、R3 鍵、START鍵、Walk 鍵、Quick 鍵、狙擊鍵、FN鍵、NC鍵（按鍵無效）
	方向鍵 ↑ ↓ → ← ↖ ↗ ↙ ↘
	左摇桿 ↑ ↓ → ← ↖ ↗ ↙ ↘
	右摇桿 ↑ ↓ → ← ↖ ↗ ↙ ↘
PC(遊戲手柄模式)	A鍵、B 鍵、X 鍵、Y 鍵、LB 鍵、RB 鍵、LT 鍵、RT 鍵、LSB 鍵、RSB 鍵、START 鍵、Walk 鍵、Quick 鍵、狙擊鍵、FN鍵、NC鍵（按鍵無效）
	方向鍵 ↑ ↓ → ← ↖ ↗ ↙ ↘
	左摇桿 ↑ ↓ → ← ↖ ↗ ↙ ↘
	右摇桿 ↑ ↓ → ← ↖ ↗ ↙ ↘

PC(鍵盤模式)

	可設置按鍵
Alphabet	A~Z
数字	0~9
Fannkushonn	F1~F12
特殊鍵	Esc、Tab、Caps Lock、Shift、Ctrl、Alt、空格鍵、Enter、Back Space、Delete
方向鍵	↑ ↓ → ←
其他	Print Screen、Scroll Lock、Pause/Break、Insert、Home、Delete、End、Page Up、Page Down
十字鍵	Num Lock、Num/、Num *、Num-、Num+、Num Enter、Num .、Num0~Num9
Original	NC鍵（按鍵操作無效）、FN鍵
鼠標功能	Right Mouse Button、Left Mouse Button、scroll 鍵、前進、返回、 Scroll Up、scroll Down

PROFILE切換功能

自定義鍵位可以在PlayStation®4、PlayStation®3以及PC（遊戲手柄模式、鍵盤模式）上各保存8套。通過PROFILE切換開關可以隨時切換鍵位。

＜切換方法＞
1. 按著FN鍵的同時，再按下右邊表格的按鍵。
2. PROFILE將會改換。

✓ 包括初期設定的按鍵PROFILE切換功能都可使用❶～❽的按鍵。
請注意，FN鍵在ASSIGN功能上設定的按鍵也可使用。

PROFILE	設置方法	PROFILE LED
1	FN鍵 + ❶	減燈
2	FN鍵 + ❷	綠色
3	FN鍵 + ❸	黃色
4	FN鍵 + ❹	紅色
5	FN鍵 + ❺	紫色
6	FN鍵 + ❻	藍色
7	FN鍵 + ❼	湖藍色
8	FN鍵 + ❽	白色

鼠標靈敏度調節功能

鼠標靈敏度共有4個檔位可調節切換。

＜設置方法＞
通過鼠標的DPI（＋）增加dpi，
通過鼠標的DPI（-）減少dpi。

dpi	1600	2000	2800	3200



FN鍵

按下FN鍵時，方向鍵（上下左右）的功能會和左摇桿（上下左右）的功能切換。

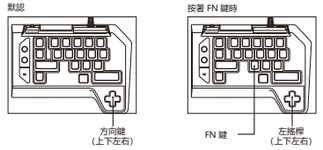

QUICK鍵

按下QUICK鍵時，鼠標的靈敏度會暫時變大。
通過輕微的操作可以更快的轉移視角，幫助玩家快速轉身。
可從APP的四種階段中設置最大的操作速度。



步行鍵

按住步行鍵時，左摇桿(1/↓/←/→)會暫時模擬輕摇桿的狀態。

可用智能手機的專用APP軟件設置靈敏度。



狙擊鍵

按著狙擊鍵時，鼠標的靈敏度會暫時變低，適合遠距離瞄準等精密行動。

可用智能手機的專用APP軟件設置靈敏度。

觸摸板/觸摸板按鍵

本產品搭載了與無綫控制器(DUALSHOCK®4)相同的觸控板/觸控板按鍵。
觸控板的操作方向如圖所示。

觸摸板和觸摸板按鍵的操作方向
(PlayStation®4)



PlayStation®3	
× 键	× 键
× 键	× 键

PC(遊戲手柄模式)	
A 键	A 键
A 键	A 键

PC(鍵盤模式)	
M 键	M 键
M 键	M 键

還原默認設置（按鍵鍵位映射、靈敏度設定）

初始化所有設定（全PROFILE）

還原所有PROFILE的按鍵映射以及各項靈敏度設定。

＜設置方法＞
1. 按著FN鍵的同時長按PS鍵3～5秒。
2. 直到PROFILE LED燈變成滅燈狀態，即回到初始設定。



在專用APP上的使用方法

『HORI Device Manager』

系統要求
・iOS：8.0 以上
・Android：4.4 以上

＜下載方法＞

IOS
①打開APP Store，請搜索「HORI」或者是「HORI CO., LTD.」。
②安裝『HORI Device Manager』軟件。
Android
①在Google Play上搜索「HORI」或者是「HORI CO., LTD.」。
②安裝『HORI Device Manager』軟件。

※ 因可能會出現本社專用APP軟件的仿製軟件，請務必先確認發佈者是「HORI CO., LTD.」。
※ 專用APP軟件的正確下載方法，請務必查閱相關設備的使用說明書。
※ 使用本功能需要打開手機內的藍牙功能，同時允許設備訪問「位置、照片、視頻、文件」。
按下「搜索」，點擊所顯示在線的產品進行匹配。

可通過手機專用APP軟件進行下列功能的設置。

■ASSIGN(按鍵映射功能
■就標加速度調節功能
■AD5鼠標加速度調節功能
■DP/15切換功能
■Deadzone調整功能
■AD5(Aim Down Sight)Deadzone調整功能
■AD5保持功能
■解除發光
■初始化（按鍵鍵位映射、靈敏度設置）
■改變補正功能
■曲線加速功能

■ 圖片與實物存在一定差異。
■ 本公司對產品外觀及功能上的更改可能不會另行通告，請諒解。
■ “PlayStation”、“PS one”以及“DUALSHOCK”是Sony Interactive Enterprise Inc.公司的註冊商標或商標。
■ 『』以及“KEEP”是HORI公司的註冊商標。
■ 其他均是其的公司名、產品名是各公司的註冊商標或商標。

產品名稱：
TACTICAL ASSAULT COMMANDER K2
for PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC
型號：PS4-124
製造商：堀（香港）有限公司
企業標準編號：Q/KXY014-2016
MAIL：kxy_support@hori.jp
商品原產地：中國