2231-101JNN

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

※ 本品をご使用になる際は、Nintendo Switch™ 2 本体のシステムバージョンを最新に更新してからご使用ください。
※ 本品はワイヤレスコントローラーではありません。
※ 本品は以下の機能を搭載していないため、ソフトのプレイや本体機能の使用時に一部制限があります。

・ジャイロセンサー　・加速度センサー　・プレイヤーランプ　・HD 振動 2　・おしらせランプ
・amiibo の読み書き　・Switch 2 本体のスリープ解除　・ヘッドホンマイク端子

ご注意　保護者の方へ　必ずお読みください

- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ケーブルはお子様が首などに巻きつけて遊ばないように十分注意してください。窒息の恐れがあります。
- 断線の原因となるため、ケーブル部を引っ張って抜かないでください。必ずケーブルを持って抜き差ししてください。
- ケーブルを足にひっかけないようご注意ください。けがや断線の原因となります。
- ケーブルを強く曲げたり、束ねて使用したりしないでください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。内部が過熱し、故障の原因となります。
- USBプラグを指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

内容品

コントローラー × 1

取扱説明書 × 1

接続方法

1 **本品をご使用になる前に、Nintendo Switch™ 2 本体の更新を行ってください。**
※ Nintendo Switch™ 2 本体の更新する場合は、インターネット接続環境が必要となります。

HOMEメニューから「設定」を
選択してください。

「本体」→「本体の更新」の順に選択し、更新してください。
(本体が最新のバージョンであれば問題ありません)

2 **Nintendo Switch™ 2 本体の電源がOFFの状態か確認してください。**
ケーブルの向きに注意してまっすぐ差し込んでください。

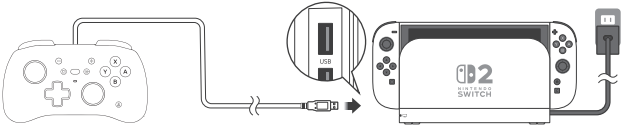

コントローラー　　USB Type-A ケーブル　　Nintendo Switch™ 2 ドック

※ 使用中は、USBケーブルを抜かないでください。Nintendo Switch™ 2 本体やコントローラーの故障、保存されているデータの消失の原因となります。USBケーブルの抜き差しは、Nintendo Switch™ 2 本体の電源がOFFの状態で行ってください。
※ 市販のUSBハブまたはUSB延長ケーブルを使用すると、正常に動作しない場合があります。
※ USBケーブルを接続する際は、Lスティック / Rスティックや各種ボタンに触れないでください。
※ USBケーブルをUSB端子以外に接続しないでください。故障の原因となります。

各部の名称

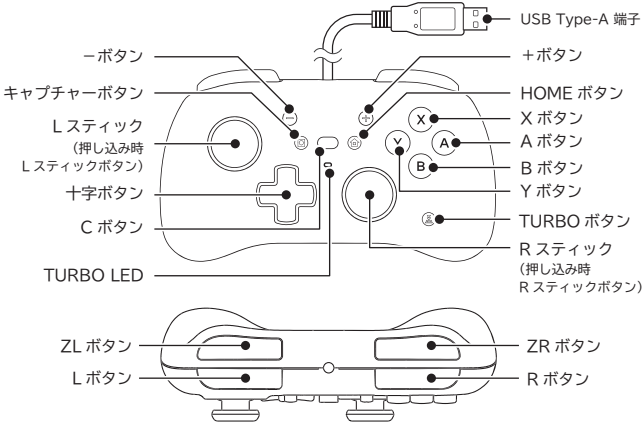

対応機種

Nintendo Switch™ 2
Nintendo Switch™
Nintendo Switch™(有機 EL モデル)

重 要　本品をご使用になる際は、Nintendo Switch™ 2本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。
※ Nintendo Switch™ 2本体のバージョンを更新する際はインターネット接続環境が必要となります。

連射機能 / 連射ホールド機能

本品は下記のボタンに連射および連射ホールドを設定できます。

設定可能ボタン

Aボタン / Bボタン / Xボタン / Yボタン / Lボタン / Rボタン / ZLボタン / ZRボタン / Lスティックボタン / R スティックボタン / 十字ボタン(上下左右)※

※ 十字ボタン(上下左右)に連射ホールドの設定はできません。

【連射モード】
設定したボタンを押している間連射!

【連射ホールド モード】
設定したボタンを押していなくても連射!

	操作	LEDの状態	
① 連射モード	TURBOボタンを押しながら連射モードにしたいボタンを押す	**ON** 設定したボタンを**押している**とき 点滅	**OFF** 設定したボタンを**押していない**とき 点灯
② 連射ホールドモード	TURBOボタンを押しながら連射モード状態のボタンを押す	**ON** 設定したボタンを**押していない**とき 点滅	**OFF** 設定したボタンを**押している**とき 点灯
③ 連射OFF	TURBOボタンを押しながら連射ホールド状態のボタンを押す	消灯	※ 特定のボタンを連射OFFの状態にしてもLEDが消灯しない場合は、他のボタンにも連射機能が割り当てられています。
全ボタン連射OFF	TURBOボタンを押しながら－ボタンを押す	消灯	※ どのボタンを連射モードに設定したか分からなくなった場合は、一度全てのボタンを連射OFFの状態にし、最初から設定をし直してください。

※ TURBO LEDは設定された連射速度に応じて点滅します。
※ HOMEボタンを押すと連射設定が解除されます。ゲーム再開時、再度連射機能をご使用になる場合は再設定する必要があります。
※ 使用するソフトによっては、連射機能が正常に動作しない場合がございます。その場合、連射速度を変えるか、連射OFFにしてご使用ください。

連射速度切替

本品は連射の速度を秒間約 5 / 10 / 20 回の3段階に切り替えられます。

	操作	LEDの状態	設定の状態
連射速度を上げる	+ R ↑	LED 点滅	TURBOボタンを押しながら右スティックを上方向に入力する度に、[5回/秒 → 10回/秒 → 20回/秒]の順で連射速度が**上がります。**
連射速度を下げる	+ R ↓	LED 点滅	TURBOボタンを押しながら右スティックを下方向に入力する度に、[20回/秒 → 10回/秒 → 5回/秒]の順で連射速度が**下がります。**

※ デフォルト(初期状態)では秒間10回に設定されています。
※ 右スティックを都度センターに戻さないと、続けての切り替えはできません。
※ 連射速度が切り替わると、TURBO LEDが約2秒間、設定された連射速度に応じて点滅します。

製品仕様

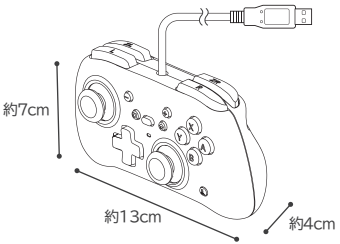

約170g(ケーブル含む)

故障かな？と思ったら

「接続しても動作しない」などお問い合わせの多い内容を掲載しております。お困りの時は、こちらをご覧ください。

https://hori.jp/support/nsx-222/

記載されている機能以外は搭載しておりません。
イラストと本品は多少異なる場合があります。
内容品に記載されているもの以外は含まれておりません。
本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switch・amiiboは任天堂の商標です。
その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。
“ ” および “ HORI ” は株式会社ホリの登録商標です。
© Nintendo