


コックピットセットに取り付ける場合

※ 取り付けには別売りのコックピットセットおよび、指定の長さのM6ネジが必要となります。

※ 下図で示したネジ穴にM6規格ネジを使って取り付けてください。

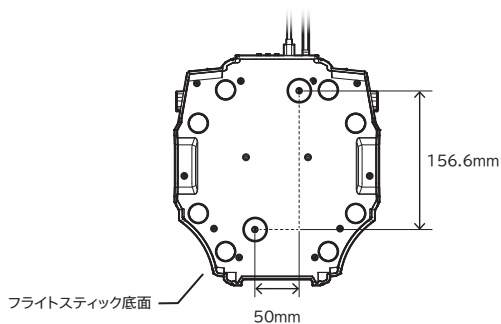

使用できるM6ネジの長さ

※ 下記より長いネジを使用すると、
内部部品が破損する恐れがあります。

